



Models 84072/94072 DRYER OPERATING INSTRUCTIONS

Before Operating Your Dryer

Read your dryer Use and Care Guide. It has important safety and warranty information. It also has many suggestions for best drying results.



WARNING To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, read the **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** in your dryer Use and Care Guide before operating this appliance.

Operating Steps

Read "Drying Procedures" in your Use and Care Guide. It explains these operating steps in detail.

1. Prepare items for drying.
2. Check that lint screen is clean and in place.
3. Load the dryer. If desired, add a dryer fabric softener sheet. Close the door.
4. Press **CYCLES** until desired cycle is selected. Suitable drying temperature, dryness level and options will automatically be displayed. To change these settings, press **TEMPS**, **DRYNESS** and **OPTIONS** until the desired selections are made. Those adjustments to the cycle will automatically be remembered each time that cycle is selected.
5. To select or delete Soft Heat, Wrinkle Rid and Air Fluff/No Heat, press **OPTIONS** until the flashing light indicates a desired option. Then press **SELECT** to add or delete the option.

6. If you wish to return to the factory settings, press and hold "**CYCLES**" and "**OPTIONS**" at the same time for 5 seconds and release. The display will show two dashes for a few seconds indicating that the factory settings have been selected.

Note: To provide the best care for your laundry items, not all temperatures, dryness levels and options are available with all cycles.

7. Add desired features by pressing symbols for
 - Control Lock
 - End-of-Cycle Signal
 - Time Dry

8. Press **START** to begin cycle.
 - To pause the cycle, press **STOP/CLEAR** once. "PAU" will flash alternately with the time remaining display. To resume the cycle, press **START** again.
 - To stop or clear the cycle, press **STOP/CLEAR** twice.

9. A signal will sound near the end of the cycle and periodically during Wrinkle Rid when the signal option is selected. When the cycle ends, remove items immediately and hang or fold.

10. Clean lint screen after every load.

Cycle Selection

For best results, follow the fabric care label instructions on items to be dried.

Auto Dry cycles take the guesswork out of drying time. The load will automatically be dried at the selected temperature to the desired dryness level. The dryer senses the moisture level of the load as it tumbles through heated air. Auto Dry cycles save time and energy and protect fabrics.

When the load has reached the selected dryness level, it will continue to tumble, unheated, during a Cool Down period. This helps reduce wrinkling and makes items easier to handle during unloading.

Drying time varies depending on size and dampness of load and fabric type. Room temperature and humidity, type of installation and electrical voltage or gas pressure can also affect drying time.

- The following will be displayed during an Auto Dry cycle:
 - The Estimated Drying time for the cycle selected will be displayed for approximately 5 minutes.
 - The "Ad" is displayed until the Estimated Drying Time for your specific load has been determined.
 - The cycle status will change from "Auto Dry" to "Cool Down" while the load is being tumbled without heat.
 - "dn" is displayed when the cycle is done.
 - If the Wrinkle Rid option has been selected, the load will continue to tumble without heat. The cycle status will change to "Wrinkle Rid" and "dn" will be displayed.

Normal

Select this Auto Dry cycle for cotton items.

Quick

Select this Timed Dry cycle to quickly dry a small load made up of just a few items. (Auto Dry is not available with this cycle.)

Towels

Select this Auto Dry cycle for towel loads.

Perm Press

Select this Auto Dry cycle for permanent press items.

Knits / Delicates

Select this Auto Dry cycle for knit and delicate items.

Touch Up

Select **Touch Up** to help remove wrinkles from clean and dry items that were not taken from the dryer at the end of the cycle, have been stored in crowded closets or drawers, or unpacked from luggage following a trip. It provides approximately 10 minutes of low heat tumbling followed by a 5-minute cool down period.

Custom Cycle 1 and 2

Use Custom Cycle to design up to two Auto Dry cycles for specific laundry loads. Select the first cycle, temperature, dryness level and options desired. Then press and hold CUSTOM CYCLE 1 for three seconds until indicator lights up and signal beeps twice. Those settings will be conveniently recalled each time CUSTOM CYCLE 1 is selected in the future. Repeat to program CUSTOM CYCLE 2.

Cycle Adjustments

A suitable drying temperature and dryness level will automatically be displayed for the cycle selected. To change settings, press TEMPS and DRYNESS until the desired selections are made. These adjustments to the cycle will automatically be remembered each time that cycle is selected.

Temperature Selection

For best results, follow the fabric care label instructions on items to be dried. Select the temperature setting most suitable for each load.



WARNING To avoid fire hazard, do not use heat to dry items containing feathers or down, foam rubber, plastics, or similarly textured, rubber-like materials. Use the Air Fluff-No Heat cycle only.

High is recommended for sturdy fabrics.

Medium is recommended for wrinkle free, permanent press and lightweight fabrics.

Medium-Low is recommended for most knits.

Low is recommended for delicate fabrics.

Note: To prevent shrinkage, every temperature is not available with every cycle.

Dryness Selection

Select **Normal Dry** for most loads.

Occasionally a load may seem too damp or overdried at the end of the cycle. To increase drying time for similar loads in the future, select **More Dry**. For loads requiring less drying time, select **Less Dry**.

Select **Damp Dry** for items you wish to partially dry before hanging or ironing. Select the temperature most suitable for the load.

Note: To prevent over-drying, every dryness level is not available with every cycle.

Cycle Options

Soft Heat and Wrinkle Rid are available with any cycle.

Soft Heat

As the load tumbles and becomes dryer, the temperature is gradually lowered. This helps prevent shrinkage due to over-drying.

Wrinkle Rid

If the dried load cannot be removed promptly at the end of the cycle, unheated tumbling continues for approximately 30 minutes to help reduce wrinkling. When the signal is selected, it will beep briefly approximately every 4 minutes as a reminder to remove the load. The dried load can be removed at any time during Wrinkle Rid.

Air Fluff/No Heat

This option provides up to 30 minutes of tumbling without heat and can only be selected in the Time Dry cycle. Use it to dry items containing feathers or down, foam rubber, plastics or similarly textured, rubber-like materials, to freshen clothing, pillows or blankets, or to dust draperies.

Dryer Features

Control Lock

To prevent accidental operation of the dryer or alteration of the cycle settings, press and hold the lock symbol until you hear 3 beeps and "LOC" is displayed. To cancel, press and hold the lock symbol until "LOC" is no longer displayed.

Signal

A signal will sound at the end of the cycle and periodically during Wrinkle Rid. Press the signal symbol to select one of three volume levels or turn off the signal. This selection will be programmed until you change it.

Time Dry

Use this feature to manually select the drying time for any load. Select the temperature desired. You will not be able to select a cycle or dryness level. **NOTE:** Time Dry is required when using the Air Fluff /No Heat option.

Press **TIME DRY** to select 45 minutes of drying time. The time will increase 5 minutes each time **TIME DRY** is pressed. The maximum drying time is approximately 110 minutes. If you desire less than 45 minutes, you must advance beyond the 110 minute mark to start again at 15 minutes.

Error Codes

If the dryer stops and the F1, F3, F4 or F5 error code is flashing in the display, press **STOP/CLEAR**, select a cycle and press **START**. If the error code appears again, call for service to correct the problem.

- F1 - There may be an internal problem with the dryer.
- F2 - There may be a problem with the temperature sensor.
- F3 - There may be a problem with the heater system.
- F4 - The dryer may have run too long. Clean the lint filter and be sure the vent is not blocked before calling for service.
- F5 - There may be a problem with the keypad.


Dryer settings reference chart

AVAILABLE CYCLE SETTINGS - These temperatures, dryness levels and options are available with the following cycles:

	Normal	Quick **	Towels	Perm Press	Knits/Delicates	Touch Up **	Timed Dry
Temperatures							
High	* ✓	* ✓	* ✓				✓
Medium	✓	✓	✓	* ✓	✓		* ✓
Medium-Low	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Low	✓				* ✓	* ✓	✓
Dryness Level							
More Dry	✓		* ✓	✓			
Normal Dry	* ✓		✓	* ✓	✓		
Less Dry	✓		✓	✓	* ✓		
Damp Dry	✓			✓	✓		
Options							
Soft Heat	✓		✓	* ✓	* ✓		
Wrinkle Rid	* ✓	✓	✓	* ✓	* ✓	* ✓	✓
Air Fluff-No Heat					✓		✓

* Factory setting

** Timed Dry cycle only

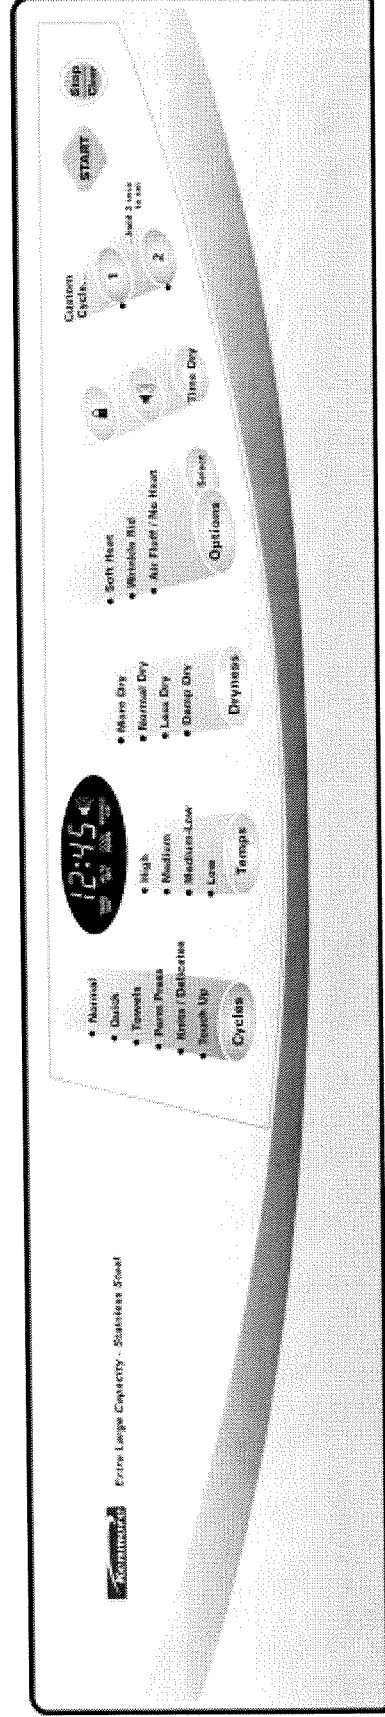



Antes de Funcionar su Secador

Lea su Uso del secador y Guía del Cuidado. Tiene información importante de seguridad y de lagarantía. También tiene muchas sugerencias para los mejores resultados de sequía.



ADVERTENCIA Para reducir el riesgo del fuego, la descarga eléctrica o lesión a las personas, lea las **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES** en su uso del secador y guía del cuidado antes de funcionar esta aplicación.

Los Pasos De Funcionamiento

Leyeron "Drying Procedures" en su uso y guía del cuidado. Explica estos pasos de funcionamiento detalladamente.

1. Prepare los artículos para la sequedad.
2. Compruebe que la pantalla de la pelusa esté limpia y en lugar.
3. Cargue el secador. Si está deseado, agregue una hoja del suavizador de la tela del secador. Cierre la puerta.

4. Presione los **CICLOS (CYCLES)** hasta que se seleccione el ciclo deseado. La temperatura de sequía, el nivel de la sequedad y las opciones convenientes serán exhibidos automáticamente. Para cambiar estos ajustes, la prensa **TEMPS, la SEQUEZAD (DRYNESS)** y las **OPCIONES (OPTIONS)** hasta las selecciones deseadas se hacen. Esos ajustes en el ciclo serán recordados automáticamente cada vez que el ciclo se selecciona.

5. Para seleccionar o para suprimir calor suave, la arruga librada y la pelusa del air/ningún calor, las **OPCIONES** de la prensa hasta la luz que destella indican una opción deseada. Entonces presione **SELECTO (SELECT)** para agregar o para suprimir la opción.

6. Si usted desea volver a los ajustes de la fábrica, presione y sostenga **"CYCLES"** y **"OPTIONS"** en la misma época para 5 segundos y lazamientos. La exhibición demostrará dos rociadas por algunos segundos que indican que se han seleccionado los ajustes de la fábrica.

Nota: Para proporcionar el mejor cuidado para sus artículos del lavadero, no todas las temperaturas, los niveles de la sequedad y las opciones están disponibles con todos los ciclos.

7. Agregue la características deseadas por los símbolos acuciantes para:
 - la Cerradura del Control
 - Señal del Extremo-de-Ciclo
 - Tiempo Seco
8. Presione Impresión (START) para comenzar el ciclo.
 - Para detenerse brevemente el ciclo, presione la **PARADA/CLARO (STOP/CLEAR)** una vez. "PAU" destellará alternativamente con la exhibición restante del tiempo. Para reasumir el ciclo, presione Impresión (START) otra vez.
 - Para parar o despejar el ciclo, presione **PARADA/CLARO (STOP/CLEAR)** dos veces.
9. Una señal cerca del extremo del ciclo y periódicamente durante la arruga librada cuando se selecciona la opción de la señal. Cuando el ciclo termina, quite los artículos inmediatamente y cuelgue o doble.
10. Limpie la pantalla de la pelusa después de cada carga.

Selección de Ciclo

Para los mejores resultados, siga las instrucciones de la etiqueta del cuidado de la tela en artículos de ser secado.

Toma seca auto de los ciclos que la conjétura se resuelve de tiempo de secado. La carga será secada automáticamente en la temperatura seleccionada al nivel deseado de la sequedad. El secador detecta el nivel de la humedad de la carga mientras que cae a través del aire calentado. Los ciclos secod auto excepto tiempo y energía y protegen telas.

Cuando la carga ha alcanzado el nivel seleccionado de la sequedad, continuará cayendo, sin calentar, durante abajo un período fresco. Esto ayuda a reducir el arrugar hace artículos más fáciles dirigir durante descargar.

El tiempo de secado varía dependiendo de tamaño y de la humedad de la carga y del tipo de la tela. La temperatura ambiente y la humedad, el tipo de instalación y el voltaje eléctrico o la presión de gas pueden también afectar tiempo de secado.

Lo que sigue será exhibido durante un ciclo seco auto:

- El tiempo de secado estimado para el ciclo seleccionado será exhibido por aproximadamente 5 minutos.
- El "Ad" se exhibe hasta que el tiempo de secado estimado para su carga especifica se ha determinado.
- El estado del ciclo cambiará de "Auto Dry" a "Cool Down" mientras que la carga se está cayendo sin calor.
- "dn" se exhibe cuando se hace el ciclo.
- Si se has seleccionado la opción librada arruga, la carga continuará cayendo sin calor. El estado del ciclo cambiará a "Wrinkle Rid" y "dn" será exhibido.

Normal

Seleccione este ciclo seco auto para los artículos del algodón.

Quick (Aprisa)

Seleccione este ciclo seco sincronizado para secar rápidamente una carga pequeña compuesta apenas de algunos artículos. (Seco Auto no está disponible con este ciclo.)

Towels (La Toallas)

Seleccione este ciclo seco auto para las cargas de la toalla.

Perm Press (Planchado Permanente)

Seleccione este ciclo seco auto para los artículos de planchado permanente.

Knits/Delicates (Puntos / Delicados)

Seleccione este ciclo seco auto para hace los artículos punto y delicados.

Touch Up

Seleccione Touch Up (tacto selecto para arriba) a ayudar a quitar arrugas de los artículos limpios y secos que no fueron tomados del secador en el extremo del ciclo, se ha almacenado en armarios o cajones apretados, o se ha desempaqueado del equipaje que seguía un viaje. Proporciona aproximadamente 10 minutos de caer bajo del calor seguido por abajo un período cinco munités fresco.

Custom Cycle 1 and 2

Utilice el ciclo de encargo (Custom Cycle) para diseñar hasta dos ciclos secos auto para las cargas específicas del lavadero. Seleccione el primer ciclo, la temperatura, el nivel de la sequedad y las opciones deseadas. Después presione y llleve a cabo el CICLO DE ENCARGO 1 (CUSTOM CYCLE 1) por tres segundos hasta indicador se enciende para arriba y la señal señala dos veces. Esos ajustes serán recordados convenientemente cada vez que de CICLO DE ENCARGO 1 se seleccionan en el futuro. Repetición para programar el CICLO DE ENCARGO 2 (CUSTOM CYCLE 2).

Cycle Adjustments (Ajustes Del Ciclo)

Una temperatura de sequía conveniente y una voluntad lana de la sequedad se exhiban automáticamente para el ciclo seleccionado. Para cambiar ajustes, la prensa TEMPS y DRYNESS (SEQUEEDAD) hasta las selecciones deseadas se hacen. Estos ajustes en el ciclo serán recordados automáticamente cada vez que el ciclo se selecciona.

Temperature Selection

(Selección de la Temperatura)

Para los mejores resultados, siga las instrucciones de la etiqueta del cuidado de la tela en artículos de ser secado. Seleccione la temperatura que fija más conveniente para cada carga.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar riesgo de incendios, no utilice el calor para secar los artículos que contienen plumas o abajo, el caucho de la espuma, plásticos, o textura semejante, caucho-como los materiales. Utilice la pelusa del aire-ningún ciclo del calor (Air Fluff-No Heat cycle) solamente.

High (Alto) se recomienda para las telas robustas.

Medium (Medio) se recomienda para la arruga libremente, la planchado permanente y las telas ligeras.

Medium-Low (Medio-Bajo) se recomienda para la mayoría hace punto.

Low (Bajo) se recomienda para las telas delicadas.

Nota: Para prevenir la contracción, cada temperatura no está disponible con cada ciclo.

Dryness Selection

(Selección de la Sequedad)

Seleccione **Normal Dry** (normal se secan) para la mayoría de las cargas.

Una carga puede parecerse de vez en cuando demasiado húmeda o sobre-secada en el extremo del ciclo. Para aumentar el tiempo de secado para las cargas simares en el futuro, seleccione Más Seco (**More Dry**). Para las cargas que requieren menos tiempo de secado, seleccione Menos Seco (**Less Dry**).

Seleccione Seco Húmedo (**Damp Dry**) para los artículos que usted desea secarse parcialmente antes de colgar o de planchar. Seleccione la temperatura más conveniente para la carga.

Nota: Para prevenir la sobre-sequedad, cada nivel de la sequedad no está disponible con cada ciclo.

Cycle Options (Opciones Del Ciclo)

Soft Heat (El calor Suave) y Wrinkle Rid (la arruga librados) están disponibles con cualquier ciclo.

Soft Heat (El Calor Suave)

Mientras que la carga cae y se convierte en secador, la temperatura se baja gradualmente. Esto ayuda a prevenir la contracción debido a la sobre-sequedad.

Wrinkle Rid (La Arruga Librados)

Si la carga secada no se puede quitar puntualmente en el extremo del ciclo, el caer sin calentar continúa pos aproximadamente 30 minutos ayudando a reducir el arrugar. Cuando se selecciona la señal, señalará brevemente aproximadamente cada 4 minutos como recordatorio para quitar la carga. La carga secada se puede quitar en cualquier momento durante la arruga librada (Wrinkle Rid).

Air Fluff/No Heat (Pelusa Del Aire/Ningún Calor)

Esta opción proporciona hasta 30 minutos de caer sin calor y se puede seleccionar solamente en el ciclo seco del tiempo. Utilícela para secar los artículos que contienen plumas o abajo, el caucho de la espuma, los plásticos o los materiales textura semejantemente, parecidos a la goma, para refrescar la ropa, las almohadillas o las mantas, o para sacar el polvo de los draperies.

Características Del Secador

Control Lock (Control La Cerradura)

Para prevenir la operación accidental del secador o la alteración de los ajustes del ciclo, presione y llleve a cabo el símbolo de la cerradura hasta que usted oye 3 señales sonoras y "LOC" se exhibe. Para cancelar, presionar y llevar a cabo el símbolo de la cerradura hasta "LOC" es no más largo exhibido.

Signal (Señal)

Una señal sonará en el extremo del ciclo y periódicamente durante la prensa librada arruga (Wrinkle Rid) el símbolo de la señal seleccionará uno de tres niveles del volumen o dará vuelta apagado a la señal. Esta selección será programada hasta que usted la cambia.

Time Dry (Tiempo Seco)

Utilice esta característica para seleccionar manualmente el tiempo de secado para cualquier carga. Seleccione la temperatura deseada. Usted no podrá seleccionar un ciclo o un nivel de la sequedad.

NOTA: El Tiempo Seco (Time Dry) se requiere al usar la opción la pelusa del aire/ninguna del calor (Air Fluff /No Heat).

Presione el tiempo seco (TIME DRY) para seleccionar 45 minutos de tiempo de secado. El tiempo aumentará 5 minutos cada vez que el Tiempo Seco (TIME DRY) se presiona. El tiempo de secado máximo es aproximadamente 110 minutos. Si usted desea menos de 45 minutos, usted debe avanzar más allá el march minuciosa 110 al comienzo otra vez en 15 minutos.

Error Codes (Códigos De Error)

Si el secador para y el código de error F1, F3, F4 o F5 está destellando en la exhibición, presiona la PARADA/CLARO (STOP/CLEAR), selecciona un ciclo y presiona Impresión (START). Si aparece el código de error otra vez, llame para que el servicio corrija el problema.

- F1 - Puede haber un problema interno con el secador.
- F2 - Puede haber un problema con el sensor de temperatura.
- F3 - Puede haber un problema con el sistema del calentador.
- F4 - El secador pudo haber funcionado demasiado largo. Limpie el filtro de la pelusa y sea seguro que el respiradero no está bloqueado antes de llamar para el servicio.
- F5 - Puede haber un problema con el teichado numérico.

Carta de la Referencia de los Ajustes del Secador

AJUSTES DISPONIBLES del CICLO - estas temperaturas, niveles de la sequedada y opciones están disponibles con los ciclos siguientes:

	Normal	Quick **	Towels	Perm Press	Knits/Delicates	Touch Up **	Timed Dry
Temperaturas							
Alto	* ✓	* ✓	* ✓				✓
Medio	✓	✓	✓	* ✓	✓		* ✓
Medio - Bajo	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Bajo	✓				* ✓	* ✓	✓
Nivel de la Sequedad							
Más Seco	✓		* ✓	✓			
NormalSeco	* ✓		✓	* ✓	✓		
Menos Seco	✓		✓	✓	* ✓		
Seco Húmedo	✓			✓	✓		
Opciones							
Soft Heat (Calor Suave)	✓		✓	* ✓	* ✓		
Wrinkle Rid	* ✓	✓	✓	* ✓	* ✓	* ✓	✓
Air Fluff-No Heat							✓

* Ajuste de la Fábrica

** Ajuste seco sincronizado solamente

