


ELECTRONIC OVEN CONTROL


Self-Cleaning Models

NOTE: The basic timer is externally arranged in different configuration in various appliance models. This does not change the way it operates.

NOTE: Some models have a touch pad control. To activate it, you just have to touch the pad with a finger. Take care to have a good contact between the finger and the touch pad. Long nails can make the activation difficult. It is a good idea to clean the control panel after each use or as soon as possible after a spill, boil over or spatter because some ionic or salty ingredients as ketchup, tomatoes sauce, etc.... can operate the control. Before cleaning the control panel it is recommended to turn on the control lockout feature.

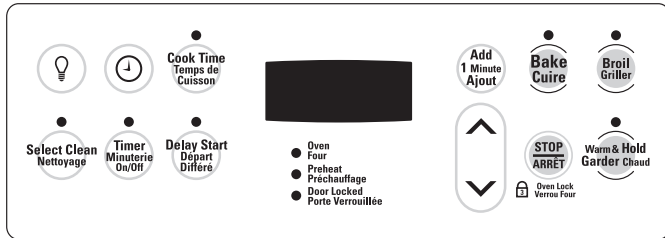

Model A

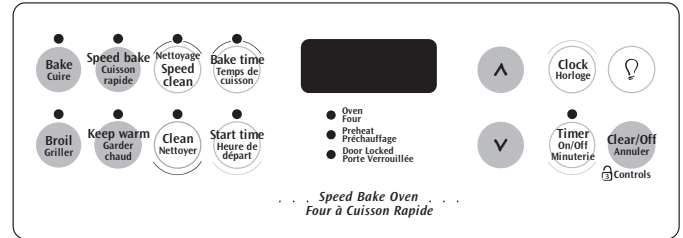

Model B

ELECTRONIC OVEN CONTROL

Control Pad Functions (Model A)

Read the instructions carefully before using the oven. For satisfactory use of your oven, become familiar with the various functions of the oven as described below.

Note: The oven function will not work if the time of day clock is not set.

Clock Pad-

Used to set the time of day.

Oven Interior Light Pad-

Used to turn oven interior light ON and OFF.

Feature indicator lights-

These light show which feature is in use.

Select Clean Pad-

Used to select the self-cleaning cycle.

Timer On/Off Pad- Used to set or cancel the minute timer. The minute timer does not start or stop cooking.

Cook Time Pad-

Used to enter the length of the baking time.

Up and Down arrow pads- Used along with the function pads to select oven temperature, cooking time, start time (when programming an automatic start time), time of day, clean time and minute timer.

Delay Start Pad- Used to set the desired start time for baking. Can be used with **COOK TIME** to program a delayed bake cycle.

Add 1 minute Pad - Used to add 1 minute to the timer countdown. This feature works with the Timer and does not affect any cook time or start time functions.

Oven, Preheat & Lock lights- The "oven" light indicates that the oven is functioning. The "Preheat" light will glow when the oven is first set to operate, or if the desired temperature is reset higher than the actual oven temperature. The "Door Locked" light will flash until the door locks when the self-clean cycle is in use. It glows constantly after the door locks.

Bake Pad Used to enter the normal baking mode temperature.

Broil Pad- Used to select the variable broil function.

Keep Warm Pad- Used to set the Keep Warm feature.


Clear/Off Pad- Used to clear any function previously entered except the time of day and minute timer. Push **Clear/Off pad** to stop cooking or enable the oven lockout feature.

ELECTRONIC OVEN CONTROL

Control Pad Functions (Model B)

Read the instructions carefully before using the oven. For satisfactory use of your oven, become familiar with the various functions of the oven as described below. **Note:** The graphics on your timer may not look exactly like the one shown. This doesn't change the way it operates.

Note: The oven function will not work if the time of day clock is not set.

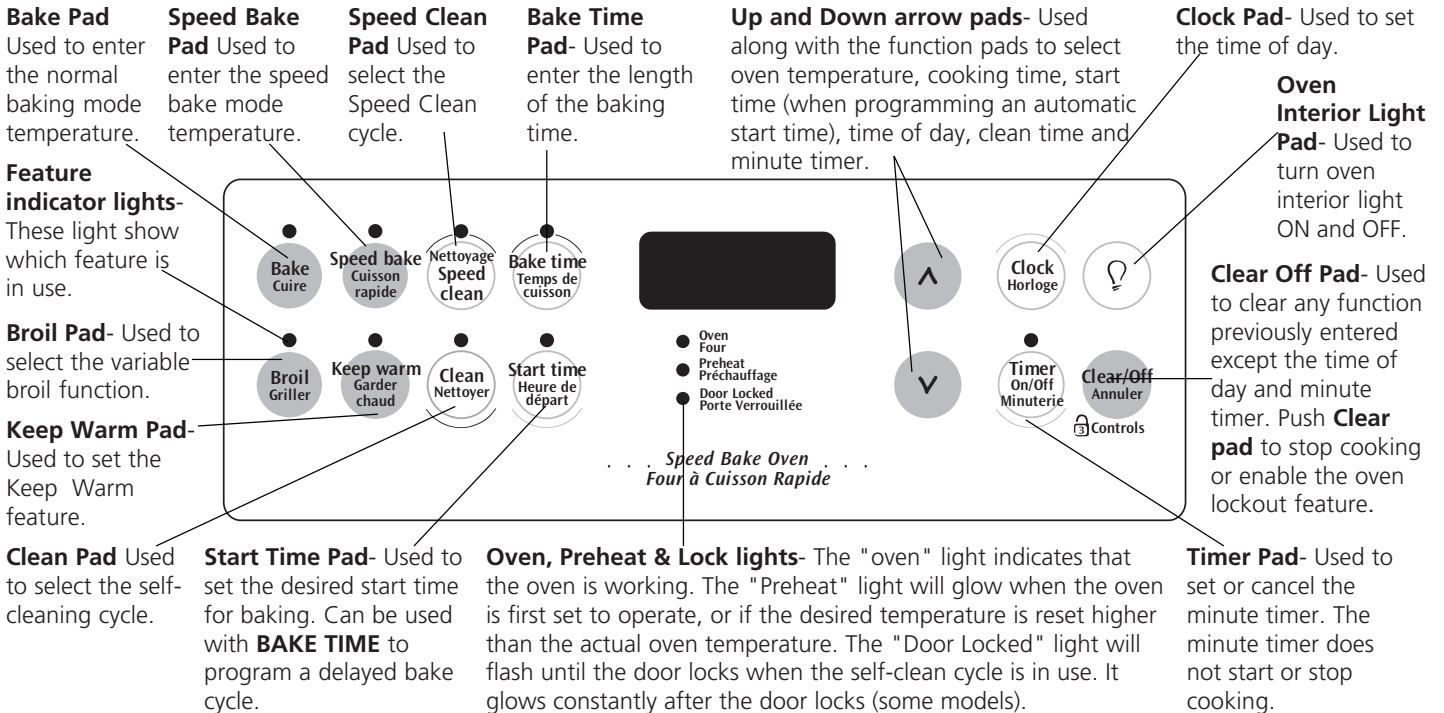

The oven can be programmed to:

Bake normally, Keep warm, Time Bake, Delayed Timed Bake (delayed start), Broil and Clean.

Note: Push buttons or pads may be shaped differently.

For a silent control panel:

When choosing a function, a beep will be heard each time a pad is pushed. If desired, the controls can be programmed for silent operation.

To tell if your oven is set for normal or silent operation push and hold **DELAY START** or **START TIME** pad for 7 seconds. "- -" or "**SP**" appears in the display. Within 5 seconds, press the **UP** or **DOWN ARROW** pad to switch between normal sound operation and silent operation mode. The display will show either "- -" or "**SP**". Wait 5 seconds to return to normal operating mode.

Note: If "**SP**" appears, the control will operate with normal sounds and beeps. If "- -" appears, the control is in the silent operation mode.


Temperature Conversion (Fahrenheit / Celsius)

The electronic oven control is set to operate in °F (Fahrenheit) when shipped from the factory. The oven can be programmed for any temperature from 170°F to 550°F (77°C to 288°C).


To change the temperature to °C (Celsius) or from °C to °F (control should not be in a Bake or Clean mode):

1. Press and hold **BROIL** pad for 7 seconds until °F or °C appears in the display.
2. Press the **UP** or **DOWN ARROW** pad to change °F to °C or °C to °F.
3. Wait 5 seconds to accept the changes or press **STOP** or **CLEAR/OFF** pad to accept the changes.

Setting the Clock and Minute Timer

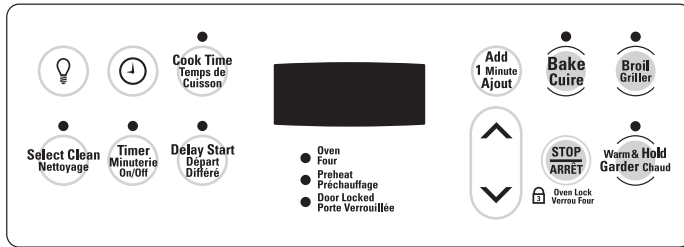

Model A

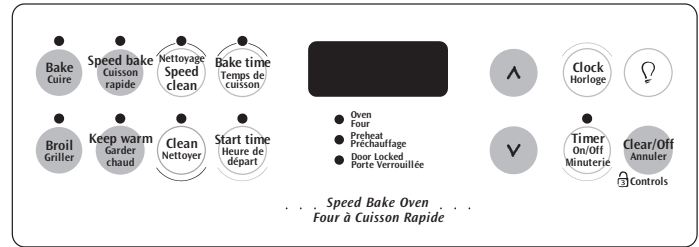

Model B

Note: The time of day **must** first be set in order to operate the oven.

To set the Clock

When the range is first plugged in, or when the power supply to the appliance has been interrupted, the display will flash "12:00".

1. Press the or **CLOCK** pad once (do not hold pad down).
2. Within 5 seconds, push and hold the **UP** or **DOWN ARROW** pad until the correct time of day appears in the display.
3. Press the or **CLOCK** pad to accept the new time of day. If the or **CLOCK** pad is not pressed, the timer will return automatically to the new time of day after 7 seconds.

Note: The clock cannot be changed during any bake, timed bake, delayed time bake, clean cycle or delayed clean cycle.

Changing between 12 or 24 Hour Time of Day Display

1. Press and hold the or **CLOCK** pad for 7 seconds. After 7 seconds, "12Hr" or "24Hr" will appear in the display and the control will beep once.
2. Press the **UP** or **DOWN ARROW** pad to switch between the 12 and 24 hour time of day display. The display will show either "12Hr" or "24Hr".
3. Wait 5 seconds or press the **STOP** or **CLEAR/OFF** pad to return to the time of day display.
4. Reset the correct time as described in **To set the Clock** above. Please note that if the 24 hour time of day mode was chosen, the clock will now display time from 0:00 through 23:59 hours.

To Set the Minute Timer

1. Press the **TIMER ON/OFF** pad.
2. Press the **UP ARROW** pad to increase or **DOWN ARROW** pad to decrease the time in one minute increments. The timer can be set for any amount of time from 1 minute to 11 hours and 59 minutes.
3. The display shows the timer count down in minutes if more than 1 hour remains. When less than 1 hour remains, the display will count down in seconds.
4. When the set time has run out, the timer will beep 3 times. It will continue to beep 3 times every 8 seconds until the **TIMER ON/OFF** pad is pressed.

Note: The indicator light located above the **TIMER ON/OFF** pad will glow while the minute timer is active.

Note: The minute timer does not start or stop cooking. It serves as an extra timer in the kitchen that will beep when the set time has run out. The minute timer can be used alone or during any of the other oven functions. When the minute timer is in use with any other mode, the minute timer will be shown in the display. To view other functions, press the function pad for that mode.

To Cancel the Minute Timer before the set time has run out: Press the **TIMER ON/OFF** pad.

To Set Add 1 Minute Feature (Model A Only)

The ADD 1 MINUTE pad is used to set the Add 1 Minute feature. When the pad is pressed, 1 minute is added to the

Minute Timer feature if this feature is already active. If the Minute Timer feature is not active and the pad is pressed, the Minute Timer feature will become active and will begin counting down from 1 minute. For further information on how to set the Minute Timer feature see To Set the Minute Timer instructions above.

Setting Oven Controls

Adjusting the Oven Temperature

Your oven thermostat has been precisely set at the factory. This setting may differ from your previous oven, however, so your recipe times may not give you the results you expect. If you think that the oven is cooking too hot or cool for your recipe times, you can adjust the thermostat so that the oven cooks hotter or cooler than the temperature displayed.

To Adjust Oven Temperature:

1. Press and hold the **BAKE** pad for 8 seconds. The display now indicates the amount of degrees offset between the original factory temperature setting and the current temperature setting. If the oven control has the original factory calibration, the display will read "0".
2. The temperature can now be adjusted up or down 35°F or 19°C, in 1°F or 1°C steps by pushing and holding the **UP** or **DOWN ARROW** pad. Adjust until the desired amount of degrees offset appears in the display. When lowering the oven temperature, a minus sign (-) will appear before the number to indicate that the oven will be cooler by the displayed amount of degrees.
3. When you have made the desired adjustment, wait 5 seconds and the display will go back to the time of day.

Note: Oven temperature adjustment made will not change the Self-Cleaning or Broil feature temperature.

To Set Control for Continuous Bake or 12 Hour Energy Saving

The oven control has a built-in 12 Hour Energy Saving feature that will shut off the oven if the control is left on for more than 11 hours and 59 minutes. The oven can be programmed to override this feature for continuous baking.

To set control for continuous baking:

1. Press and hold the **STOP (Model A)** or **TIMER ON/OFF (Model B)** pad for 7 seconds until a tone is heard.
2. Within 5 seconds, press the **UP** or **DOWN ARROW** pad to switch between Continuous Bake and 12 Hour Energy Saving mode. The display will show either "— — hr" or "12hr".
If "- - hr" appears, the oven will be set to continuous baking. If "12hr " appears, the oven is set to 12 hour energy saving mode.
3. Wait 5 seconds or press the **STOP** or **CLEAR/OFF** pad to accept the changes.

To Set Control for Oven Lockout (some models)

The control can be programmed to lock the oven door (some models) and/or lock the oven control pads (all models). The Oven Lockout feature prevents the oven from being accidentally turned on. It does not disable the clock, minute timer or the interior oven light.

To Set Control for Oven Lockout feature:

1. Press the **STOP** or **CLEAR/OFF** pad and hold for 3 seconds. The "Door Locked" indicator light will flash and the motor driven door lock will begin to close automatically. **DO NOT open the oven door** while the indicator light is flashing. Allow about 15 seconds for the oven door to lock. Once the oven door is locked, "Loc" will appear in display.
2. To cancel the Oven lockout feature, press the **STOP** or **CLEAR/OFF** pad and hold for 3 seconds. The control will unlock the oven door and resume normal operation.

To Set or Change the Temperature for Normal Baking

The oven can be programmed to bake at any temperature from 170°F to 550°F (77°C to 288°C).

To Set the Controls for Baking:

1. Press the **BAKE** pad. "— — °" appears in the display.
2. Within 5 seconds, Press the **UP** or **DOWN ARROW** pad. The display will show "350°F (177°C)." By holding the **UP** or **DOWN ARROW** pad, the temperature can then be adjusted in 5°F (1°C if control is set to display Celsius) increments.
3. 8 seconds after the **UP** or **DOWN ARROW** pad is released, the oven will begin heating to the selected temperature. When the displayed temperature reaches the desired baking temperature, the preheat indicator light will turn OFF.
4. To cancel the baking function, press the **STOP** or **CLEAR/OFF** pad.

To Change the Oven Temperature after Baking has Started:

Press the **UP** or **DOWN ARROW** pad to increase or decrease the set temperature.


Setting Oven Controls

Note: The time of day **must** first be set in order to operate the oven.

Speed Bake™ Cooking System (Model B Only)


Speed Bake™ Cooking System uses a fan to circulate the oven's heat uniformly and continuously around the oven. This improved heat distribution allows for fast, even cooking and browning results. It also gives better baking results when using two racks at the same time.

Heated air flows around the food from all sides, sealing in juices and flavors. Meats cooked with **Speed Bake™ Cooking System** are juicier. Poultry is crisp on the outside while staying tender and moist on the inside. Breads and pastry brown more evenly. **Speed Bake™ Cooking System** cooks most foods faster and more evenly than conventional baking.

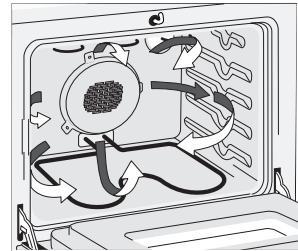

Benefits of Speed Bake™ Cooking System

- Foods cook up to 30% faster, saving time and energy.
- Two racks can be used with more even cooking and browning.
- No special pans or bakeware needed; but for most bakery pan without sides have better results.

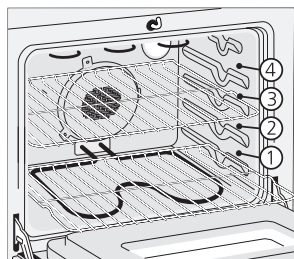

General Cooking Instructions

1. To convert baking times from normal recipes to **Speed Bake** times, start with a 30% reduction in time and increase the time until desired doneness is obtained. Time reductions will vary depending on the amount and type of food.
2. Preheating is not necessary when cooking with **Speed Bake**, except with items such as cakes, cookies, biscuits, breads, etc.
3. When using two racks at the same time, place them in positions 1 and 3 for the best results.
4. When baking pastries with **Speed Bake**, set temperature 25°F (13°C) degrees lower than the recommended setting for best results.

To Set or Change the Temperature for Speed Baking (Model B only)

The oven can be programmed to bake at any temperature from 170°F to 550°F (77°C to 288°C).


To Set the Controls for Normal or Speed Baking:

1. Press the **SPEED BAKE** pad. " — — — °" appears in the display.
2. Within 5 seconds, Press the **UP** or **DOWN ARROW** pad. The display will show " 350°F (177°C)." By holding the **UP** or **DOWN ARROW** pad, the temperature can then be adjusted in 5°F (1°C if control is set to display Celsius) increments.
3. 8 seconds after the **UP** or **DOWN ARROW** pad is released, the oven will begin heating to the selected temperature. When the displayed temperature reaches the desired baking temperature, the preheat indicator light will turn OFF.
4. To cancel the baking function, press the **CLEAR/OFF** pad.


To Change the Oven Temperature after Baking has Started:

Press the **UP** or **DOWN ARROW** pad to increase or decrease the set temperature.

Setting Oven Controls (continued)

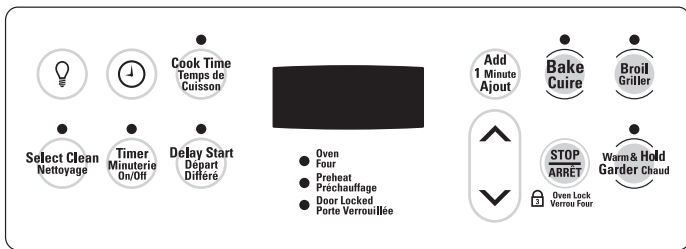

Model A

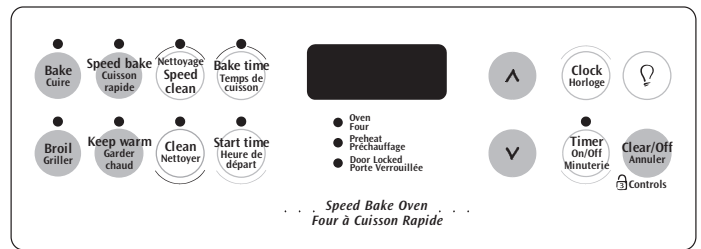

Model B

Broil

Broiling is a method of cooking tender cuts of meat by direct heat under the broil element of the oven. Preheat the oven for 2 minutes. Be sure you center the broiler pan directly under the broil element for best results.

Arrange oven rack while oven is still cool. Position the rack as needed.

The broiler pan and its insert allow dripping grease to drain and be kept away from the high heat of the broiler. **DO NOT** use the pan without its insert. **DO NOT cover the insert with foil.** The exposed grease could ignite.



⚠ WARNING Should an oven fire occur, close the oven door and turn off the oven. If the fire continues, throw baking soda on the fire or use a fire extinguisher. **DO NOT** put water or flour on the fire. Flour may be explosive and water can cause a grease fire to spread and cause personal injury.

To set for broiling:



1. Arrange the oven rack while oven is still cool.
2. Press the **BROIL** pad. "- -" will appear in the display.
3. Press the **UP** or **DOWN ARROW** pad until the desired broil setting level appears in the display. Press the **UP ARROW** pad for **HI** broil or the **DOWN ARROW** pad for **LO** broil. Most foods may be broiled at the **HI** broil setting. Select the **LO** broil setting to avoid excess browning or drying of foods that should be cooked to the well-done stage.
4. Place the insert on the broiler pan, then place the food on the insert. **DO NOT** use the pan without the insert or cover the insert with **aluminum foil**. The exposed grease could ignite.
5. Place the pan on the oven rack. **Open the oven door to the broil stop position when broiling.**
6. Broil on one side until food is browned. Turn and broil food on 2nd side. **Note:** Always pull the rack out to the stop position before turning or removing food.
7. When broiling is finished, press the **STOP** or **CLEAR/OFF** pad.

To Operate the Oven Light(s)

The interior oven light(s) will automatically turn ON when the oven door is opened.

Press the  or  pad to turn the interior light(s) ON and OFF whenever the door is closed.

The interior oven light(s) is (are) located at the upper left (and right, some models) rear wall of the oven interior and is covered with a glass shield held by a wire holder. The glass shield must be in place whenever the oven is in use. To change the interior oven light(s), see changing the Oven Light in the **General Care & Cleaning** section in the Owner's Guide.

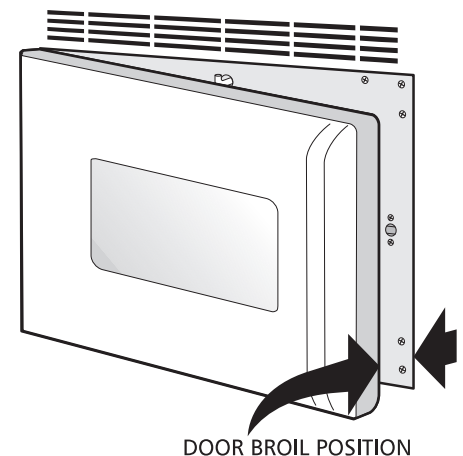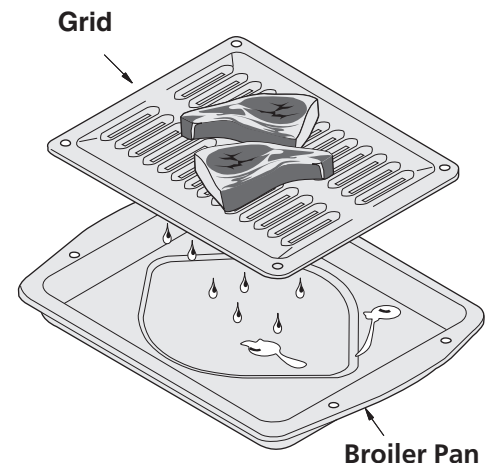

Setting Oven Controls (continued)


To Set the Timed Bake and Delayed Timed Bake Features

The **COOK TIME** or **BAKE TIME** and **DELAY TIME** or **START TIME** pads operate the features that will turn the oven ON and OFF at the times you select in advance. The oven can be programmed to start immediately and shut off automatically (Timed Bake) or to begin baking at a later time with a delayed start time (Delay Start).

Note: During Timed Bake the preheat indicator light will function during the preheat operation.

To Program the Oven to Begin Baking Immediately and To Shut Off Automatically (Timed Bake):

1. Be sure that the clock shows the correct time of day.
2. Place the food in the oven.
3. Press the **BAKE** pad. "— — —°" appears in the display.
4. Within 5 seconds, press the **UP** or **DOWN ARROW** pad. The display will show "350°F (177°C)". By holding the **UP** or **DOWN ARROW** pad, the temperature can then be adjusted in 5°F increments (1° if the control is set to display Celsius).
5. Wait 8 seconds to accept the temperature.
6. Press the **COOK TIME** or **BAKE TIME** pad. "0:00" will flash in the display (MIN:SEC) or (HR:MIN) if programmed for more than 60 minutes.
7. Press the **UP** or **DOWN ARROW** pad until the desired baking time appears in the display.
8. The oven will turn ON and begin heating.

Note: When the control is set for this function the oven temperature will be displayed. To see the cook time remaining press the **COOK TIME** or **BAKE TIME** pad and to see the time of day press the  or **CLOCK** pad.

To Program Oven for a Delayed Start Time and to Shut-Off Automatically (Delayed Start Bake):

1. Be sure that the clock shows the correct time of day.
2. Place the food in the oven.
3. Press the **BAKE** pad. "— — —°" appears in the display.
4. Within 5 seconds, press the **UP** or **DOWN ARROW** pad. The display will show "350°F (177°C)". By holding the **UP** or **DOWN ARROW** pad, the temperature can then be adjusted in 5°F increments (1° if the control is set to display Celsius).
5. Wait 8 seconds to accept the temperature.
6. Press the **COOK TIME** or **BAKE TIME** pad. "0:00" will flash in the display (MIN:SEC) or (HR:MIN) if programmed for more than 60 minutes.
7. Press the **UP** or **DOWN ARROW** pad until the desired baking time appears.
8. Wait 5 seconds for the control to accept the time.
9. Press the **DELAY START** or **START TIME** pad. The earliest possible start time will appear in the display.
10. Press the **UP** or **DOWN ARROW** pad until the desired start time appears in the display and wait 7 seconds to accept.
11. Once the controls are set, the control calculates the time when baking will start and stop.
12. The oven will turn ON at the delayed start time and begin heating.

Note: When the control is set for a delayed time bake the time of day is displayed until the delayed time bake is reached. When the oven will turn on, the oven temperature will be displayed. To see the cook time remaining press the **COOK TIME** or **BAKE**

TIME pad and to see the time of day press the  or **CLOCK** pad.

When the Set Bake Time Runs Out:


1. "END" will appear in the display window and the oven will shut off automatically.
2. The control will beep 3 times every 25 seconds until the **STOP** or **CLEAR/OFF** pad is pressed.

To Change the Oven Temperature or Bake Time after Baking has Started:


1. Press the function pad you want to change.
2. Press the **UP** or **DOWN ARROW** pad to adjust the setting.

⚠ CAUTION Use caution with the Timed Bake and Delayed Timed Bake features. Foods that can easily spoil such as milk, eggs, fish, meat or poultry, should be chilled in the refrigerator first. Even when chilled, they should not stand in the oven for more than 1 hour before cooking begins, and should be removed promptly when cooking is completed.

Setting Oven Controls (continued)

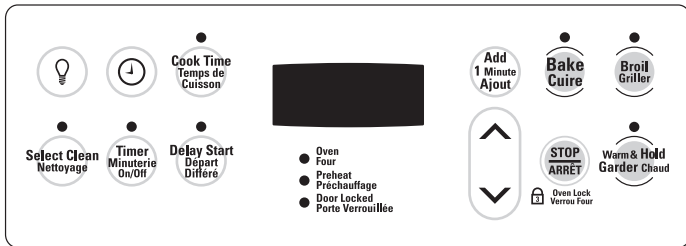

Model A

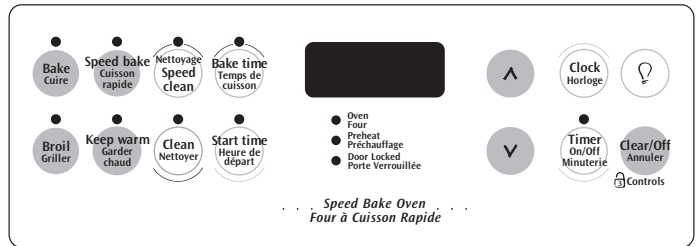

Model B

Setting the Warm & Hold or Keep Warm Feature

The **WARM & HOLD** or **KEEP HOLD** pad turns ON the Keep Warm feature and will maintain an oven temperature of 170° F (77°C). The **Warm & Hold** or **Keep Warm** feature will keep oven baked foods warm for serving up to 3 hours after cooking has finished. After 3 hours the Keep Warm feature will shut the oven OFF automatically. The Keep Warm feature may be used without any other cooking operations or can be used after cooking has finished using a **TIMED BAKE** or a **DELAYED TIMED BAKE**.

To set Keep Warm:

1. Arrange the interior oven racks and place baked food in the oven.
2. Press the **WARM & HOLD** or **KEEP WARM** pad. "- -" will appear in the display and the Keep Warm indicator light above the pad will turn ON.
Note: If no further pads are touched within 6 seconds the request to turn ON Keep Warm will be cleared.
3. Press the **UP** or **DOWN ARROW** pad to start. "Hld" will be displayed.
4. To turn Keep Warm OFF at any time press the **STOP** or **CLEAR/OFF** pad or **WARM & HOLD** or **KEEP WARM** pad. The Keep Warm indicator light above the pad will turn OFF.



To set Keep Warm to turn ON automatically:

1. Arrange the interior oven racks and place food in the oven. Set the oven properly for **Timed Bake** or **Delayed Timed Bake**.
2. Press the **WARM & HOLD** or **KEEP WARM** pad. "- -" will appear in the display and the Keep Warm indicator light above the pad will turn ON.
3. Press the **UP** or **DOWN ARROW** pad to start. Keep Warm is set to turn ON automatically after **Timed Bake** or **Delayed Timed Bake** has finished.
4. To turn **Keep Warm** OFF at any time press the **STOP** or **CLEAR/OFF** pad. The Keep Warm indicator light above the pad will turn OFF.

Setting Oven Controls (continued)

To Set the Sabbath Feature (for use on the Jewish Sabbath & Holidays)

The **BAKE TIME** or **COOK TIME** and **START TIME** or **DELAY START** pads are used to set the Sabbath feature. The Sabbath feature may only be used with the **BAKE** pad. The oven temperature may be set higher or lower after setting the Sabbath feature (the oven temperature adjustment feature should be used only during Jewish Holidays), however the display will not visibly show or provide any audible tones indicating whether the change occurred correctly. Once the oven is properly set using Bake with the Sabbath feature active, the oven will remain continuously ON until cancelled. This will override the factory preset 12-Hour Energy Saving feature.

If the oven light will be needed during the Sabbath, press the  or  pad before activating the Sabbath feature. Once the oven light is turned ON and the Sabbath feature is active, the oven light will remain ON until the Sabbath feature is turned OFF. If the oven light needs to be OFF, be sure to turn the oven light OFF before activating the Sabbath feature.

IMPORTANT NOTES: It is not advised to attempt to activate any other program feature other than **BAKE** while the Sabbath feature is active. ONLY the following key pads will function after setting the Sabbath feature; **UP** or **DOWN ARROW**, **BAKE & STOP** or **CLEAR/OFF**. **ALL OTHER KEYPADS** will not function once the Sabbath feature is properly activated.

To Program the Oven to Begin Baking Immediately & activate the Sabbath feature:

1. Be sure that the clock is set with the correct time of day.
2. Place the food in the oven.
3. Press the **BAKE** pad. " — — — °" appears in the display.
4. Within 5 seconds, press the **UP** or **DOWN ARROW** pad. The display will show "350°F (177°C)" By holding the **UP** or **DOWN ARROW** pad, the temperature can then be adjusted in 5°F increments (1°C if the control is set to display Celsius).
5. If you desire to set the oven control for a **Timed Bake** or a **Delayed Timed Bake** do so at this time. If not, skip this step and continue to step 6. Refer to the **Bake Time** (complete steps 6-7) / **Delayed Timed Bake** (complete steps 6-10) section for complete instructions. Remember the oven will shut down after using **Bake Time** or **Delayed Bake Time** and therefore may only be used once during the Sabbath/Jewish Holidays. The maximum **Delayed Bake Time** is 11 hours & 59 minutes.
6. The oven will turn ON and begin heating.
7. Press and hold both the **Cook Time** or **Bake Time** and **Delay Start** or **Start Time** pads for at least 3 seconds. **SAb** will appear in the display. Once **SAb** appears in the display the oven control will no longer beep or display any further changes and the oven is properly set for the Sabbath feature.
Note: You may change the oven temperature once baking has started by pressing the **UP** or **DOWN ARROW** (for Jewish Holidays only). The oven temperature will be adjusted in 5°F increments with each press of these pads (1°C if the control is set to display Celsius). Remember that **the oven control will no longer beep or display any further changes** once the oven is set for the Sabbath feature.
8. The oven may be turned OFF at any time by first pressing the **STOP** or **CLEAR/OFF** pad (this will turn the oven OFF only). To turn OFF the Sabbath feature press and hold both the **Cook Time** or **Bake Time** and **Delay Start** or **Start Time** pads for at least 3 seconds. **SAb** will disappear from the display.

Should you experience a power failure or interruption, the oven will shut off. When power is returned the oven will not turn back on automatically. The oven will remember that it is set for the Sabbath and the food may be safely removed from the oven while still in the Sabbath feature, however the oven cannot be turned back on until after the Sabbath. After the Sabbath observance turn OFF the Sabbath feature. Press and hold both the **Cook Time** or **Bake Time** and **Delay Start** or **Start Time** pads for at least 3 seconds. **SAb** will disappear from the display and the oven may be used with all normal functions. For further assistance, guidelines for proper usage, and a complete list of models with the Sabbath feature, please visit the web at <http://www.star-k.org>.

Oven Cleaning

Select Clean Cycle (Model A), Clean or Speed Clean Cycle (Model B)

NOTE: The kitchen area should be well ventilated using an open window, ventilation fan or exhaust hood during the Self-Clean or Speed Clean cycle. This will help eliminate the normal odors associated with the Self-Cleaning cycles.

Self-Clean Cycle time length (Model A)

For satisfactory results, use a 2 hour Self-Clean cycle for **light soils** and a 3 hour cycle for **average** or a 4 hour cycle for **heavy soils**. **NOTE:** The kitchen area should be well ventilated using an open window, ventilation fan or exhaust hood during the Self-Clean cycle. This will help eliminate the normal odors associated with the Self-Clean cycle.

To Set the Controls for a Self-Clean Cycle or a Delayed Start Self-Clean Cycle:

(**Note:** If you do not want to start a **Delayed** Self-Clean Cycle, skip steps 2 & 3.)

1. Be sure the clock shows the correct time of day.
2. Press **START TIME** pad.
3. Press and hold the **UP ARROW** pad to scroll to the time to start the delayed Self-Clean cycle. Release the pad when the desired time is displayed.
4. Press **SELECT CLEAN** pad. "- -" appears in the display.
5. Press the **UP OR DOWN ARROW** once. "3:00" appears in the display for a 3 hour cycle. To change to a 2 hour cycle press **DOWN ARROW**. "2:00" appears in the display or to select a 4 hour cycle press **UP ARROW**. "4:00" appears in the display. As soon as the controls are set, the motor driven lock will begin to close automatically and the "Door Locked" indicator light will flash. **DO NOT** open the oven door while the light is flashing (it takes about 15 seconds for the oven door to lock).
6. "**CLn**" will appear in the display during the Self-Clean cycle and the "Door Locked" light will glow until the Self-Cleaning cycle is complete or cancelled and the oven temperature has cooled.

Clean or Speed Clean Cycle (Model B)

(**Note:** If you do not want to start a **Delayed** Self-Clean Cycle, skip steps 2 & 3)

1. Be sure the clock shows the correct time of day.
2. Press the **START TIME** pad.
3. Press and hold the **UP ARROW** pad to scroll to the time to start the delayed Self-Clean cycle. Release the pad when the desired time is displayed.
4. Press the **CLEAN** pad (for a 3 hour cycle) or **SPEED CLEAN** pad (for a 2 hours cycle) . "- -" appears in the display.
5. Press the **UP OR DOWN ARROW** pad once.
As soon as the controls are set, the motor driven lock will begin to close automatically and the "Door Locked" indicator light will flash. **DO NOT** open the oven door while the light is flashing (it takes about 15 seconds for the oven door to lock).
6. "**CLn**" will appear in the display during the Self-Clean cycle and the "Door Locked" light will glow until the Self-Cleaning cycle is complete or cancelled and the oven temperature has cooled.

When the Self-Clean Cycle is Completed (Models A & B)

1. The time of day or "**End**" will appear in the display and the "Clean" and "Door Locked" light will continue to glow.
2. Once the oven has cooled down for about 1 HOUR and the "Door Locked" light has gone out, the oven door can be opened.
3. If "**End**" is in the display and the Select Clean indicator light remains ON, press the **CLEAR/OFF** or **STOP** pad. The time of day will appear in the display.

NOTE: When the oven is cool, wipe away any residue or powdered ash with a damp cloth or paper towel.

Stopping or Interrupting a Self-Cleaning Cycle (Models A & B)

If it becomes necessary to stop or interrupt a Self-Cleaning cycle:

1. Press the **CLEAR/OFF** or **STOP** pad.
2. Once the oven has cooled down for about 1 HOUR and the "Door Locked" light has gone out, the oven door can be opened.
3. Restart the Self-Clean cycle once all conditions have been corrected.

NOTE: A smoke eliminator in the oven vent converts most of the soil into a colorless vapor.

CAUTION To avoid possible burns use care when opening the oven door after the Self-Cleaning cycle. Stand to the side of the oven when opening the door to allow hot air or steam to escape.


CAUTION DO NOT force the oven door open. This can damage the automatic door locking system. Use caution and avoid possible burns when opening the door after the Self-Cleaning cycle has completed. The oven may still be VERY HOT.

PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE DU FOUR


Modèles Autonettoyants

NOTE: L'apparence extérieurement de la minuterie peut avoir une configuration différente pour divers modèles d'appareils. Ceci ne change pas son fonctionnement.

NOTE: Certains modèles ont un panneau de contrôle à touche. Pour l'activer, vous n'avez qu'à appuyer sur une touche avec un doigt. Assurez-vous d'avoir un bon contact entre le doigt et la touche. Les longs ongles peuvent rendre l'activation difficile. C'est une bonne idée de nettoyer le panneau de commande après chaque utilisation ou aussitôt que possible après des éclaboussures. Avant de nettoyer le panneau de commande il est recommandé d'activer le dispositif de verrouillage de commande.

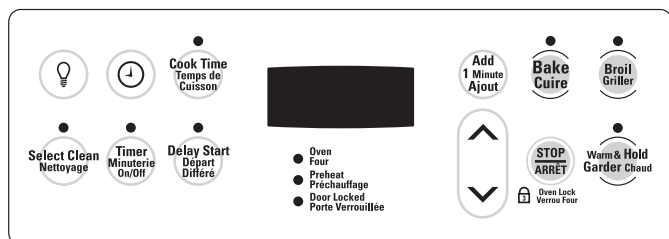

Modèle A

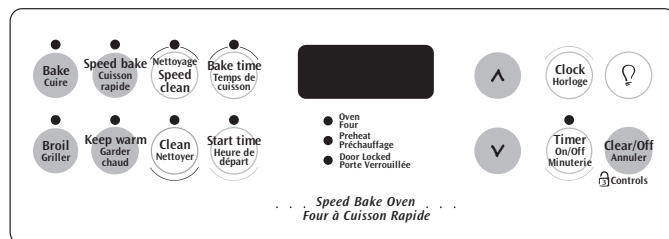

Modèle B

PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE DU FOUR

Fonctions des touches de commande (Modèle A)

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le four. Pour obtenir des résultats satisfaisants de votre four, il est important de bien connaître les fonctions du programmateur électronique décrites ci-dessous. Note: Le graphisme sur votre programmateur peut ne pas être identique à celui illustré dans ce guide. Ceci ne change aucunement son mode de fonctionnement.

Note: Aucune commande ne fonctionne si l'horloge n'est pas réglée à l'heure.

Touche Horloge- Utilisée pour régler l'heure.

Touche Lumière intérieure du four- Employée pour allumer la lumière du four.

Voyants lumineux de fonction- Indiquent quel mode est en fonction.

Touche Nettoyage- Sélectionne le cycle de four autonettoyant.

Touche Minuterie- Règle et annule toutes les fonctions de la minuterie. Ne commence ni n'arrête la cuisson.

Touche départ différé- Utilisée pour régler le temps désiré de début de cuisson. Peut être utilisée avec TEMPS DE CUISSON pour programmer une cuisson différée.

Touche Temps de cuisson- Programme le temps de cuisson au four.

Touches Flèche ascendante et Flèche descendante- Sélectionnent la température du four, le temps de cuisson, l'heure d'arrêt (lors de la programmation d'un arrêt automatique), l'heure, la durée du nettoyage et la minuterie.

Touche Ajout 1 minute- Utilisée pour ajouter 1 minute au compte à rebours de la Minuterie. Cette caractéristique fonctionne avec la Minuterie et n'affecte pas le temps de cuisson ou les fonctions de temps de départ.

Touche Cuire- Sélectionne la température du mode de cuisson normale.

Touche Griller- Sélectionne la cuisson au grill.

Touche Garder Chaud- Utilisée pour régler la fonction Garder Chaud.

Voyants lumineux Four, Préchauffage et Porte Verrouillée- Le voyant lumineux "four" s'allume chaque fois que le four est en fonction. Le voyant lumineux "Préchauffage" s'allume aussitôt que le four est programmé ou lorsque la température est reprogrammée à la hausse et s'éteint lorsque la température programée est atteinte. Le voyant lumineux "Porte Verrouillée" clignote jusqu'à ce que la porte du four se verrouille lors d'un cycle autonettoyant et reste continuellement allumé une fois que la porte du four est verrouillée.

Touche Arrêt- Annule toutes les fonctions pré-sélectionnées sauf l'heure et la minuterie. Appuyez sur cette touche pour mettre fin à la cuisson.

PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE DU FOUR

Fonctions des touches de commande (Modèle B)

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le four. Pour obtenir des résultats satisfaisants de votre four, il est important de bien connaître les fonctions du programmateur électronique décrites ci-dessous. Note: Le graphisme sur votre programmateur peut ne pas être identique à celui illustré dans ce guide. Ceci ne change aucunement son mode de fonctionnement.

Note: Aucune commande ne fonctionne si l'horloge n'est pas réglée à l'heure.

Touche Cuire
Sélectionne la température du mode de cuisson normale.

Voyants lumineux de fonction-
Indiquent quel mode est en fonction.

Touche Griller-
Sélectionne la cuisson au grill.

Touche Garder Chaud- Utilisée pour régler la fonction Garder Chaud.

Touche Nettoyer-
Sélectionne le cycle de four autonettoyant.

Touche Cuisson rapide-
Utilisée pour régler une cuisson rapide.

Touche Nettoyage rapide-
Utilisée pour régler un nettoyage rapide.

Touche Temps de cuisson-
Programme le temps de cuisson au four.

Touche Flèche ascendante et Flèche descendante- Sélectionnent la température du four, le temps de cuisson, l'heure d'arrêt (lors de la programmation d'un arrêt automatique), l'heure, la durée du nettoyage et la minuterie.

Touche Horloge-
Utilisée pour régler l'heure.

Touche Lumière intérieure du four-
Employée pour allumer la lumière du four.

Touche Annuler-
Annule toutes les fonctions pré-sélectionnées sauf l'heure et la minuterie. Appuyez sur cette touche pour mettre fin à la cuisson.

Touche Minuterie-
Règle et annule toutes les fonctions de la minuterie. Ne commence ni n'arrête la cuisson.

Voyants lumineux Four, Préchauffage et Porte Verrouillée-
Le voyant lumineux "Four" s'allume chaque fois que le four est en fonction. Le voyant lumineux "Préchauffage" s'allume aussitôt que le four est programmé ou lorsque la température est reprogrammée à la hausse et s'éteint lorsque la température programmée est atteinte. Le voyant lumineux "Porte Verrouillée" clignote jusqu'à ce que la porte du four se verrouille lors d'un cycle autonettoyant et reste continuellement allumé une fois que la porte du four est verrouillée.

Labels on the panel:
Bake Cuire, Speed bake Cuisson rapide, Nettoyage Speed clean, Bake time Temps de cuisson, Broil Griller, Keep warm Garder chaud, Clean Nettoyer, Start time Heure de départ, Clock Horloge, Light Lumière, Timer On/Off Minuterie, Clear/Off Annuler, Oven Four, Preheat Préchauffage, Door Locked Porte Verrouillée, Speed Bake Oven Four à Cuisson Rapide.

Le four peut être programmé pour :

Cuire normalement, Garder Chaud, Temps de Cuisson, Départ Différé, Griller et Nettoyer.

Note: Les touches ou les boutons peuvent être différents.

Pour un tableau de commande silencieux:

Un signal sonore se fait entendre chaque fois que vous appuyez sur une touche. Vous pouvez, si vous le désirez, programmer les commandes pour qu'elles fonctionnent sans émettre de signal sonore.

Pour dire si votre four est réglé pour un tableau de commande silencieux ou normal appuyez et gardez enfoncé la touche **HEURE DE DÉPART** ou **DÉPART DIFFÉRÉ** pendant 7 secondes. "--" ou "SP" apparaît à l'écran. Dans les 5 secondes qui suivent, appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** pour basculer entre le mode sonore normale ou silencieux. L'écran affiche "--" ou "SP". Attendez 5 secondes pour retourner à l'affichage normal.

Note: Si "SP" apparaît, le tableau de commande fonctionnera avec les sons normaux. Si "--" apparaît, le tableau de commande fonctionnera en mode silencieux.


Conversion des températures (Fahrenheit / Celsius)

Le programmateur électronique a été réglée à la manufacture pour fonctionner en degrés °F (Fahrenheit). Le four peut être programmé pour n'importe quelle température entre 170°F et 550°F (77°C et 288°C).


Pour changer la température en degrés °C (Celsius) ou de °C (Celsius) à °F (Fahrenheit) (le programmateur ne doit pas être en fonction cuisson ou nettoyage):

1. Appuyez et maintenez la touche **GRILLER** pendant 7 secondes jusqu'à ce que °F ou °C apparaisse.
2. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** pour changer °F pour °C ou °C pour °F.
3. Attendez 5 secondes pour accepter les changements ou appuyez sur la touche **ARRÊT** ou **ANNULER** pour accepter les changements.

Réglage de l'horloge et de la minuterie

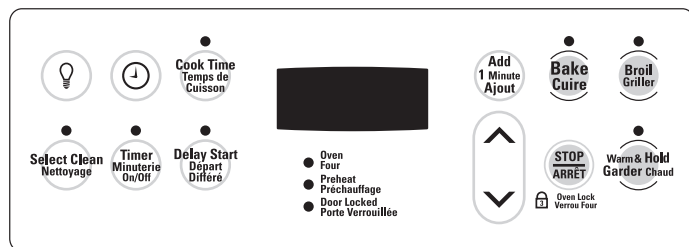

Model A

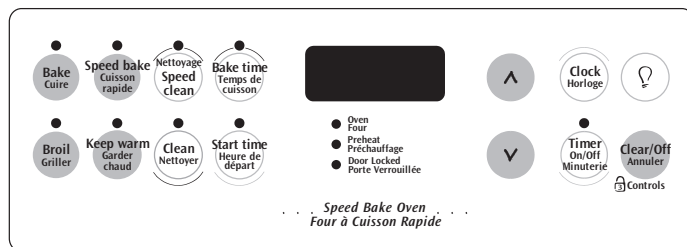

Model B

Note: Aucune commande ne fonctionne si l'horloge n'est pas réglée à l'heure.

Réglage de l'horloge

Lorsque l'appareil est branché pour la première fois, ou chaque fois que son alimentation est interrompue, "12:00" clignote à l'écran.

- Appuyez sur la touche ou **HORLOGE** une fois (ne pas garder la touche enfoncée).
- Dans les 5 secondes suivantes, appuyez et maintenez la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** jusqu'à ce que la bonne heure apparaisse à l'écran.
- Appuyez sur la touche ou **HORLOGE** pour accepter la nouvelle heure du jour. Si la touche ou **HORLOGE** n'est pas appuyée, le programmateur va automatiquement à la nouvelle heure du jour après 7 secondes.

Note: L'heure ne peut pas être changée durant un cycle de cuisson, une cuisson minutée, une cuisson minutée différée, un cycle autonettoyant ou un cycle autonettoyant différé.

Pour changer entre un affichage de 12 ou 24 heure

- Appuyez sur la touche ou **HORLOGE** pendant 7 secondes. Après 7 secondes, "12Hr" ou "24Hr" apparaît à l'écran et un signal sonore se fait entendre.
- Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** pour basculer entre le mode 12 et 24. L'affichage montre "12Hr" ou "24Hr".
- Attendez 5 secondes ou appuyez sur la touche **ARRÊT** ou **ANNULER** pour revenir à l'affichage de l'heure du jour.
- Réglez l'heure tel que décrit à la section **Réglage de l'horloge et de la minuterie** ci-haut. Veuillez noter que si le mode 24h est choisi, l'horloge affiche dorénavant l'heure de 0:00 à 23:59 heures.

Réglage de la minuterie

- Appuyez sur la touche **MINUTERIE**.
- Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** pour augmenter le temps par intervalles de 1 minute. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** et retenez-la pour faire avancer le temps par intervalles de 10 minutes. La minuterie peut être réglée pour n'importe quel laps de temps, de 1 minute à 11 heures et 59 minutes.
- L'écran affiche le compte à rebours de la minuterie en minute jusqu'à ce qu'il reste une minute; par la suite, le compte à rebours s'affiche en secondes.
- Lorsque le temps est écoulé, la minuterie émet 3 signaux sonores et continue à les émettre à toutes les 8 secondes jusqu'à ce que vous ayez appuyé sur la touche **MINUTERIE**.

Note: Le voyant lumineux situé au-dessus de la touche **MINUTERIE** s'allume lorsque la minuterie est en fonction.

Note: La minuterie ne commence ni n'arrête la cuisson. Elle sert à mesurer le temps et émet un signal sonore lorsque le temps programmé est écoulé. La minuterie peut être utilisée seule ou durant le fonctionnement de toute autre fonction. Lorsque la minuterie est utilisée en même temps qu'une autre fonction, elle s'affiche à l'écran. Pour afficher les autres fonctions, appuyez sur la touche de fonction correspondante.

Pour arrêter la minuterie avant que le temps réglé soit écoulé: Appuyez sur la touche **MINUTERIE**.

Pour régler la fonction Ajout (Modèle A seulement)

La touche **AJOUT** est utilisée pour ajouter 1 minute. Quand la touche est appuyée, 1 minute est ajoutée à la minuterie

si cette fonction est déjà active. Si la fonction n'est pas active et que la touche est appuyée, la minuterie s'active et un compte à rebours de 1 minute débute. Pour de plus amples informations sur la façon de régler la fonction minuterie, voyez Réglage de la minuterie ci-dessus.

Réglage des commandes de four

Réglage de la température du four

Votre thermostat de four a été réglé avec précision à l'usine. Cet ajustement peut différer de celui de votre four précédent, cependant, vos temps de cuisson peuvent ne pas vous donner les résultats que vous prévoyez. Si vous croyez que votre nouveau four est trop chaud ou pas assez chaud, vous pouvez ajuster le thermostat de sorte que votre four puisse cuire à une température plus basse ou plus élevée que celle affichée.

Pour ajuster la température du four:

1. Appuyez sur la touche **CUIRE** pendant 8 secondes. L'écran indique alors l'écart de température en degrés entre le réglage en usine de la température et le réglage courant de la température. Si le four est à la calibration original, "0" s'affiche.
2. La température peut maintenant être ajustée à la hausse ou à la baisse de 35°F ou 19°C, par intervalle de 1°F ou 1°C en appuyant sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**. Ajustez jusqu'à ce que l'écart de température désiré apparaisse à l'écran. En abaissant la température de four, un signe moins (-) apparaît devant le nombre pour indiquer que le four sera moins chaud du nombre de degrés affiché.
3. Une fois l'ajustement terminé, attendez 5 secondes pour retourner à l'affichage de l'heure.

Note: L'ajustement de la température ne change pas la température du cycle autonettoyant ni celle de la cuisson au gril.

Pour régler le programmateur électronique pour une cuisson continue ou pour le mode économie d'énergie de 12 heures

Le programmateur électronique de four a une fonction intégrée d'économie d'énergie de 12 heures qui éteint le four s'il est en fonction pour plus de 11 heures et 59 minutes. Le four peut être programmé pour annuler ce dispositif pour une cuisson continue.

Pour régler le programmateur électronique pour une cuisson continue:

1. Appuyez et maintenez le touche **MINUTERIE** pendant 7 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.
2. Dans les 5 secondes qui suivent, appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** pour basculer entre le mode de cuisson continue et le mode d'économie d'énergie de 12h. L'afficheur indique "- - hr" ou "12hr".
Si "- - hr" s'affiche, le four est programmé pour une cuisson continue. Si "12hr" s'affiche, le four est programmé en mode d'économie d'énergie de 12h.
3. Attendez 5 secondes ou appuyez sur la touche **ARRÊT** ou **ANNULER** pour accepter les changements.

Pour régler le programmateur électronique pour un verrouillage sécuritaire du four

Le contrôle peut être programmé pour verrouiller la porte du four (certains modèles) et/ou verrouiller le panneau de contrôle (tous les modèles). Le dispositif de verrouillage de four empêche le four d'être accidentellement allumé. Il ne désactive pas l'horloge, la minuterie ou la lumière intérieure du four.

Pour régler le programmateur électronique pour un verrouillage sécuritaire du four:

1. Appuyez et maintenez le touche **ARRÊT** ou **ANNULER** pendant 3 secondes. Le voyant lumineux "Porte Verrouillée" clignote et la serrure de porte contrôlée par le moteur commence à se fermer automatiquement. **N'OUVREZ PAS la porte lorsque le voyant lumineux clignote**. Accordez environ 15 secondes pour le verrouillage de la porte. Une fois la porte verrouillée, l'écran affiche "Loc".
2. Pour annuler le verrouillage sécuritaire du four, appuyez et maintenez la touche **ARRÊT** ou **ANNULER** pendant 3 secondes. Le programmateur électronique déverrouille automatiquement la porte du four et retourne au fonctionnement normal de l'appareil.

Pour régler ou changer la température pour une cuisson au four

Le four peut être programmé pour cuire à n'importe quelle température entre 170°F et 550°F (77°C et 288°C).

Pour régler les commandes pour la cuisson au four:

1. Appuyez sur la touche **CUIRE**. "— — °" s'affiche.
2. Dans les 5 secondes suivantes, appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**. L'écran indique "350°F (177°C)". La température peut être ajustée par intervalle de 5°F (1°C) en appuyant sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**.
3. 8 secondes après que la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** ait été relâchée, le four commence à chauffer pour atteindre la température programmée. Lorsque la température programmée est atteinte, le voyant lumineux du préchauffage s'éteint.
4. Pour annuler la fonction **CUIRE**, appuyez sur la touche **ARRÊT** ou **ANNULER**.

Pour modifier la température du four après le début de la cuisson:

Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** pour augmenter ou diminuer la température réglée.


Réglage des commandes de four

Note: Aucune commande ne fonctionne si l'horloge n'est pas réglée à l'heure.

Système de cuisson rapide (Modèle B seulement)


En mode de **cuisson rapide**, un ventilateur à l'arrière du four fait circuler l'air chaud autour des aliments. Cette circulation d'air scelle rapidement la surface des aliments, retenant ainsi les jus et leur saveur. Cette méthode permet d'obtenir de meilleurs performances, aussi bien pour cuire, décongeler, déshydrater que pour rôtir les aliments.

Les viandes cuites à l'aide du **système de cuisson rapide** sont plus savoureuses. Le poulet est croustillant à l'extérieur tout en étant tendre et juteux à l'intérieur. Les pains et pâtisseries cuisent plus uniformément. La plupart des aliments peuvent être préparée plus rapidement et plus efficacement en mode de **cuisson rapide**.

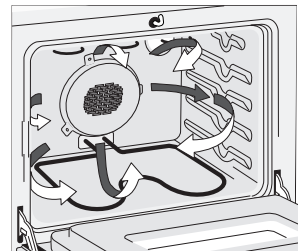

Les avantages du système de cuisson rapide

- La nourriture peut cuire jusqu'à 30% plus rapidement, ce qui permet de sauver du temps et de l'énergie.
- La cuisson sur deux grilles est plus homogène et les aliments brunissent plus uniformément.
- La cuisson ne requiert pas d'ustensile spécialisé; il est recommandé d'utiliser des ustensiles sans côtés pour la cuisson des pâtisseries.

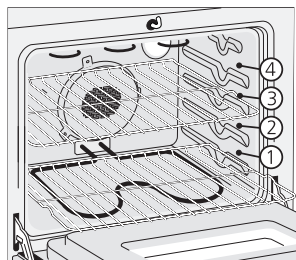

Instructions de cuisson générales

1. Lorsque le mode de **cuisson rapide** est utilisé, le temps de cuisson est réduit considérablement. Commencez par réduire le temps de 30% et augmentez graduellement jusqu'à ce que les aliments atteignent la cuisson désirée. La réduction du temps de cuisson variera selon la quantité et le type d'aliment à cuire.
2. À l'exception de la cuisson des pains, des gâteaux, des biscuits, etc., le préchauffage du four n'est pas nécessaire lorsqu'il est utilisé en **cuisson rapide**.
3. Lors de la cuisson sur 2 grilles, placez-les en position 1 et 3 (à partir du bas) pour obtenir de meilleurs résultats.
4. Lors de la cuisson des pâtisseries en mode de **cuisson rapide**, réglez la température 25°F (13°C) de plus basse que la température recommandée pour les meilleurs résultats.

Pour régler ou changer la température pour la cuisson rapide (modèle B seulement)

Le four peut être programmé pour cuire à n'importe quelle température entre 170°F et 550°F (77°C et 288°C).


Pour régler les commandes pour une cuisson rapide au four:

1. Appuyez sur la touche **CUISSON RAPIDE**. " — — ° " s'affiche.
2. Dans les 5 secondes suivantes, appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**. L'écran affiche " 350°F (177°C). La température peut être ajustée par intervalle de 5°F (1°C) en appuyant sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**.
3. 8 secondes après que la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** ait été relâchée, le four commence à chauffer pour atteindre la température programmée. Lorsque la température programmée est atteinte, le voyant lumineux du préchauffage s'éteint.
4. Pour annuler la fonction **CUISSON RAPIDE**, appuyez sur la touche **ARRÊT** ou **ANNULER**.


Pour modifier la température du four après le début de la cuisson:

Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** pour augmenter ou diminuer la température réglée.

Réglage des commandes de four

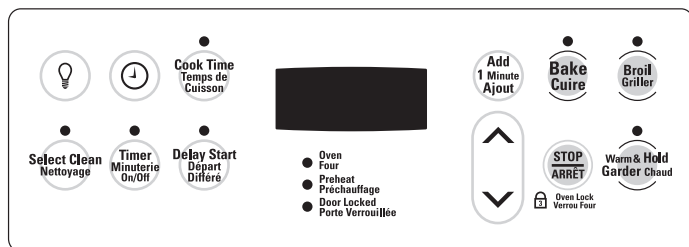

Model A

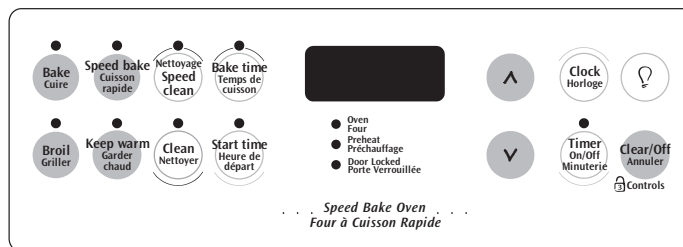

Model B

Griller



La cuisson au grill est un procédé de cuisson des coupes tendres de viande grâce à la chaleur radiante émise par l'élément supérieur du four. Faites préchauffer le four pendant environ 2 minutes. Assurez-vous de centrer la casserole directement sous l'élément de cuisson pour de meilleurs résultats. Arrangez les grilles du four pendant que le four est encore froid. Placez les grilles tel que désiré.

La lèchefrite permet de drainer la graisse qui s'égoutte et ainsi la garder éloignée de la haute chaleur du grill. **NE PAS** utiliser la lèchefrite sans son couvercle. **NE PAS** recouvrir le couvercle de la lèchefrite de papier aluminium. Le gras en surface pourrait s'enflammer.

⚠ AVERTISSEMENT Si un feu se produit à l'intérieur du four, fermez la porte du four et éteignez le four. Si le feu ne s'éteint pas, lancez sur le feu du bicarbonate de soude ou utilisez un extincteur. **NE PAS** mettre d'eau ou de farine sur le feu. La farine risque d'exploser et l'eau peut permettre à un feu de graisse de s'étendre et de causer des blessures personnelles.

Pour griller:

1. Positionnez les grilles à l'emplacement désiré lorsque le four est froid.
2. Appuyez sur la touche **GRILLER**. L'écran affiche "- -".
3. Appuyez la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** jusqu'à ce que le niveau de grillage désiré apparaisse sur l'écran. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** pour un grillage à la puissance **HI** ou sur la touche **FLÈCHE DESCENDANTE** pour un grillage à la puissance **LO**. La plupart des aliments peuvent être grillés à la puissance maximale HI. Choisissez la puissance minimale LO pour éviter de brûler ou d'assécher les aliments qui doivent être bien cuits.
4. Placez le couvercle sur la lèchefrite, ensuite placez la nourriture sur le couvercle. **N'utilisez PAS** la lèchefrite sans son couvercle. **NE recouvrez PAS** le couvercle de papier d'aluminium. Le gras en surface pourrait s'enflammer.
5. Placez la lèchefrite sur la grille du four. **Ouvrez la porte du four à la position d'arrêt pour le grillage.**
6. Grillez la viande sur un côté jusqu'à ce qu'elle soit dorée; retournez et faites cuire le second côté. **Note:** Tirez toujours la grille jusqu'à sa position d'arrêt pour retourner ou retirer les aliments.
7. Lorsque le grillage est terminé, appuyez sur la touche **ARRÊT** ou **ANNULER**.

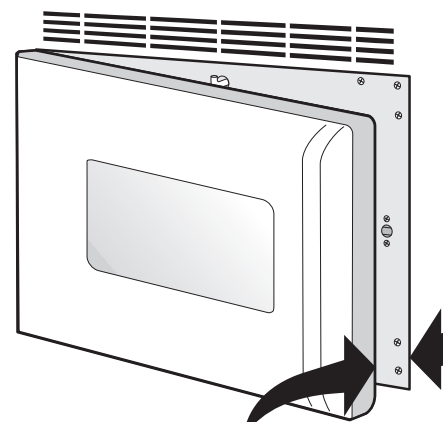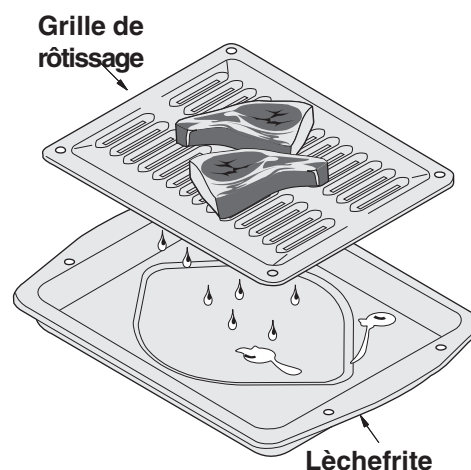

Position d'arrêt pour le grillage

Pour actionner la/les lumière(s) du four:

La/les lumière(s) intérieure(s) de four s'allume/nt automatiquement quand la porte de four est ouverte.

Appuyez sur la touche  ou  pour allumer et éteindre la lumière du four quand la porte est fermée.

La/les lumière(s) intérieure(s) de four est/sont localisé(es) du côté supérieur gauche (et droit, certains modèles) dans le fond du four et est/sont couvert(es) d'un protecteur de verre retenu par une broche. Le protecteur de verre doit être en place chaque fois que le four est en service. Pour changer la lumière intérieure de four (les lumières), voir Changer la Lumière de Four dans la section Soins Généraux & Entretien du Guide du Propriétaire.

Réglage des commandes de four


Pour programmer une cuisson minutée et une cuisson minutée différée:

Les touches **TEMPS DE CUISSON** et **DÉPART DIFFÉRÉ** ou **HEURE DE DÉPART** actionnent les dispositifs qui allument ou éteignent le four à un moment que vous choisissez à l'avance. Le four peut être programmé pour s'allumer tout de suite et s'éteindre automatiquement (Temps de Cuisson) ou commencer la cuisson à un moment ultérieur avec un temps de départ retardé (Départ différé ou Heure de départ).

Note: Lors d'une cuisson minutée, le voyant lumineux de préchauffage s'allume pendant que le four se préchauffe.


Programmer le four pour commencer à cuire immédiatement et à s'éteindre automatiquement (Temps de Cuisson):

1. Assurez-vous que l'horloge indique l'heure juste.
2. Placez la nourriture dans le four.
3. Appuyez sur la touche **CUIRE** (ou cuisson rapide - modèle B). "— — —°" s'affiche à l'écran.
4. Dans les 5 secondes qui suivent, appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**. "350°F (177°C)" s'affiche à l'écran. En appuyant sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**, la température peut être ajustée par tranche de 5°F (1° si le contrôleur affiche les degrés en celsius).
5. Attendez 5 secondes pour accepter la température.
6. Appuyez sur la touche **TEMPS DE CUISSON**. "0:00" s'affiche à l'écran (MIN:SEC) ou (HR:MIN) si programmé pour plus de 60 minutes.
7. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** jusqu'à ce que le temps de cuisson désiré s'affiche à l'écran.
8. Le four s'allume et commence à chauffer.

Note: Quand la commande est programmée pour cette fonction, la température de four s'affiche. Pour voir quel est le temps de cuisson qui reste, appuyez sur la touche **TEMPS DE CUISSON** et pour voir l'heure du jour appuyez sur la touche  ou **HORLOGE**.

Programmer le four pour un départ différé et un arrêt automatique (Départ différé ou Heure de Départ):

1. Assurez-vous que l'horloge indique l'heure juste.
2. Placez la nourriture dans le four.
3. Appuyez sur la touche **CUIRE** (ou cuisson rapide - modèle B). "— — —°" s'affiche à l'écran.
4. Dans les 5 secondes qui suivent, appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**. "350°F (177°C)" s'affiche à l'écran. En appuyant sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**, la température peut être ajustée par tranche de 5°F (1° si le contrôleur affiche les degrés en celsius).
5. Attendez 5 secondes pour accepter la température.
6. Appuyez sur la touche **TEMPS DE CUISSON**. "0:00" s'affiche à l'écran (MIN:SEC) ou (HR:MIN) si programmé pour plus de 60 minutes.
7. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** jusqu'à ce que le temps de cuisson désiré s'affiche à l'écran.
8. Attendez 5 secondes pour accepter la température.
9. Appuyez sur la touche **DÉPART DIFFÉRÉ** ou **HEURE DE DÉPART**. L'heure de départ la plus tôt possible apparaîtra à l'écran.
10. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** jusqu'à ce que l'heure de départ désirée s'affiche et attendez 7 secondes pour accepter.
11. Une fois le contrôle réglé, il calcule le moment où la cuisson commencera et arrêtera.
12. Le four s'allumera à l'heure de départ et commencera à chauffer.

Note: Quand le contrôle est réglé pour un départ différé, l'heure du jour reste affichée jusqu'à l'heure de départ. Quand le four s'allumera, la température du four sera affichée. Pour voir le temps de cuisson restant appuyez sur la touche **TEMPS DE CUISSON** et pour voir l'heure du jour appuyez sur la touche  ou **HORLOGE**.

Lorsque le Temps de Cuisson sélectionné est écoulé:


1. "END" (fin) apparaît à l'écran et le four s'éteint automatiquement.
2. Le contrôle émet 3 signaux sonores à toutes les 25 secondes jusqu'à ce que la touche **ANNULER** ou **ARRÊT** soit appuyée.

Pour changer la température du four ou le temps de cuisson après le début de la cuisson:


1. Appuyez sur la touche de la fonction que vous désirez changer.
2. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** pour ajuster le réglage.

⚠ MISE EN GARDE Soyez prudent lorsque vous réglez une cuisson différée. Cette fonction est utilisée pour faire cuire de la viande salaisonnée ou congelée et la plupart des fruits et légumes. Les aliments facilement périssables comme le lait, les oeufs, le poisson, la viande ou la volaille doivent d'abord être réfrigérés. Même lorsqu'ils sont refroidis, ils ne doivent pas rester dans le four plus d'une heure avant le début de la cuisson et doivent être rapidement enlevés lorsque la cuisson est terminée.

Réglage des commandes de four

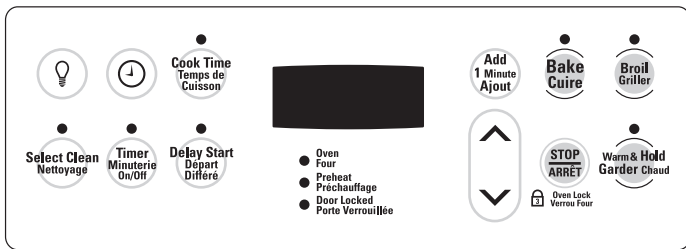

Model A

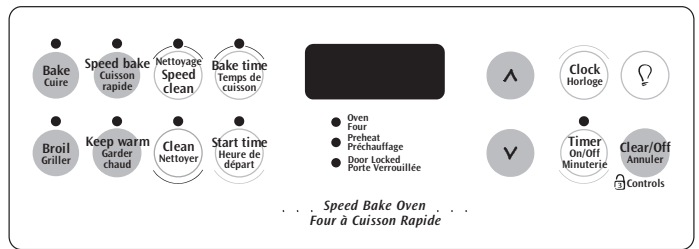

Model B

Réglage du dispositif Garder Chaud

La touche **GARDER CHAUD** active la fonction **GARDER CHAUD** et maintient une température de four de 170° F (77°C). La fonction **GARDER CHAUD** conserve chaude la nourriture cuite au four jusqu'à 3 heures après la cuisson. Après 3 heures, la fonction **GARDER CHAUD** éteint le four automatiquement. La fonction **GARDER CHAUD** peut être employée sans une opération de cuisson ou peut être employée après une cuisson avec la fonction **TEMPS DE CUISSON** ou un **TEMPS DE CUISSON DIFFÉRÉ**.

Programmer la fonction GARDER CHAUD:

1. Arrangez les grilles intérieures du four et placez la nourriture cuite dans le four.
2. Appuyez sur la touche **GARDER CHAUD**. " - - " s'affiche et le voyant lumineux de la touche **GARDER CHAUD** s'allume.
Note: Si aucune autre touche n'est appuyée dans les 6 secondes suivantes, la fonction s'annulera.
3. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** pour l'activer. "Hld" sera affiché.
4. Pour éteindre la fonction **GARDER CHAUD** à n'importe quel moment, appuyez sur la touche **ARRÊT** ou **ANNULER** ou appuyez sur la touche **GARDER CHAUD**. Le voyant lumineux de la touche **GARDER CHAUD** s'éteint.



Programmer la fonction GARDER CHAUD pour qu'elle s'éteigne automatiquement:

1. Arrangez les grilles intérieures du four et placez la nourriture dans le four. Programmez le four correctement pour une **cuisson minutée** ou une cuisson avec un **départ différé**.
2. Appuyez sur la touche **GARDER CHAUD**. " - - " s'affiche et le voyant lumineux de la touche **GARDER CHAUD** s'allume.
3. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** pour l'activer. Le dispositif **GARDER CHAUD** s'allume automatiquement après la **cuisson minutée** ou la cuisson avec un **départ différé**.
4. Pour éteindre le dispositif **GARDER CHAUD** à n'importe quel moment, appuyez la touche **ARRÊT** ou **ANNULER** ou appuyez sur la touche **GARDER CHAUD**. Le voyant lumineux de la touche **GARDER CHAUD** s'éteint.

Réglage des commandes de four

Fonction Sabbat (à utiliser le jour du sabbat juif & pendant les autres fêtes)

Les touches **TEMPS DE CUISSON** et **DÉPART DIFFÉRÉ** ou **HEURE DE DÉPART** contrôlent la fonction Sabbat. La fonction Sabbat peut être utilisée seulement avec la touche **CUIRE**. Il est possible d'augmenter ou de diminuer la température du four après avoir activé la fonction Sabbat (l'ajustement de la température du four peut être fait seulement lors des fêtes juives), toutefois l'écran demeure inactif et silencieux lors de l'ajustement de la température. Lorsque le four est réglé pour une cuisson avec la fonction Sabbat en opération, le four fonctionne continuellement jusqu'à ce qu'il soit éteint. La fonction Sabbat passe outre le mode Arrêt automatique après 12-heures préprogrammé à l'usine.

Si la lumière du four doit être allumée durant le jour du sabbat, appuyez sur la touche  ou  avant d'activer la fonction Sabbat. Si la lumière du four est allumée et que la fonction Sabbat est activée, la lumière du four reste allumée jusqu'à ce que la fonction Sabbat soit annulée. Si la lumière du four doit rester éteinte, assurez-vous de l'éteindre avant d'activer la fonction Sabbat.

NOTES IMPORTANTES: Il n'est pas conseillé d'essayer d'activer d'autres fonctions que **CUIRE** lorsque la fonction Sabbat est active. Les SEULES touches pouvant être activée lorsque la fonction Sabbat est active sont les suivantes: **FLÈCHE ASCENDANTE** et **FLÈCHE DESCENDANTE**, **CUIRE** et **ANNULER** ou **ARRÊT**. **TOUTES LES AUTRES TOUCHES** restent inactives si la fonction Sabbat est adéquatement utilisée.

Pour régler le four pour qu'il commence la cuisson immédiatement & activer la fonction Sabbat:

1. Assurez-vous que l'horloge est à l'heure juste.
2. Placez les plats à cuisinier dans le four.
3. Appuyez sur la touche **BAKE**. " — — — ° " apparaît à l'écran.
4. Dans les 5 secondes qui suivent, appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **FLÈCHE DESCENDANTE**. L'écran affiche "350°F (177°C)". En appuyant sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **FLÈCHE DESCENDANTE**, la température peut alors être ajustée par des incréments de 5°F (1°C si le contrôleur est programmé en Celsius).
5. Si vous désirez régler le programmeur pour une **Cuisson Minutée** ou un **Départ Différé** faites le maintenant. Sinon, continuez à l'étape 7. Référez-vous à la section **Cuisson Minutée** (complétez les étapes 6 à 8) / **Départ Différé** (complétez les étapes 6 à 10) pour les instructions complètes. Rappelez-vous que le four s'éteindra lorsque la **Cuisson Minutée** ou le **Départ Différé** sera terminé. Le four ne pourra donc pas être utilisé à nouveau durant le jour du Sabbat /Fêtes juives. Le départ différé le plus éloigné pouvant être programmé est de 11 heures & 59 minutes.
6. Le four s'allume et commence à chauffer.
7. Appuyez et maintenez simultanément les touches **TEMPS DE CUISSON** et **DÉPART DIFFÉRÉ** ou **HEURE DE DÉPART** pendant au moins 3 secondes. **SAb** apparaît à l'écran. Une fois que **SAb** apparaît à l'écran, le programmeur arrête d'émettre des signaux sonores lorsque les touches sont appuyées et d'afficher les changements futurs. Le four est alors correctement réglé en mode Sabbat.

Note: Vous pouvez modifier la température lorsque le four est en marche en appuyant sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **FLÈCHE DESCENDANTE** (durant les Fêtes juives seulement). La température peut alors être ajustée par intervalles de 5°F (1°C si le contrôleur est programmé en Celsius). Rappelez-vous que le **programmeur n'émet pas de signaux sonores lorsqu'une touche est appuyée et que l'écran demeure inactif** une fois que la fonction Sabbat est active.

8. Le four peut être arrêté à tout moment en appuyant d'abord sur **ARRÊT** ou **ANNULER** (ceci arrête le four seulement). Pour arrêter le dispositif de Sabbat appuyez et maintenez simultanément les touches **TEMPS DE CUISSON** et **DÉPART DIFFÉRÉ** ou **HEURE DE DÉPART** pendant 3 secondes. **SAb** disparaîtra de l'affichage.

Lorsqu'une panne ou une interruption de courant survient, le four s'éteint. Lorsque le courant revient, le four ne se rallume pas automatiquement. Le programmeur est toujours en fonction Sabbat. La nourriture peut alors être retirée du four de façon sécuritaire même si la fonction Sabbat est encore active. Toutefois le four ne peut pas être rallumé avant la fin du jour du Sabbat. Une fois le jour du Sabbat terminé, désactivez la fonction Sabbat en appuyant et maintenant simultanément les touches **TEMPS DE CUISSON** et **DÉPART DIFFÉRÉ** ou **HEURE DE DÉPART** pendant 3 secondes. **SAb** disparaîtra de l'affichage et le four peut alors être utilisé de façon habituelle. Pour plus d'assistance, d'aide pour un usage adéquat de la fonction Sabbat ainsi que pour consulter la liste complète des modèles possédant la fonction Sabbat, s'il vous plaît visitez le site internet <http://www.star-k.org>.

Nettoyage du four

Démarrage du cycle autonettoyant (modèle A), nettoyage ou nettoyage rapide (modèle B)

NOTE: La cuisine devrait être bien aérée en entrouvrant une fenêtre, en laissant fonctionner un ventilateur ou la hotte pendant le cycle autonettoyant. Ceci aidera à éliminer les odeurs normales liées aux cycles autonettoyants.

Démarrage du cycle autonettoyant (Modèle A, avec la touche Nettoyage)

Pour des résultats satisfaisants, employez un cycle autonettoyant de 2 heures pour **saleté légère** et un cycle de 3 heures pour la **saleté normale** ou un cycle de 4 heures pour la **saleté tenace**.

Programmer un cycle autonettoyant ou autonettoyant différé:

(**Note:** Si vous ne voulez pas commencer un cycle autonettoyant **Différé** sauter les étapes 2 & 3.)

1. Assurez-vous que l'horloge indique l'heure juste.
2. Appuyez sur la touche **DÉPART DIFÉRÉ**.
3. Appuyez et maintenez la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** pour obtenir l'heure de départ désirée.
4. Appuyez sur la touche **NETTOYAGE**. "- -" s'affiche.
5. Appuyez une fois la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**. "3:00" apparaît à l'écran pour un cycle de 3 heures. Pour changer pour un cycle de 2 heures appuyez la touche **FLÈCHE DESCENDANTE**. "2:00" apparaît à l'écran. Pour changer pour un cycle de 4 heures, appuyez la touche **FLÈCHE ASCENDANTE**. "4:00" apparaît dans l'affichage. Aussitôt le contrôle réglé, le voyant lumineux "Porte Verrouillée" clignote et la serrure de porte contrôlée par le moteur commencera à se fermer automatiquement. **N'OUVREZ PAS la porte lorsque le voyant lumineux clignote.** Accordez environ 15 secondes au verrouillage de la porte. Une fois la porte verrouillée, l'écran affiche "**Loc**".
6. "**CLn**" reste affiché pendant le cycle autonettoyant. Le voyant lumineux "**PORTE VERROUILLÉE**" demeure allumé jusqu'à la fin du cycle ou jusqu'à ce que le cycle soit annulé et que le four ait refroidi.

NOTE : UN éliminateur de fumée dans le conduit du four convertit la plupart des résidus en une vapeur sans couleur.

⚠ MISE EN GARDE Soyez prudent en ouvrant la porte du four après un cycle d'auto nettoyage. Tenez-vous sur le côté de l'appareil pour ouvrir la porte afin de laisser l'air chaud ou la chaleur s'échapper.

⚠ MISE EN GARDE Ne forcez pas la porte du four pour l'ouvrir. Ceci risque d'endommager le système de verrouillage automatique. Soyez prudent en ouvrant la porte du four à la fin d'un cycle autonettoyant; le four risque d'être encore très chaud.

Programmer le cycle autonettoyant ou autonettoyant rapide (modèle B):

(**Note:** Si vous ne voulez pas commencer un cycle autonettoyant **Différé** sauter les étapes 2 & 3.)

1. Assurez-vous que l'horloge indique l'heure juste.
2. Appuyez sur la touche **HEURE DE DÉPART**.
3. Appuyez et maintenez la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** pour obtenir l'heure de départ du cycle autonettoyant désirée.
4. Appuyez sur la touche **NETTOYER** (pour un cycle de 3 heures) ou sur **NETTOYAGE RAPIDE** (pour un cycle de 2 heures).
5. Aussitôt les contrôles réglés, le voyant lumineux "Porte Verrouillée" clignote et la serrure de porte contrôlée par le moteur commence à se verrouiller automatiquement. **N'OUVREZ PAS la porte lorsque le voyant lumineux clignote.** Accordez environ 15 secondes au verrouillage de la porte. Une fois la porte verrouillée, l'écran affiche "**Loc**".
6. "**CLn**" reste affiché pendant le cycle autonettoyant. Le voyant lumineux "**PORTE VERROUILLÉE**" reste allumé jusqu'à la fin du cycle ou jusqu'à ce que le cycle soit annulé et que le four ait refroidi.

À la fin du cycle autonettoyant (modèles A & B):

1. L'heure du jour ou "**End**" apparaît à l'écran et les voyants lumineux "**NETTOYAGE**" et "**PORTE VERROUILLÉE**" demeurent allumés.
2. Lorsque le four est froid, après environ 1 heure, et que le voyant lumineux "PORTE VERROUILLÉE" est éteint, la porte peut être ouverte.
3. Si "End" reste à l'écran et que le voyant lumineux "NETTOYER ou NETTOYAGE" est encore allumé, appuyez sur la touche **ARRÊT** ou **ANNULER**. L'heure apparaît à l'écran.

NOTE: Une fois le four refroidi, essuyez tout résidu ou cendre avec un tissu humide ou une serviette de papier.

Arrêt ou interruption d'un cycle autonettoyant:

Si vous devez arrêter ou interrompre le cycle autonettoyant pour cause de fumée excessive ou de feu:

1. Appuyez la touche **ARRÊT** ou **ANNULER**.
2. Lorsque le four est froid, après environ 1 heure, et que le voyant lumineux "PORTE VERROUILLÉE" est éteint, la porte peut être ouverte.
3. Une fois la situation corrigée, vous pouvez reprogrammer le cycle autonettoyant.