





### CIRCUIT ÉLECTRIQUE

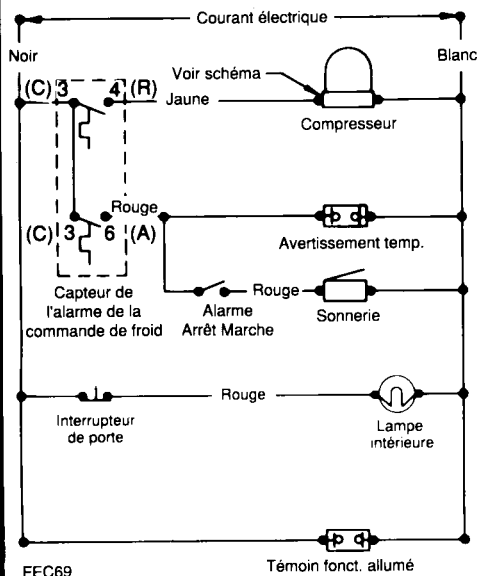

**IMPORTANT**  
Si des fils de mise à la terre verts sont enlevés lors de l'entretien, les remettre à leur position d'origine et bien les fixer.

### SCHEMA DE CÂBLAGE

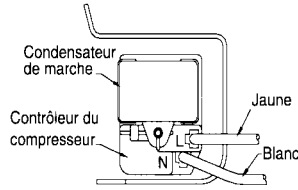


FEC69

Témoin fonct. allumé

FC10

### SCHEMA DU SYSTEME

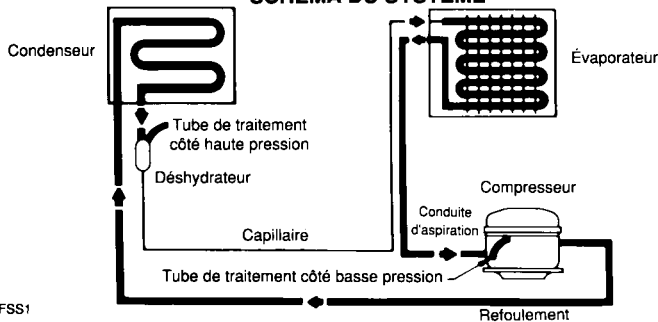

FSS1

### FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES CONGÉLATEUR HORIZONTAL

#### AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

L'information fournie n'est destinée qu'au personnel de réparation qualifié. Par suite du risque de décharge électrique, les personnes non expérimentées ne devraient pas essayer d'entreprendre des réparations. Débrancher le cordon avant tout entretien.

#### INSTALLATION

Cet appareil n'est conçu que pour être installé de façon autonome. Un dégagement de trois pouces de chaque côté du congélateur doit être prévu pour assurer la circulation de l'air.

Le plancher ou surface sur laquelle repose le congélateur doit être de niveau et capable de supporter le poids du congélateur plein.

#### CHARGE DE RÉFRIGÉRANT ET CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Se reporter à la plaque signalétique.

#### COMMANDE DE TEMPÉRATURE

Enclenchement 14.0°F; déclenchement 0°F au numéro 1.

#### PERFORMANCE (commande sur réglage numéro 1)


Température ambiante	70°F	90°F
Température du compartiment congélateur	2 à 10°F	2 à 10°F
Pourcentage de durée de fonctionnement	30-45%	45-60%
*Gamme de puissance (dernier 1/3 du cycle)	115-130	115-135
Pression d'aspiration (enclenchement, déclenchement), en lb/po <sup>2</sup> au man.	15-0	15-0
Pression côté haut (dernier 1/3 du cycle), en lb/po <sup>2</sup> au man.	105-120	140-155

Caractéristiques modifiables sans préavis.

\*Pour des renseignements complets: se reporter au manuel du modèle.


FPD632

### CIRCUITO ELECTRICO

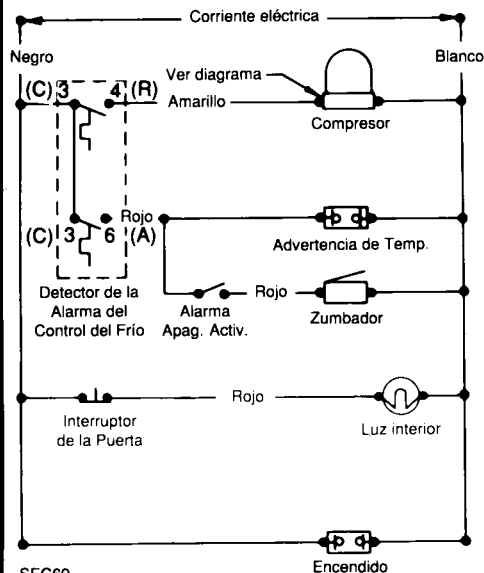

**IMPORTANTE**  
Si los alambres de puesta a tierra verdes son sacados durante el mantenimiento, ellos deben volver a colocarse en su posición original y ser asegurados debidamente.

### DIAGRAMA DE CABLEADO

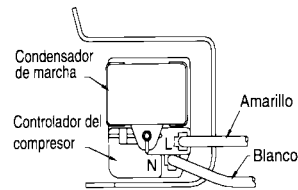


SEC69

Encendido

SC10

### ESQUEMA DEL SISTEMA

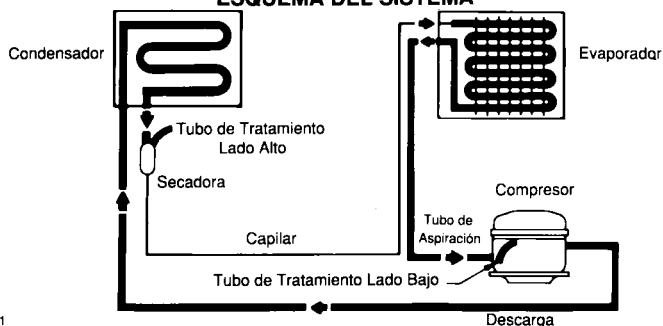

SSS1

### FICHA DE DATOS TECNICOS CONGELADOR HORIZONTAL

#### AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD

La información aquí provista está destinada a ayudar al personal calificado de reparación solamente. Las personas no especializadas en esta materia no deben intentar hacer reparaciones debido a la posibilidad de choque eléctrico. Desconecte el cordón eléctrico antes del mantenimiento.

#### INSTALACION

Este producto está diseñado para "instalación autónoma solamente" y se debe proveer tres pulgadas de holgura en todos los lados del congelador para circulación del aire.

El suelo o la superficie donde será instalado el congelador debe ser nivelado y capaz de soportar el peso del congelador cuando esté totalmente lleno.

#### PARA LAS ESPECIFICACIONES ELECTRICAS Y CARGA DEL REFRIGERANTE

Ver la placa del número de serie.

#### CONTROL DE LA TEMPERATURA

Conexión 14.0°F; desconexión 0°F en el ajuste 1.

#### RENDIMIENTO (Control en el ajuste 1)

Temperatura Ambiente	70°F	90°F
Temperatura del Compartimento Congelador	2 a 10°F	2 a 10°F
Porcentaje de Tiempo de Funcionamiento	30-45%	45-60%
*Gama de Potencia (Ultimo 1/3 de ciclo)	115-130	115-135
Presión de Aspiración (Conexión, Desconexión), en Lbs/pulg. <sup>2</sup>	15-0	15-0
Presión Lado Alto (Ultimo 1/3 de ciclo), Lbs/pulg. <sup>2</sup>	105-120	140-155

Especificaciones sujetas a cambio sin aviso previo.

\*Para información completa, consultar el manual del modelo.

SPD632