




Quick Start Guide

Please take a moment to review these valuable tips before using your new Cabrio™ washer. You have made an exciting and rewarding investment, and we want to ensure your complete satisfaction.

If you have any questions regarding the installation or use of your washer, please refer to the Use and Care Guide. In the U.S., call a Whirlpool® fabric care expert at 1-800-253-1301; in Canada, call 1-800-807-6777.




⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.
Do not remove ground prong.
Do not use an adapter.
Do not use an extension cord.
Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.


⚠ WARNING



Fire Hazard


Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.
No washer can completely remove oil.
Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).
Doing so can result in death, explosion, or fire.

Getting Started in 5 Easy Steps:

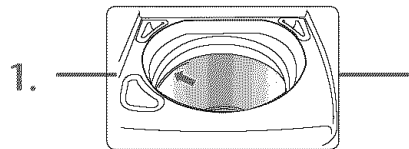


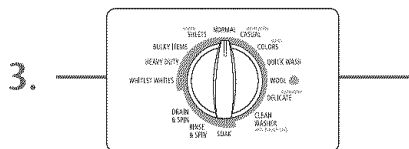
Load the Washer:

Raise the lid and place a load of sorted clothes in the washer. Load evenly to maintain washer balance and do not load above the stainless steel basket. Overloading can cause poor cleaning since items need to move easily through the wash water.

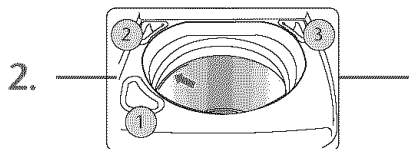


Fill the Dispensers:

You can fill all dispensers prior to starting the wash cycle. The Cabrio™ washer dilutes and releases them automatically at the proper time during the cycle. Pour measured powdered or liquid High Efficiency detergent into the detergent dispenser (1). Use only High Efficiency (HE) detergents. Do not put detergent directly onto clothes. Then add bleach and measured liquid fabric softener into the marked dispensers (2 & 3). Add color-safe bleach (powdered or liquid) to the detergent dispenser. 
NOTE: Be sure to match powdered color-safe bleach with powdered detergent or use liquid color-safe bleach with liquid detergent.




Select the Wash Cycle:

Press POWER to turn on the electronic display and select a wash cycle using the center dial. Modifiers and options are already preset for optimal wash performance but may be adjusted prior to starting the cycle (in most cases). For a complete description of options and modifiers, please see the other side of this Quick Start Guide.

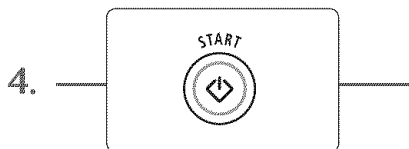


Begin the Wash Cycle:

Press START. The lid will lock, and the wash cycle will begin. The display will show the estimated time remaining.
NOTE: If you do not press START within 5 minutes of pressing POWER, the washer will automatically shut off.

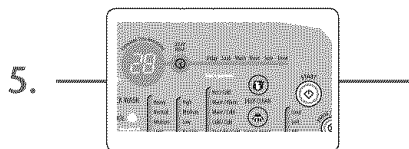

Add-A-Garment, if needed:

You can place additional clothing in the washer when the "Add a garment" status light is glowing. Press PAUSE/CANCEL once and wait for the Lid Lock light to turn off. Open the lid and add items. To restart the washer, close the washer lid and press START.

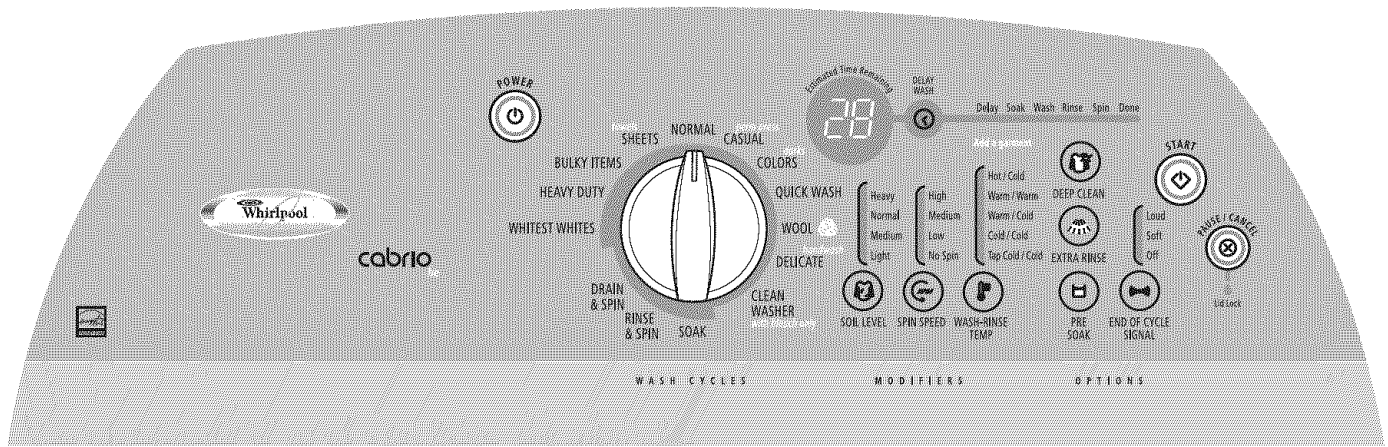

The appearance of your washer console may vary from that of the one shown above. L'apparence de la console de votre laveuse peut différer de celle illustrée ci-dessus. La apariencia de la consola de su lavadora puede variar de la que se ilustra arriba.

WASH CYCLES

Whitest Whites

This cycle introduces liquid chlorine bleach to the load at the proper time for improved whitening of your heavily soiled white fabrics. For maximum soil and stain removal, liquid chlorine bleach must be used.

Heavy Duty

Use this cycle for heavily soiled or sturdy items. Deep Clean is the default option for this cycle, but it can be turned off.

Bulky Items

Use this cycle to wash large items such as comforters, sleeping bags and blankets. This cycle starts with a soak to thoroughly saturate large loads and is followed by medium wash action and medium spin speeds to maintain load balance.

NOTE: Use the Sheets/Towels cycle for sheets, pillowcases and towels.

Sheets/Towels

Use this cycle for sheets, pillowcases and towels. The wash action of this cycle is designed to help keep large items from tangling and balling up.

IMPORTANT: For best performance, drop items in loose heaps evenly around the basket wall. Do not load items directly on the impeller for this cycle.

NOTE: Use the Bulky Items cycle for comforters, sleeping bags and blankets.

Normal

Use this cycle for normally soiled cottons and mixed fabric loads.

Casual/Perm Press

Use this cycle to wash loads of no-iron fabrics such as sport shirts, blouses, casual business clothes, permanent press and blends. This cycle uses a low-speed spin and a cool down process to reduce wrinkling.

Colors/Darks

Use this cycle for lightly soiled, dark or highly dyed natural fabrics such as cotton that may be susceptible to dye loss. For best results use cold or warm water.

Quick Wash

Use this cycle to wash small, lightly soiled loads that are needed in a hurry. This short cycle combines high-speed wash action and high-speed spin for the best cleaning and shortened dry times.

Wool

This cycle combines low-speed wash and low-speed spin action to clean items labeled as "Machine Washable Wool" on the garment care label. Pre Soak and Deep Clean options are not available in this cycle.



WOOLMARK

The wool wash cycle of this machine has been approved by Woolmark for the washing of machine washable Woolmark products provided that the garments are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine. M0608.

Delicate/Handwash

Use this cycle to wash lightly soiled garments indicating "Machine Washable Silks" or "Gentle" cycle on the care label. This cycle uses intermittent low-speed wash action and low-speed spin for gentle fabric care with less wrinkling.

Garments are labeled "Hand Wash" because:

- The fiber construction may be sensitive to wash action.
- The fabric contains sensitive dyes that may bleed.

Clean Washer

Use the Clean Washer cycle once a month to keep the inside of your washer fresh and clean. This cycle uses a higher water level in combination with 1 cup (250 mL) of liquid chlorine bleach added to the bleach dispenser to thoroughly clean the inside of your washing machine.

IMPORTANT: Do not add detergent to this cleaning cycle. Use only liquid chlorine bleach. Do not place garments or other items in the washer during the Clean Washer cycle. Use this cycle with an empty wash tub.

MODIFIERS

Soil Level

Soil level (wash time) is preset for each wash cycle. As you press the Soil Level pad, the cycle time (minutes) will increase or decrease in the Estimated Time Remaining display and a different wash time will appear.

Spin Speed

This washer automatically selects the spin speed based on the cycle selected. The preset speeds can be changed. Spin speeds may vary by cycle.

Wash-Rinse Temp

Select a water temperature based on the type of load you are washing. Use the warmest wash water safe for fabrics. Follow garment label instructions. Warm rinses leave the loads drier and more comfortable to handle than with cold rinses. However, warm rinses also increase wrinkling. Cold rinses may help with wrinkling and save energy.

Delay Wash

You can use the Delay Wash feature to delay the start of a wash cycle for up to 10 hours.

OPTIONS

Deep Clean

This option provides enhanced cleaning action for tough stains. The Heavy Duty cycle automatically includes the Deep Clean option. Choosing the Deep Clean option will extend your wash cycle. The Deep Clean option should be started on a dry load only and cannot be selected after the tub has started filling with water.

Extra Rinse

An extra rinse can be used to aid in the removal of detergent or bleach residue from garments. This option provides an additional rinse with the same water temperature as the first rinse.

Pre Soak

Use this option for set-in stains and soils that need extra time for removal. Soaking in this washer is different than in a conventional washer. The washer sprays the load with water and detergent at extra-low spin speed followed by a brief period of wash action at the speed of the selected cycle. This action is repeated. Pre Soak cycles through a series of sprays and wash actions followed by a pause to allow the detergent to work on the soils. The Pre Soak feature is followed by the selected cycle. Using Pre Soak will extend your wash cycle.

End of Cycle Signal Volume

The End of Cycle Signal produces an audible sound when the wash cycle is finished. This signal is helpful when you are removing items from the washer as soon as it stops. You can select Loud, Soft or Off.

W10106480A

© 2006 Whirlpool Corporation.
All rights reserved.

® Registered Trademark/™ Trademark of Whirlpool, U.S.A., Whirlpool Canada LP Licensee in Canada
The Woolmark symbol is a registered trademark of The Woolmark Company.

10/06
Printed in U.S.A.



Guía rápida para comenzar


Sírvase tomar un momento para analizar las siguientes sugerencias valiosas antes de utilizar su nueva lavadora Cabrio™. Usted ha hecho una inversión emocionante y gratificante, y queremos asegurarnos de que se encuentra enteramente satisfecho.

Si tiene preguntas acerca de la instalación o uso de su lavadora, vea el Manual de uso y cuidado. En EE.UU., llame a un experto en el cuidado de telas de Whirlpool® al 1-800-253-1301; en Canadá, llame al 1-800-807-6777.



cabrio™
SISTEMA DE CUIDADO DE TELAS

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.


No quite el terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio





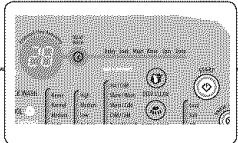
Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

Comience con 5 pasos fáciles:

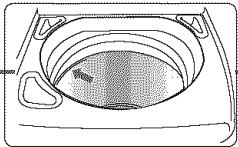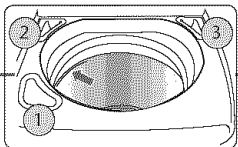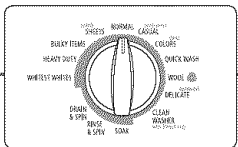- 
- 
- 
- 
- 

Cargue la lavadora:

Levante la tapa y coloque una carga de ropa separada en la lavadora. Cargue de manera pareja para mantener el equilibrio de la lavadora y no cargue por encima de la canasta de acero inoxidable. El sobrecargar la lavadora puede causar una limpieza insatisfactoria dado que los artículos necesitan moverse con facilidad en el agua de lavado.

Llene los depósitos:

Puede llenar todos los depósitos antes de comenzar el ciclo de lavado. La lavadora Cabrio™ diluye y libera los aditivos automáticamente en el momento adecuado durante el ciclo. Vierta una medida de detergente de alto rendimiento en polvo o líquido en el depósito del detergente (1). Use solamente detergentes de alto rendimiento (HE). No ponga el detergente directamente sobre la ropa. Luego, agregue el blanqueador y el suavizante de telas medido en los depósitos marcados (2 y 3). Agregue el blanqueador no decolorante (en polvo o líquido) en el depósito de detergente.



NOTA: Asegúrese de combinar el blanqueador en polvo no decolorante con el detergente en polvo, o use el blanqueador líquido no decolorante con el detergente líquido.

Seleccione el ciclo de lavado:

Oprima Encendido (POWER) para encender la pantalla electrónica y seleccione un ciclo de lavado usando el cuadrante central. Los modificadores y opciones ya están prefijados para ofrecer un rendimiento de lavado óptimo, pero pueden ajustarse antes de comenzar el ciclo (en la mayoría de los casos). Para una descripción completa de las opciones y modificadores, vea el reverso de esta Guía rápida para comenzar.

Comience el ciclo de lavado:

Presione Inicio (START). La tapa se trava, y el ciclo de lavado comienza. La pantalla muestra el tiempo estimado restante.

NOTA: Si usted no oprime START dentro de los 5 minutos de haber presionado POWER, la lavadora se apaga automáticamente.

Agregado de prendas, si es necesario:

Puede colocar prendas adicionales en la lavadora cuando se encienda la luz de estado de agregado de prendas (Add a Garment). Presione Pausa/Anulación (PAUSE/CANCEL) una vez y espere que la luz de tapa bloqueada (Lid Lock) se apague. Abra la tapa y agregue las prendas. Para volver a poner en marcha la lavadora, cierre la tapa y oprima START.

CICLOS DE LAVADO

Blancos blanquísimos (Whitest Whites)

En este ciclo se introduce el blanqueador líquido con cloro en la carga en el momento adecuado para el blanqueamiento mejorado de las telas blancas con suciedad profunda. Para la remoción máxima de la suciedad y las manchas, debe usarse blanqueador líquido con cloro.

Intenso (Heavy Duty)

Use este ciclo para artículos resistentes o con suciedad profunda. La opción prefijada para este ciclo es la de Limpieza intensa (Deep Clean), pero se puede apagar.

Artículos voluminosos (Bulky Items)

Use este ciclo para lavar artículos grandes como pueden ser edredones, bolsas de dormir y frazadas. Este ciclo comienza con un remojo para saturar completamente su carga voluminosa y le sigue una acción de lavado mediano y un exprimido a velocidad media para mantener el equilibrio de la carga.

NOTA: Use el ciclo Sábanas/Toallas para sábanas, fundas y toallas.

Sábanas/Toallas (Sheets/Towels)

Use este ciclo para sábanas, fundas y toallas. La acción de lavado de este ciclo está diseñada para ayudar a evitar que artículos grandes se enreden y formen ovillos.

IMPORTANTE: Coloque los artículos en montones flojos y de modo parejo alrededor de la pared de la canasta para lograr un funcionamiento óptimo. No cargue los artículos directamente sobre el impulsor para este ciclo.

NOTA: Use el ciclo de artículos voluminosos para edredones, bolsas de dormir y frazadas.

Normal

Use este ciclo para las prendas de algodón y cargas de telas mixtas con suciedad normal.

Informal/Planchado permanente (Casual/Perm Press)

Use este ciclo para lavar telas inarrugables como camisas deportivas, blusas, ropa de negocios informal, fibras mixtas de planchado permanente y mezclas. Este ciclo usa una acción de lavado a velocidad baja y un proceso de enfriamiento de la ropa para reducir la formación de arrugas.

Prendas de colores/oscuras (Colors/Darks)

Use este ciclo para telas naturales oscuras o teñidas con suciedad ligera, tales como algodón, que pueden ser susceptibles a la pérdida de color. Para obtener mejores resultados, use agua fría o tibia.

Lavado rápido (Quick Wash)

Use este ciclo para lavar cargas pequeñas de prendas con suciedad ligera que necesite de prisa. Este ciclo corto combina una acción de lavado a alta velocidad y un exprimido a alta velocidad para la mejor limpieza y tiempos de secado más cortos.

Lana (Wool)

Este ciclo combina una acción de lavado a baja velocidad y un exprimido a baja velocidad para lavar prendas cuya etiqueta de cuidado dice "Lana lavable a máquina". Las opciones de Remojo previo y Limpieza intensa no están disponibles en este ciclo.



® WOOLMARK

El ciclo lana de esta máquina ha sido aprobado por la Woolmark para el lavado de productos Woolmark lavables en lavadora, siempre que las prendas sean tratadas de acuerdo con las indicaciones de cuidado de la respectiva etiqueta cosida y con las instrucciones de uso del fabricante de la máquina. M0608.

Ropa delicada/Lavado a mano (Delicate/Handwash)

Use este ciclo para lavar prendas con suciedad ligera que indiquen en la etiqueta de cuidado que se use el ciclo "Sedas lavables a máquina" o "Suave". Este ciclo usa una acción de lavado intermitente de baja velocidad y velocidades bajas de exprimido para un cuidado suave de la tela y menos arrugas.

Las prendas tienen etiqueta de "Lavado a mano" porque:

- La construcción de la fibra puede ser sensible a la acción de lavado.
- La fibra contiene tintes sensibles que pueden desteñir.

Limpiar la lavadora (Clean Washer)

Use el ciclo de limpiar la lavadora (Clean Washer) una vez por mes para mantener el interior de su lavadora fresco y limpio. Este ciclo utiliza un nivel más alto de agua junto con 1 taza (250 mL) de blanqueador líquido con cloro agregado al depósito del blanqueador para limpiar meticulosamente el interior de su lavadora.

IMPORTANTE: No agregue detergente a este ciclo de limpieza. Agregue solamente blanqueador líquido con cloro. No coloque prendas ni otros artículos en la lavadora durante el ciclo de limpieza de la lavadora. Use este ciclo con la tina de lavado vacía.

MODIFICADORES

Nivel de suciedad (Soil Level)

El nivel de suciedad (tiempo de lavado) está prefijado para cada ciclo de lavado. Cuando usted presione el botón de nivel de suciedad (Soil Level), el tiempo del ciclo (en minutos) aumentará o disminuirá en la pantalla de tiempo estimado restante (Estimated Time Remaining) y aparecerá un tiempo de lavado diferente.

Velocidad de exprimido (Spin Speed)

Esta lavadora selecciona automáticamente la velocidad de exprimido según el ciclo seleccionado. Las velocidades prefijadas pueden cambiarse. Las velocidades de exprimido pueden variar según el ciclo.

Temperatura de lavado/enjuague (Wash-Rinse Temp)

Seleccione una temperatura de agua basado en el tipo de carga que esté lavando. Use el agua de lavado más caliente que las telas puedan resistir. Siga las instrucciones de la etiqueta de las prendas. Los enjuagues con agua tibia dejan las cargas más secas y permiten que se las manipule con más comodidad que los enjuagues fríos. Sin embargo, los enjuagues con agua tibia también aumentan la formación de arrugas. Los enjuagues con agua fría pueden ayudar a evitar la formación de arrugas y a ahorrar energía.

Lavado con retraso (Delay Wash)

Puede usar la característica de lavado con retraso (Delay Wash) para retrasar el inicio del ciclo de lavado por hasta 10 horas.

OPCIONES

Limpieza intensa (Deep Clean)

Esta opción ofrece una acción de limpieza mejorada para las manchas rebeldes. El ciclo de Lavado intenso incluye automáticamente la opción de Limpieza intensa. Si se selecciona la opción de Limpieza intensa, se prolongará el ciclo de lavado. La opción de Limpieza intensa debe comenzar con la carga seca solamente y no puede seleccionarse si la tina ha comenzado a llenarse con agua.

Enjuague adicional (Extra Rinse)

Se puede utilizar un enjuague adicional para asegurar la eliminación de residuos del detergente o del blanqueador que haya quedado en las prendas. Esta opción proporciona un enjuague adicional con la misma temperatura del agua del primer enjuague.

Remojo previo (Pre Soak)

Use esta opción para las manchas y la suciedad rebeldes que necesiten tiempo extra para ser quitadas. El remojo en esta lavadora es diferente de aquel en una lavadora convencional. La lavadora rocía la carga con agua y detergente a una velocidad de exprimido extra baja seguido de un breve período de acción de lavado a la velocidad del ciclo seleccionado. Esta acción se repite. La opción de remojo previo (Pre Soak) alterna entre una serie de acciones de rociado y lavado seguida de una pausa, para permitir que el detergente trabaje en la suciedad. El ciclo seleccionado le sigue a la característica de Remojo previo. El uso de Remojo previo aumentará la duración del ciclo de lavado.

Volumen de la señal de fin de ciclo (End of Cycle Signal)

La señal de fin de ciclo emite un sonido audible una vez que el ciclo de lavado ha terminado. Esta señal es útil cuando tiene que quitar artículos de la lavadora tan pronto como ésta se detenga. Seleccione Alto (Loud), Bajo (Soft) o Apagado (Off).



Guide de démarrage rapide

Prenez le temps de consulter les conseils utiles ci-après avant d'utiliser votre nouvelle laveuse Cabrio™. Vous avez fait un achat judicieux et avantageux et nous voulons nous assurer qu'il vous apporte entière satisfaction.

Si vous avez des questions concernant l'installation ou l'utilisation de votre laveuse, consultez le Guide d'utilisation et d'entretien. Aux États-Unis, communiquez avec un expert en soin des tissus chez Whirlpool® en composant le 1-800-253-1301; au Canada, composez le 1-800-807-6777.



cabrio™
SYSTEME DE SOIN DES TISSUS

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.
Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.
Ne pas utiliser un adaptateur.
Ne pas utiliser un câble de rallonge.
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.


⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie


Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.
Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.
Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

5 étapes faciles pour démarrer :

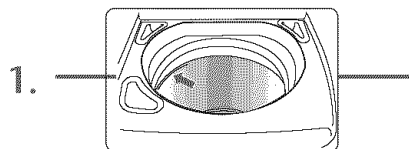

Charger la laveuse :


Soulever le couvercle et placer une charge de linge trié dans la laveuse. Charger de façon uniforme afin de maintenir l'équilibre de la laveuse et ne pas placer de linge au-dessus du panier en acier inoxydable. Une surcharge peut entraîner un nettoyage médiocre car les articles doivent pouvoir se déplacer librement dans l'eau de lavage.

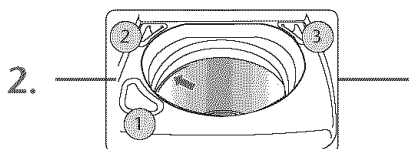

Remplir les distributeurs :


Vous pouvez remplir tous les distributeurs avant le début du programme de lavage. La laveuse Cabrio™ dilue et libère automatiquement les additifs au moment opportun durant le programme. Verser la quantité mesurée de détergent en poudre ou liquide Haute efficacité dans le distributeur de détergent (1). Utiliser uniquement des détergents Haute efficacité (HE). Ne pas verser le détergent directement sur les vêtements. Puis ajouter l'agent de blanchiment et la quantité mesurée d'assouplissant de tissu liquide dans les distributeurs appropriés (2 et 3). Ajouter l'agent de blanchiment sans danger pour les couleurs (en poudre ou liquide) dans le distributeur de détergent.

REMARQUE : Veiller à utiliser un agent de blanchiment en poudre sans danger pour les couleurs avec un détergent en poudre ou un agent de blanchiment liquide sans danger pour les couleurs avec un détergent liquide.

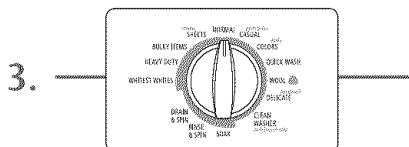

Sélectionner le programme de lavage :


Appuyer sur POWER (alimentation) pour allumer l'afficheur électronique et sélectionner un programme de lavage à l'aide du cadran central. Les modificateurs et options sont préréglés pour un rendement de lavage optimal mais peuvent être modifiés avant le début du programme (dans la plupart des cas). Pour une description complète des options et des modificateurs, consultez le verso de ce Guide de démarrage rapide.

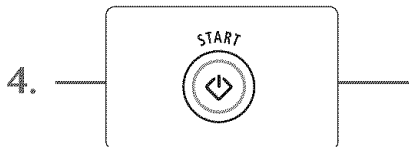

Mettre en marche le programme de lavage :

Appuyer sur START (mise en marche). Le couvercle se verrouille et le programme de lavage commence. L'afficheur indique la durée résiduelle estimée.

REMARQUE : Si on n'appuie pas sur START dans les 5 minutes de la mise sous tension de l'appareil, la laveuse s'arrête automatiquement.

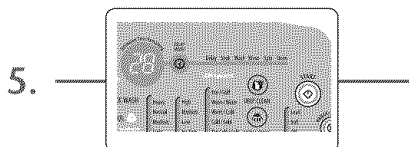

Ajouter un vêtement, si nécessaire :

Il est possible d'ajouter un vêtement supplémentaire dans la laveuse lorsque le témoin lumineux "Add a Garment" est allumé. Appuyer une fois sur PAUSE/CANCEL (pause/annulation) et attendre que le témoin de couvercle verrouillé s'éteigne. Soulever le couvercle et ajouter les articles. Pour remettre la laveuse en marche, rabattre le couvercle de la laveuse et appuyer sur START (mise en marche).

PROGRAMMES DE LAVAGE

Whitest Whites (blancs les plus blancs)

Ce programme introduit l'agent de blanchiment liquide à la charge au moment approprié pour un blanchiment amélioré des tissus blancs très sales. Pour une élimination optimale des saletés et des taches, un agent de blanchiment liquide doit être utilisé.

Heavy Duty (service intense)

Utiliser ce programme pour les articles très sales ou robustes. Deep Clean (nettoyage en profondeur) est l'option par défaut pour ce programme, mais elle peut être désactivée.

Bulky Items (articles encombrants)

Utiliser ce programme pour laver de gros articles tels que couettes, sacs de couchage et couvertures. Ce programme commence par un trempage pour bien imbibber les grosses charges et est suivi d'actions de lavage et d'essorage à vitesse moyenne pour maintenir l'équilibre de la charge.

REMARQUE : Utiliser le programme Sheets/Towels pour les draps, taies d'oreiller et serviettes.

Sheets/Towels (draps/serviettes)

Utiliser ce programme pour les draps, taies d'oreiller et serviettes. L'action de lavage du programme est conçue pour aider à empêcher les gros articles de s'enchevêtrer ou de se mettre en boule.

IMPORTANT : Pour un meilleur rendement, déposer les articles en vrac de façon uniforme le long des parois du panier. Ne pas poser de charge directement sur l'impulseur pour ce programme.

REMARQUE : Utiliser le programme Bulky Items pour les couettes, sacs de couchage et couvertures.

Normal

Utiliser ce programme pour les articles en coton et les charges mixtes normalement sales.

Casual/Perm Press (tout-aller/pressage permanent)

Utiliser ce programme pour laver des charges de vêtements qui ne se repassent pas tels que chemises de sport, chemisiers, vêtements de travail tout-aller, pressage permanent et mélanges. Ce programme combine un essorage à basse vitesse et un processus de refroidissement de la charge pour réduire le froissement.

Colors/Darks (couleurs/articles foncés)

Utiliser ce programme pour les articles légèrement sales, foncés ou les tissus naturels teints tels que les articles de coton susceptibles de déteindre. Pour des résultats optimaux, utiliser de l'eau froide ou tiède.

Quick Wash (lavage rapide)

Utiliser ce programme pour laver des petites charges légèrement sales dont on a besoin rapidement. Ce programme court combine une action de lavage à haute vitesse et un essorage à haute vitesse pour un nettoyage optimal et des durées de séchages raccourcies.

Wool (lainages)

Ce programme combine une action de lavage à basse vitesse et un essorage à basse vitesse pour nettoyer les vêtements dont l'étiquette de soin indique "Laine lavable en machine". Les options Pre Soak (prétrempage) et Deep Clean (nettoyage en profondeur) ne sont pas disponibles avec ce programme.



WOOLMARK

Le cycle laine de cette machine à laver a été approuvé par la Woolmark pour le lavage des articles Woolmark lavables machine, sous réserve que ces articles soient lavés conformément aux instructions mentionnées sur l'étiquette de l'article et celles indiquées par le fabricant de cette machine à laver. M0608.

Delicate/Handwash

(articles délicats/lavage à la main)

Utiliser ce programme pour laver des vêtements légèrement sales dont l'étiquette de soin indique "Soie lavable en machine" ou "Programme délicat". Ce programme utilise une action de lavage intermittente à basse vitesse et un essorage à basse vitesse pour le meilleur soin des tissus avec réduction du froissement.

L'étiquette des vêtements mentionne "Handwash" (lavage à la main) parce que :

- Les fibres peuvent être sensibles à l'action de lavage.
- Le tissu contient des teintures sensibles qui peuvent déteindre.

Clean Washer (nettoyage de la laveuse)

Utiliser le programme Clean Washer une fois par mois pour conserver l'intérieur de la laveuse frais et propre. Ce programme utilise un niveau d'eau plus élevé en combinaison avec 1 tasse (250 mL) d'agent de blanchiment liquide ajoutée au distributeur d'agent de blanchiment pour nettoyer à fond l'intérieur de la machine à laver.

IMPORTANT : Ne pas verser de détergent pour ce programme de nettoyage. Utiliser uniquement un agent de blanchiment liquide. Ne pas placer de vêtements ou autres articles dans la laveuse pendant le programme Clean Washer. Utiliser ce programme avec une cuve de lavage vide.

MODIFICATEURS

Soil Level (niveau de saleté)

Le niveau de saleté (durée de lavage) est préréglé pour chaque programme de lavage. Lorsqu'on appuie sur la touche Soil Level, la durée du programme (en minutes) augmente ou diminue sur l'afficheur de la durée résiduelle estimée et une durée de lavage différente apparaît.

Spin Speed (vitesse d'essorage)

Cette laveuse sélectionne automatiquement la vitesse d'essorage en fonction du programme sélectionné. Les vitesses préréglées peuvent être modifiées. Les vitesses d'essorage peuvent varier en fonction du programme.

Temp. de lavage-rinçage

Sélectionner une température de l'eau selon le type de charge à laver. Utiliser l'eau de lavage la plus chaude sans danger pour les tissus. Suivre les instructions figurant sur l'étiquette des vêtements. Les rinçages à l'eau tiède rendent les charges plus sèches et plus faciles à manipuler que les rinçages à l'eau froide. Cependant, les rinçages à l'eau tiède augmentent également le froissement. Les rinçages à l'eau froide diminuent le risque de froissement et économisent de l'énergie.

Delay Wash (lavage différé)

On peut utiliser la caractéristique Delay Wash lorsqu'on souhaite différer la mise en marche du programme de lavage jusqu'à 10 heures.

OPTIONS

Deep Clean (nettoyage en profondeur)

Cette option fournit une action de nettoyage améliorée pour les taches tenaces. Le programme Heavy Duty (service intense) comporte automatiquement l'option Deep Clean. La sélection de l'option Deep Clean prolongera le programme de lavage. L'option Deep Clean doit être activée seulement sur une charge sèche et ne peut pas être sélectionnée alors que le remplissage de la cuve a commencé.

Extra Rinse (rinçage supplémentaire)

Un rinçage supplémentaire peut être effectué pour favoriser l'élimination des résidus de détergent ou d'agent de blanchiment sur les vêtements. Cette option fournit un rinçage supplémentaire avec une eau à la même température que pour le premier rinçage.

Pre Soak (prétrempage)

Utiliser cette option pour les taches tenaces et les salissures qui nécessitent plus de temps pour être éliminées. Avec cette laveuse, le trempage est différent par rapport aux laveuses traditionnelles. La laveuse vaporise la charge d'eau et de détergent à une vitesse d'essorage extra-basse suivie d'une brève période d'action de lavage à la vitesse du programme sélectionné. Cette action est répétée. L'option Pre Soak alterne entre une série d'actions d'aspersion et de lavage suivies d'une pause pour permettre au détergent d'agir sur les taches. La caractéristique Pre Soak est suivie du programme sélectionné. L'option Pre Soak prolongera le programme de lavage.

Volume du signal de fin de programme

La fin du programme de lavage est indiquée par un signal sonore. Ce signal est utile lorsqu'on retire les articles de la laveuse aussitôt qu'elle s'arrête. On peut sélectionner Loud (fort), Soft (doux) ou Off (désactivé).