



**COOKTOP CIRCUIT
PLANCHA DE COCINAR**

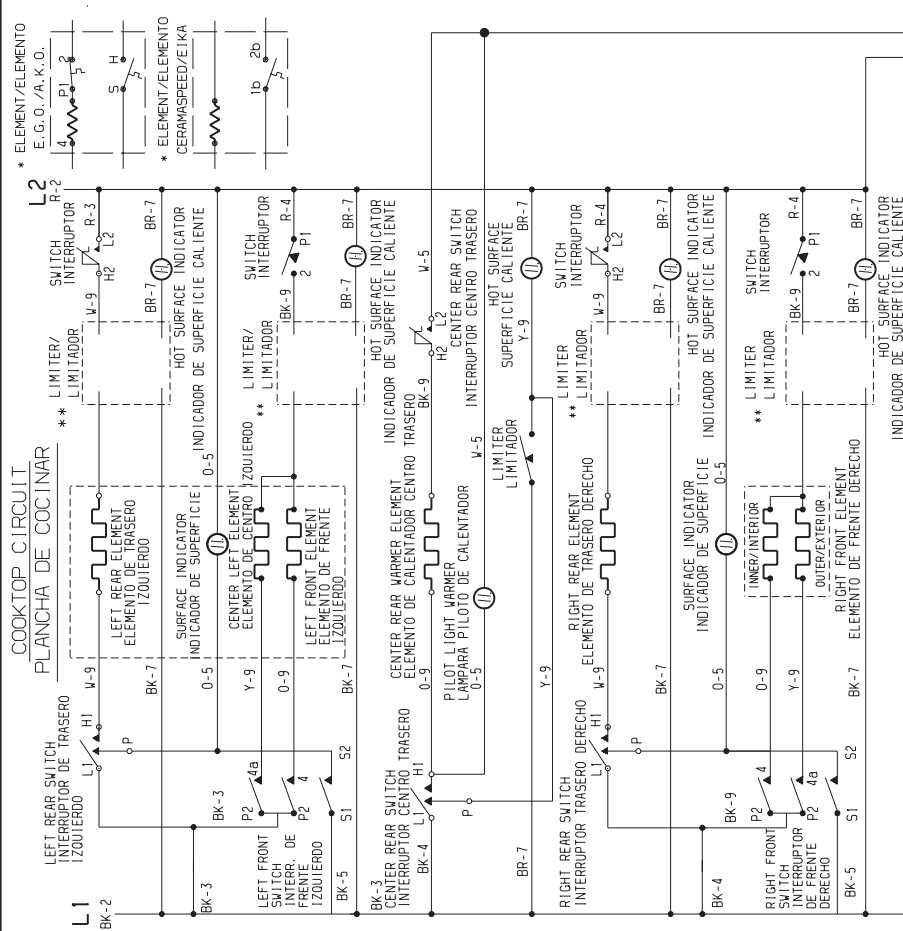

NOTE: SERVICE: IF REPLACEMENT OF TERMINALS BECOMES NECESSARY, COMPARABLE WIRE TYPE AND GAGE AND COMPARABLE TERMINALS MUST BE USED.
 NOTA: EN CASO QUE SEA NECESARIO DE REEMPLAZAR LOS BORNES, ES NECESARIO DE UTILIZAR EL MISMO TIPO DE ALAMBRE Y DE MEDIDOR Y EL MISMO TIPO DE BORNES.
 CAUTION: LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS. WIRING ERROR CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION. VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.
 AVISO: ETIQUETE TODOS LOS ALAMBRES ANTES DE DESCONECTAR PAR REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CONTROLES. ERROR DE ALAMBRE PUEDE CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO INCORRECTO Y PELIGROSO. VERIFIQUE SI EL FUNCIONAMIENTO ESTA CORRECTO DESPUES DEL MANTENIMIENTO.
 WARNING: DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.
 AVISO: DESCONECTE LA ENERGIA MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.

CODE / CODIGOS DE COLOR	GAUGE / MEDIDA	TEMP. °C	STYLE UL
BK- BLACK/NEGRO	G- GREEN/VERDE	1 10	150 3321
V- WHITE/BLANCO	R- RED/ROJO	2 12	150 3321
O- ORANGE/NARANJA	Y- YELLOW/AMARILLO	3 14	150 3321
BR- BROWN/MORENO	BL- BLUE/AZUL	4 16	150 3321
PK- PINK/ROSA	GY- GREY/GRAY	5 18	150 3321
V- VIOLET/VIOLETA		6 18	125 3173
B/W- BLACK/WHITE / NEGRO/BLANCO		7 18	200 3122
OR/BL- ORANGE/BLUE / NARANJA/AZUL		8 18	105 1015
		9 16	200 3122

**OVEN CIRCUIT
CIRCUITO DE HORNO**

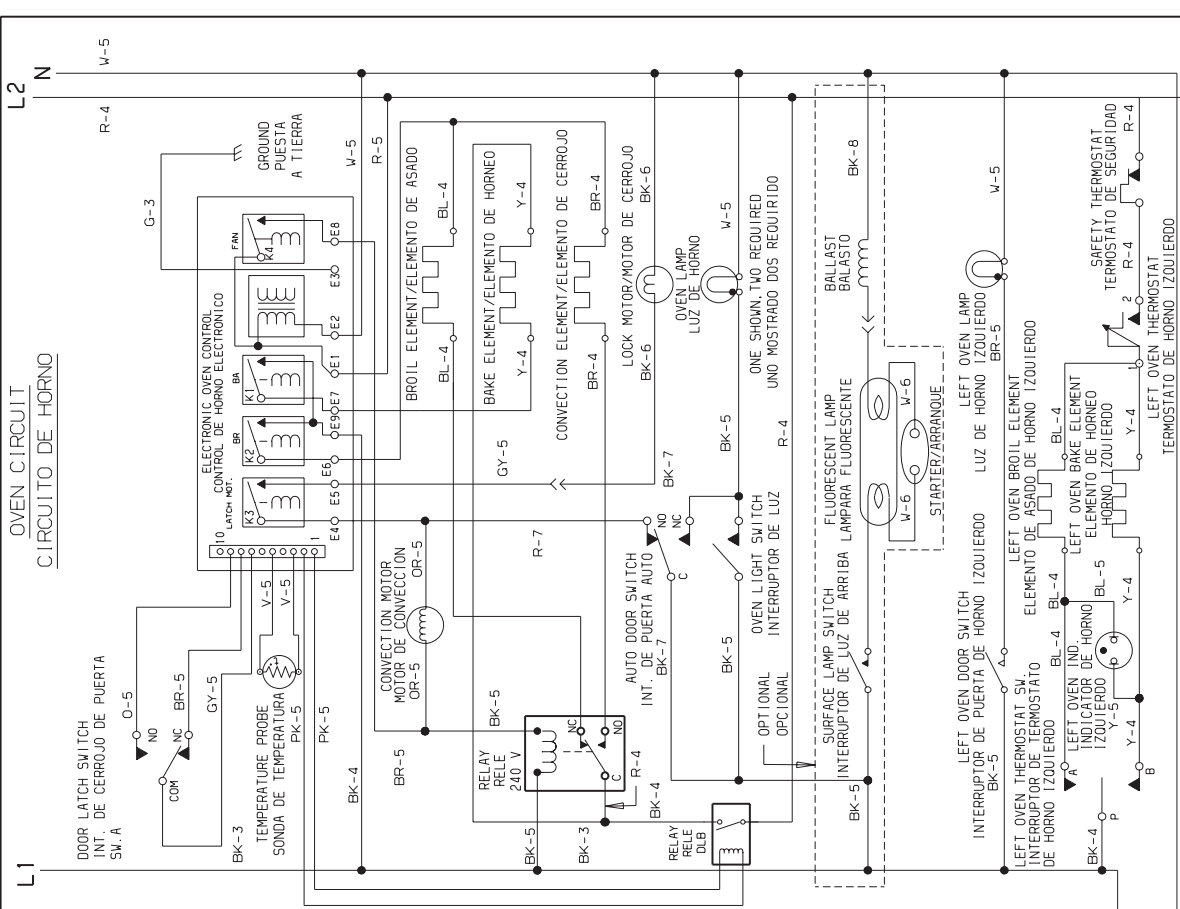

DOOR LATCH SWITCH
INTERRUPTOR CERROJO
DE PUERTA

318045324 REV. A