



**COOKTOP CIRCUIT
PLANCHA DE COCINAR**

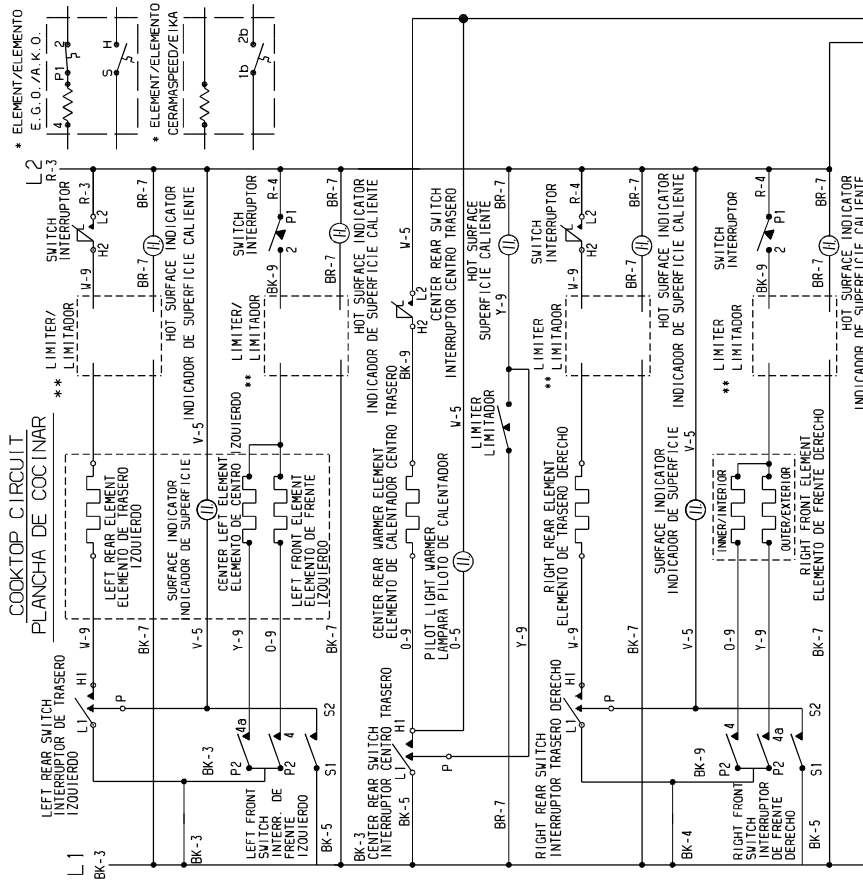

**OVEN CIRCUIT
CIRCUITO DE HORNO**

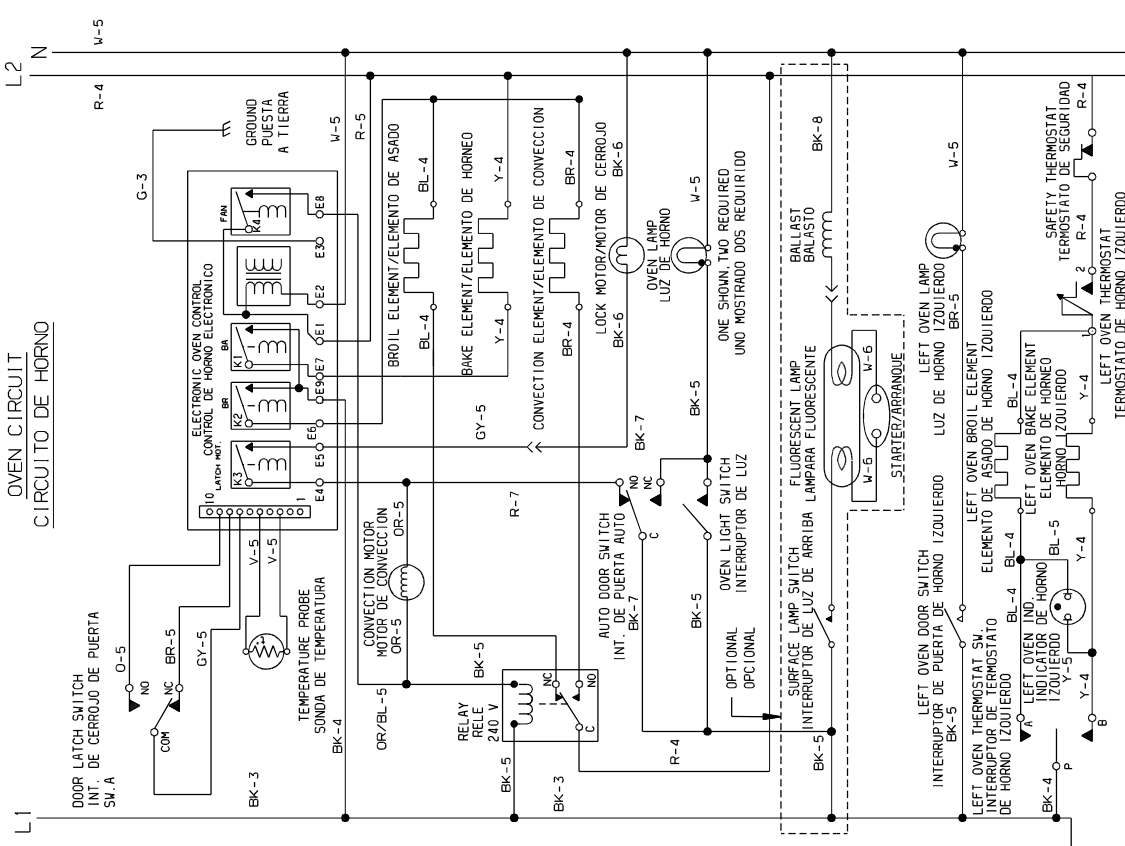


CODE	COLOR CODE / CODIGOS DE COLOR	GAUGE MEDIDA	TEMP. °C	STYLE UL
BK-	BLACK/NEGRO	1	150	3321
V-	WHITE/BLANCO	2	150	3321
O-	ORANGE/NARANJA	3	150	3321
BR-	BROWN/MORENO	4	150	3321
PK-	PINK/ROSA	5	150	3321
V-	VIOLET/VIOLETA	6	125	3173
B/W-	BLACK/WHITE / NEGRO/BLANCO	7	200	3122
OR/BL-	ORANGE/BLUE / NARANJA/AZUL	8	105	1015
		9	200	3122

NOTE: IF REPLACEMENT OF TERMINALS BECOMES NECESSARY, COMPARABLE WIRE TYPE AND GAUGE AND COMPARABLE TERMINALS MUST BE USED.
NOTA: EN CASO QUE SEA NECESARIO DE REEMPLAZAR LOS BORNES, ES NECESARIO DE UTILIZAR EL MISMO TIPO DE ALAMBRE Y DE MEDIDOR Y EL MISMO TIPO DE BORNES.

CAUTION: LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS. WIRING ERROR CAN ERROR AN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION. VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICI.
AVISO: ETIQUETE TODOS LOS ALAMBRES ANTES DE DESCONECTAR PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CONTROLES. ERROR DE ALAMBRE PUEDE CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO INCORRECTO Y PELIGROSO. VERIFIQUE SI EL FUNCIONAMIENTO ESTA CORRECTO DESPUES DEL MANTENIMIENTO.

WARNING: DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.
AVISO: DESCONECTE LA ENERGIA MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.

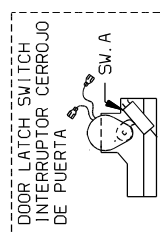

318045320 REV. A