




OPERATING INSTRUCTIONS

Model 40412

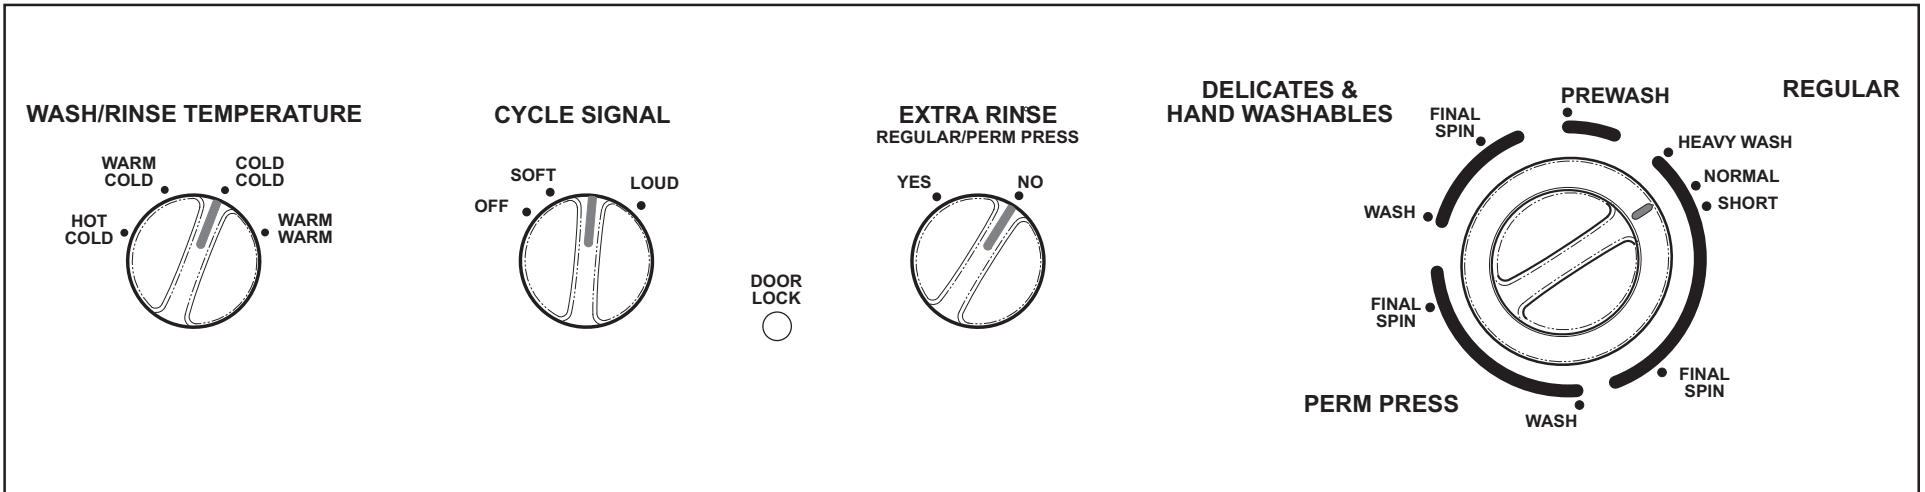

Before Operating Your Washer

Read your washer Use and Care Guide. It has important safety and warranty information. It also has many suggestions for best washing results.

WARNING To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS in your washer Use and Care Guide before operating this appliance.

Operating Steps

Read and follow **Washing Procedures** in your Use and Care Guide. It provides detailed information for preparing the wash load and choosing control settings to ensure best washing results.

1. **Sort laundry into loads that can be washed together.**
2. **Prepare items for washing.**

3. **Pretreat stains and heavy soil.**

4. **Add laundry load to the wash drum.**

5. **Open the dispenser drawer and add the measured amount of detergent to the detergent compartment.** If desired, add liquid bleach and fabric softener to the appropriate compartments. Slowly close dispenser drawer. **Drawer should be completely closed for laundry additives to dispense.**

6. **Set the Wash/Rinse Temperature switch according to fabric type and soil level of each load.**

7. **If desired, select Extra Rinse in the Regular and Perm Press cycles.**

8. **Push in the cycle selector knob and turn it clockwise to the desired wash cycle and setting.**

9. **Start the washer by closing the door and pulling out the cycle selector knob.** The washer will **not** operate with the door open. As a safety measure, the door will automatically lock during the entire wash cycle. When the door is closed, the **Door Lock Indicator** lights up when the washer starts, and turns off at the end of the cycle.

- To stop the washer, push in the cycle selector knob.
- To change a cycle, push in the cycle selector knob and turn it clockwise to the desired setting.
- Pull out the knob to restart the washer.

11. **Remove items when cycle ends.** A signal will sound at the end of the cycle if desired.

Note: From time to time you may see water in the bleach and fabric softener compartments. This is a result of the siphoning action and is part of the normal operation of the washer.

Cycle Selection

For best results, follow the fabric care label directions on items to be washed.

Prewash Cycle

The Prewash cycle can be used to help remove protein-based stains such as milk, grass or blood and to help loosen soils before washing. During Prewash, the wash will tumble for 6 minutes, drain, spin and shut off. Use the amount of detergent and other laundry products recommended for a normal wash cycle.

- The Prewash water temperature is the same as the wash water temperature selected. To avoid setting protein stains, select cold water.
- This cycle should always be followed by a complete wash cycle using the recommended amount of detergent.

Regular Cycle

Up to 19 minutes of reversing tumble action for most fabrics. A spray rinse, three rinses, three spins, a pause and a brief tumble complete the cycle.

- **Heavy Wash** provides up to 19 minutes of reversing tumble action for heavily soiled fabrics.
- **Wash** provides up to 13 minutes of reversing tumble action for normally soiled fabrics.
- **Short Wash** provides up to 6 minutes of reversing tumble action for lightly soiled fabrics.

Perm Press Cycle

Up to 13 minutes of reversing tumble action for most fabrics. A spray rinse, three rinses, three spins, a pause and a brief tumble complete the cycle.

Delicates and Hand Washables Cycle

Up to 10 minutes of gentle tumble action for the gentle care of knit, delicate and hand washable items. A spray rinse, two rinses, two spins, a pause and a brief tumble complete the cycle.

Controls

Always follow instructions on fabric care labels.

Note: There is no need to select a water level because the washer automatically adjusts the water level to the type and size of wash load.

WASH/RINSE TEMPERATURE - This determines water temperatures for washing and rinsing. For example, the Warm/Cold setting provides a warm water wash and a cold water final rinse.

Note: Detergents are not as effective at wash water temperatures below 65°F (18.3°C).

The following chart suggests wash/rinse temperatures for basic fabric types.

<u>Fabric Type</u>	<u>Wash/Rinse Temperature</u>
Heavily soiled white/colorfast cotton, perm press	Hot/Cold
Normally soiled white/colorfast cotton, perm press	Warm/Cold
Lightly soiled/noncolorfast fabrics, knits, delicates, hand washables	Cold/Cold
Washable woolens	Warm/Warm

EXTRA RINSE - Use Extra Rinse when additional rinsing is desired to remove excess dirt and detergent from heavily soiled loads.


- Select **Extra Rinse YES** to automatically include an extra rinse in Regular or Perm Press cycle.
- Select **Extra Rinse NO** to conserve water when an extra rinse is not desired.

FINAL SPIN - The final spin speeds will vary from cycle to cycle. For example, **Regular** final spin speed is much faster than **Delicates/Hand Washables** final spin speed.

CYCLE SIGNAL - A signal will sound at the end of the cycle. The Cycle Signal is adjustable and can be set at OFF or from QUIET to LOUD.

Note: if the signal is turned to the OFF position, it will not sound at the end of the cycle.

DOOR INDICATOR LIGHT - The **Door Lock Indicator** lights up when the cycle selector knob is pulled out, and turns off at the end of the cycle.

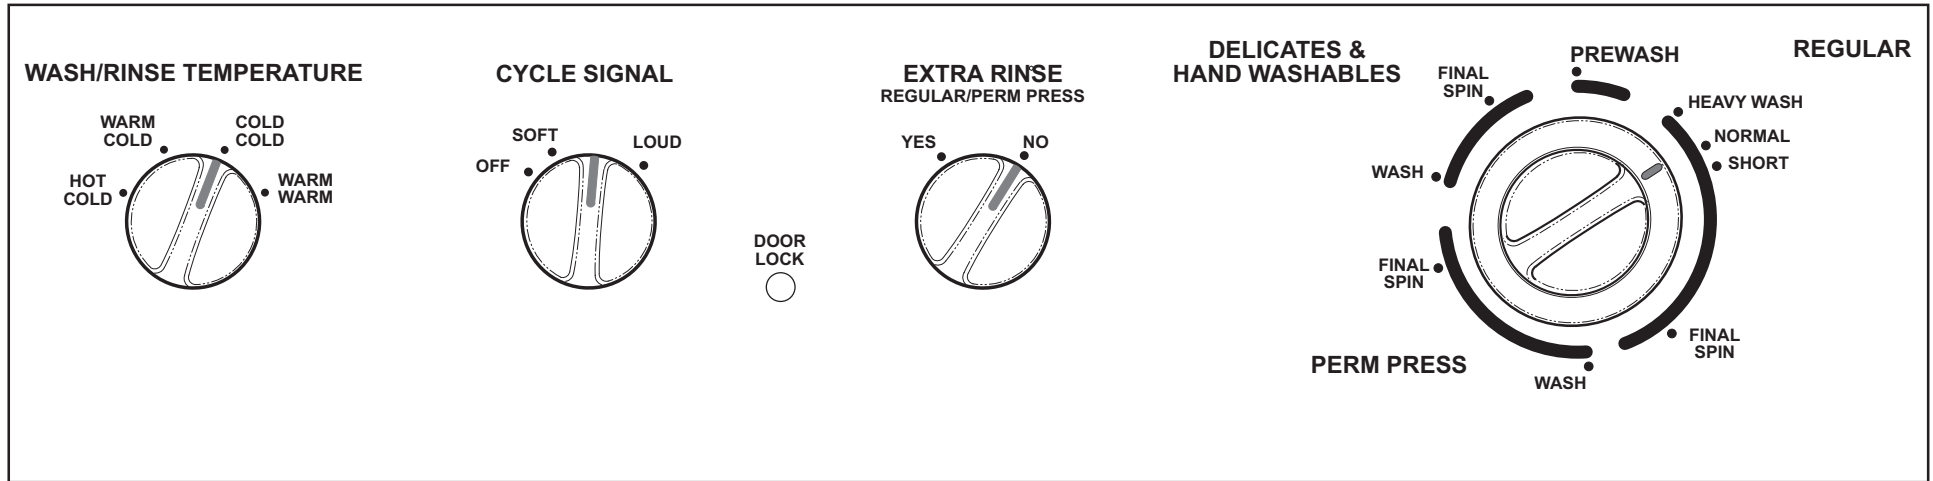

Antes de poner la lavadora en funcionamiento

Lea el **Manual de Uso y Mantenimiento de su lavadora**. Contiene información importante sobre la seguridad y la garantía. También contiene muchas sugerencias para obtener los mejores resultados de su lavadora.

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones a las personas, lea las **INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD** del Manual de Uso y Mantenimiento de su lavadora antes de ponerla en funcionamiento.

Pasos para el funcionamiento

Lea y siga los **Procedimientos para el lavado** en el Manual de Uso y Mantenimiento. Le ofrecen información detallada para preparar la carga de ropa y para elegir los controles que garantizarán los mejores resultados de lavado.

1. **Divida la ropa en grupos que puedan lavarse juntos.**
2. **Prepare las prendas para el lavado.**
3. **Haga un tratamiento previo de las manchas y la suciedad difícil.**
4. **Ponga la carga de ropa en la lavadora.**
5. **Abra el cajón dispensador y añada la cantidad medida de detergente en el compartimiento para detergente.** Si lo desea, añada blanqueador líquido y suavizante en los compartimientos correspondientes. Cierre despacio el cajón dispensador. **El cajón debe ser totalmente cerrado para que los aditivo del lavadero dispensar.**
6. **Ajuste la Temperatura de WASH/RINSE TEMPERATURE (lavado/enjuague) según el tipo de tejido y el nivel de suciedad de cada carga de ropa.**
7. **Si lo desea, seleccione EXTRA RINSE YES (Enjuague extra) en el ciclo REGULAR (Normal). Hasta agua conservar, seleccione EXTRA RINSE NO.**
8. **Empuje la perilla del programador y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta el ciclo de lavado deseado.**
9. **Ponga la lavadora en marcha cerrando la puerta y jalando la perilla del programador.** La lavadora **no** funcionará si la **puerta** está abierta. Para su seguridad, la **puerta** se trabará automáticamente durante todo el ciclo de lavado.
 - Para detener la lavadora, empuje la perilla del programador.
 - Para cambiar un ciclo, empuje la perilla del programador y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta el ciclo deseado.
 - Jale la perilla para poner la lavadora en marcha.
10. **Saque las prendas cuando el ciclo haya terminado.** Cuando la luz del CYCLE SIGNAL (Indicador de ciclo) está activada, se oirá una señal al final del ciclo.

Nota: De vez en cuando puede ser que vea agua en los compartimientos para el blanqueador y el suavizante. Esto es debido a la acción de sifonaje y es parte del funcionamiento normal de la lavadora.

Selección de ciclos

Para obtener los mejores resultados, siga las instrucciones de la etiqueta de la prenda que va a lavar.

Ciclo Prewash (Prelavado)

El ciclo de prelavado puede usarse para ayudar a eliminar manchas proteínicas como leche, césped o sangre y para ayudar a separar la suciedad antes del lavado. Durante el prelavado, el tambor de la lavadora girará durante 6 minutos, se vaciará, centrifugará y se apagará. Use la cantidad de detergente y otros productos para el lavado que se recomienda para un ciclo normal de lavado.

- La temperatura del agua para el prelavado es la misma que la temperatura seleccionada para el lavado. Para evitar fijar las manchas proteínicas, use agua fría.
- Este ciclo deberá ser seguido siempre por un ciclo completo de lavado usando la cantidad recomendada de detergente.

Ciclo Regular (Normal)

Hasta 19 minutos de tamboreación para la mayoría de telas. Un enjuague rocío, Tres enjuagues, 3 girados a toda velocidad, una pausa y una breve tamboreación terminan al ciclo.

- **Heavy Wash (Lavado pesado)** proporciona hasta 18 minutos de acción giratoria en dos sentidos para los tejidos con suciedad pesada.
- **Normal (Normal)** proporciona hasta 13 minutos de acción giratoria en dos sentidos para los tejidos con suciedad normal a poca.
- El ciclo **Short (Rápido)** para las talas ligeramente sucias se hace en 6 minutos.

Cargue la lavadora, llene el dispensador, y seleccione las configuraciones apropiadas. Gire el selector del ciclo a la configuración deseada y saque la perilla.

Ciclo Perm Press (Planchado Permanente)

Hasta 13 minutos de tamboreación para las prendas de algodón y mezclas con un acabado que no requiere planchado. Un enjuague rocío, Tres enjuagues, 3 girados, una pausa y una breve tamboreación terminan al ciclo.

Ciclo Delicates and Hand Washables (Ciclo delicados y lavable a mano)

Un lavado de una duración de 10 minutos para lavado lingo de los puntos y artículos delicados y lavables a mano.

Controles

Siga siempre las instrucciones de las etiquetas de las prendas.

Nota: No es necesario seleccionar el nivel de agua, porque la lavadora ajuste el nivel de agua al tipo y a la medida de la carga.

WASH/RINSE TEMPERATURE (Temperatura de lavado/enjuague) - Determina las temperaturas del agua para el lavado y el enjuague. Por ejemplo, la graduación Warm/Cold (tibia/fría) lava con agua tibia y hace el enjuague final con agua fría.

Nota: Los detergentes no son tan efectivos a las temperaturas de lavado inferiores a 65°F (18.3°C).

La figura a continuación indique las temperaturas de lavado/enjuague recomendadas para los diferentes tipos de telas.

Tipo de Tela	Temperatura de Lavado/Enjuague
Blanca muy sucia/colores que no destiñen algodón, planchado permanente	Caliente/Fría (Hot/Cold)
Blanca no muy sucia/colores que no destiñen, algodón, planchado permanente	Tibia/Fría (Warm/Cold)
Colores que destiñen, tejidos prendas delicadas	Fría/Fría (Cold/Cold)
Lana lavable	Tibia/Tibia (Warm/Warm)

EXTRA RINSE (Enjuague extra) - Use el enjuague extra cuando desee un enjuague adicional para eliminar el exceso de suciedad y detergente de las cargas de ropa excesivamente sucia.

- Seleccione **Extra Rinse YES (Enjuague extra SI)** para incluir automáticamente un enjuague extra en los ciclos Power Wash (lavado fuerza) o Perm Press (planchado permanente).
- Seleccione **Extra Rinse NO (Enjuague extra NO)** para ahorrar agua cuando no necesite un enjuague adicional.

CYCLE SIGNAL (Indicador de ciclo) - Una señal puede sonar al final del ciclo. El indicador de ciclo es ajustable y puede ser colocado en OFF (desactivado) o de QUIET (silencioso) a LOUD (fuerte).

Nota: Si el indicador está en la posición no sonará al final del ciclo.

Luz indicadora DOOR LOCK (Mecanismo de seguridad de la puerta) - La luz indicadora está encendida cuando la perilla del programador está hacia afuera. La luz se apaga al final del ciclo. Consulte el Manual de Uso y Mantenimiento para obtener información más detallada.