



DRYER OPERATING INSTRUCTIONS

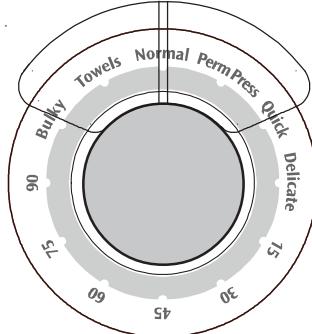

- High
- Med-High
- Medium
- Low
- No Heat
- More Dry
- Normal
- Less Dry
- Damp
- ShrinkGuard
- PressSaver
- CycleSignal

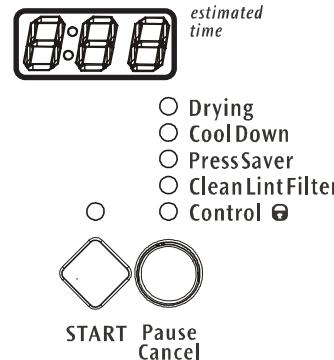

Before Operating Your Dryer

Read your dryer Owner's Guide. It has important safety and warranty information. It also has many suggestions for best drying results.

!WARNING To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS in your dryer Owner's Guide before operating this appliance.

Operating Steps

Read "Drying Procedures" in your Owner's Guide. It explains these operating steps in detail.

1. Prepare items for drying.
2. Check that lint screen is clean and in place.
3. Load the dryer. If desired, add a dryer fabric softener sheet. Close the door.
4. Select the cycle and drying temperature for each load. To change the temperature, turn the TEMP knob to the desired temperature.
5. A suitable drying temperature, dryness level and options will automatically be displayed for each cycle. To change the temperature or dryness level, press TEMP or DRYNESS until the desired selection is made. To select an option, press OPTIONS until the indicator for a desired option flashes, then press SELECT.

Follow the same steps to delete an option. If a temperature, dryness level or option is not available for a cycle, it will not light.

6. The changes you make will be remembered the next time that cycle is selected. See the "Dryer Settings Chart" for more details.
7. Press START to begin the cycle.
 - To pause the cycle or change settings, press PAUSE/CANCEL **once**. To resume the cycle, press START again.
 - To stop or change the cycle, press PAUSE/CANCEL **twice**.
8. A signal will sound at the end of the cycle and periodically during Press Saver when the Cycle Signal option is selected. When the cycle ends, remove items immediately and hang or fold.
9. Clean the lint screen after every load.

Cycle Selection

For best results, follow the fabric care label instructions on items to be dried.

Auto Dry

Applies to Towels, Bulky, Normal, Perm Press, Sport and Delicate cycles. Auto Dry cycles take the guesswork out of drying time. The load will automatically be dried at the selected temperature to the desired dryness level. The dryer senses the moisture level of the load as it tumbles through heated air.

Auto Dry cycles save time and energy and protect fabrics. When the load has reached the selected dryness level, it will continue to tumble, unheated, during a Cool Down period. This helps reduce wrinkling and makes items easier to handle during unloading.

Drying time varies depending on size and dampness of load, weight and fabric type. Room temperature and humidity, type of ventilation system, electrical voltage or gas pressure can also affect drying time.

Towels

Select this Auto Dry cycle for towel loads.

Normal

Select this Auto Dry cycle for cotton items.

Perm Press

Select this Auto Dry cycle for cottons and blends with a no-iron finish.

Delicate

Select this Auto Dry cycle for knits and delicate items.

Quick

Select this cycle to quickly dry a small load made up of just a few items. It provides approximately 20 minutes of tumbling followed by a 10-minute cool down period.

Cycle Selection (Con't)

Bulky

Select this cycle to dry a comforter, blanket, sleeping bag or similar item. Cool Down is approximately 10 minutes.

Timed Dry

To manually select the drying time for any load, turn the knob to a numbered setting. Drying times from 15 to 90 minutes are available in 15-minute increments. You will not be able to select a cycle or dryness level. Timed Dry is recommended when using the No Heat option.

Note: To change cycles, press PAUSE/CANCEL twice.

WARNING To avoid fire hazard, do not use heat to dry items containing feathers or down, foam rubber, plastic, or similarly textured, rubber-like materials. Use the No Heat setting only.

Cycle Adjustments

A suitable combination of drying temperature, dryness level and options will automatically be displayed for each cycle. The settings can be changed before the cycle is started. Those adjustments will automatically be remembered each time that cycle is selected. If a temperature, dryness level or option is not recommended for a cycle, the indicator will not light. See the "Dryer Settings Chart" for more details.

If changes are attempted after the cycle starts, the status lights will blink and the signal will beep 3 times. The cycle must be paused before the settings can be changed. Press PAUSE/CANCEL once to pause the cycle and change settings.

Drying Temperature

For best results, follow the fabric care label instructions on items to be dried. To change the drying temperature, press TEMP to scroll to the desired heat. To protect your wardrobe, not all temperatures are available with every cycle.

High heat is recommended for sturdy fabrics.

Medium High heat is recommended for most cotton fabrics.

Medium heat is recommended for wrinkle free, permanent press and lightweight fabrics.

Low heat is recommended for delicate fabrics.

No Heat should only be used with a Timed Dry setting to dry items containing feathers, down, foam rubber, plastics or rubber-like materials; to freshen clothing, pillows or blankets; or to dust draperies.

Note: Using No Heat in any Auto Dry cycle will result in long drying times and /or wet loads at the end of the cycle.

Dryness Level

To change the dryness level, press DRYNESS until the desired selection is made. Select **Normal** for most loads.

Occasionally a load may seem too damp or over-dried at the end of the cycle. To increase drying time for similar loads in the future, select **More Dry**. For loads requiring less drying time, select **Less Dry**.

Select **Damp Dry** for items you wish to partially dry before hanging or ironing.

Note: To prevent over-drying, not every dryness level is available with every cycle.

Options

To select an option, press OPTIONS until the indicator for the desired option flashes, then press SELECT. If an option is not available for a cycle, the indicator will not light. Follow the same steps to delete an option.

The **Cycle Signal** will sound at the end of the cycle and periodically during Press Saver.

Select **Shrink Guard** to lower the initial drying temperature to protect fabrics from overdrying.

Select **Press Saver** if the dried load might not be removed promptly at the end of the cycle. The dry load will continue tumbling without heat for 30 minutes to help reduce wrinkling. When the Cycle Signal is selected, a beep will be heard periodically. The load may be removed any time during Press Saver.

Dryer Features

Control

To avoid having someone accidentally start or stop the dryer, press OPTIONS and SELECT at the same time until the Control  indicator is lighted. To remove the control lock, press OPTIONS and SELECT again.

Status Lights

The following indicators may be lighted during the cycle:

- Drying
- Cool Down
- Press Saver
- Clean Lint Filter
- Control 

ERROR CODE CHART

If the dryer stops, the status lights flash, the signal beeps and a code is displayed, an error has occurred. Press PAUSE/CANCEL twice. Consult the Error Code Chart below or the "Avoid Service Checklist" in the Owner's Guide for the possible cause and solution. Make necessary corrections, then select a cycle and press START. If the dryer stops, the status lights flash again, the beeping continues and the code reappears, please contact service for assistance.

Error Code	Error	Possible Causes	Solutions
4 beeps / E4A	Dryer ran too long	Lint filter blocked. Ventilation system clogged. Dryer overloaded.	Remove lint; wash lint filter to remove softener sheet residue. Clean out ventilation system. Reduce load size.
6 beeps / E68	Push button does not function	Push button held too long or wedged in the control panel.	Press buttons lightly and release. Disengage button.

DRYER SETTINGS CHART

AVAILABLE CYCLE SETTINGS - These temperatures, dryness levels and options are available with the following cycles:

	Towels	Normal	Perm Press	Delicate	Quick	Bulky	Timed Dry
Estimated drying time ***	60 minutes	50 minutes	40 minutes	20 minutes	30 minutes	45 minutes	15 to 90 minutes
Temperatures							
High	* ✓	✓			✓		✓
Medium-High	✓	* ✓	✓		✓	✓	* ✓
Medium		✓	* ✓	✓	* ✓	* ✓	✓
Low		✓	✓	* ✓	✓	✓	✓
No Heat	**	**	**	**	-		✓
Dryness Level							
More Dry	✓	✓					
Normal Dry	* ✓	* ✓	* ✓	✓			
Less Dry		✓	✓	* ✓			
Damp Dry		✓	✓	✓			
Options							
Shrink Guard		✓	✓	* ✓			✓
Press Saver		✓	* ✓	* ✓	✓	✓	✓
Cycle Signal	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓

* Factory setting


✓ Available settings

** Not recommended


*** Estimated cycle duration is based on normal dryness level and factory settings.

PN 134431300A (0501)

Instrucciones de Funcionamiento Del Secador

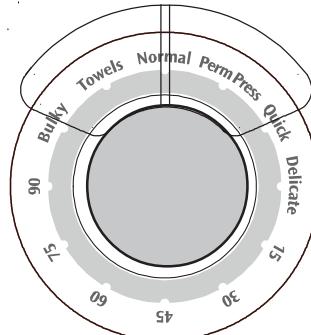

- High
- Med-High
- Medium
- Low
- No Heat
- More Dry
- Normal
- Less Dry
- Damp
- ShrinkGuard
- PressSaver
- Cycle Signal

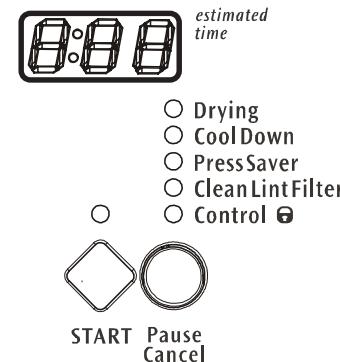

Antes de Usar Su Secadora

Lea la Guía del Usuario de su secadora. Contiene información importante sobre seguridad y garantía. Además, contiene muchas sugerencias para obtener los mejores resultados de secado.

ADVERTENCIA ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a personas, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD en la Guía del Usuario de su secadora antes de usar este artefacto.

Pasos Operativos

Lea "Procedimientos de Secado" en su Guía del Usuario, donde estos pasos se explican en detalle.

1. Prepare las prendas para secar.
2. Verifique que el filtro de pelusas esté limpio e instalado.
3. Cargue la secadora. Si lo desea, puede agregar una lámina de suavizante. Cierre la puerta.
4. Seleccione el ciclo y la valores para cada carga.
5. Un nivel temperatura de secado, apropiado de secado y las opciones se visualizarán automáticamente para cada ciclo. Para cambiar el temperatura y nivel de secado, pulse SECADO hasta que se realice la selección deseada. Para seleccionar una opción, pulse OPCIONES hasta que destelle el indicador de la opción deseada y luego pulse SELECCIONAR. Siga los mismos pasos para anular una opción. Si un nivel de secado

o una opción no está disponible para un ciclo, no se encenderá el indicador.

6. Los cambios que realice quedarán memorizados la próxima vez que se seleccione ese ciclo. Consulte la "Tabla de Valores de la Secadora" para obtener más detalles.
7. Pulse ARRANCAR para comenzar el ciclo.
 - Para realizar una pausa o cambiar los valores del ciclo, pulse PAUSA/CANCELAR (Pause/Cancel) **una** vez. Para reiniciar el ciclo, pulse ARRANCAR nuevamente.
 - Para detener o cambiar el ciclo, pulse PAUSA/CANCELAR **dos** veces.
8. Cuando se selecciona la opción Señal de Ciclo, sonará una señal al concluir el ciclo y periódicamente durante el Salvador de Planchado. Cuando termine el ciclo, saque las prendas de inmediato y cuélguelas o dóblelas.
9. Limpie el filtro de pelusas después de cada carga.

Selección de Ciclos

Para obtener los mejores resultados, siga las instrucciones de cuidado que figuran en la etiqueta de las prendas a secar. Para cambiar el selección después de los begans del ciclo, pulse PAUSA/CANCELAR **dos** veces.

Secado Automático (Automatic Dry)

Aplicar ciclo, Toallas, Prendas Voluminosas, Normal, Planch Permanente, Deportista, y Delicado. Con los ciclos de Secado Automático no es necesario definir el tiempo de secado. La carga sesecerá automáticamente a la temperatura seleccionada en el

nivel de secado deseado. La secadora detecta el nivel de humedad de la carga, ya que funciona con aire caliente. Los ciclos de Secado Automático ahorran tiempo y energía, y también protegen las prendas.

Cuando la carga llega al nivel de secado seleccionado, la secadora continuará funcionando sin calor durante el período de Enfriamiento. De esta manera se reducen las arrugas y es más fácil sacar las prendas de la secadora.

El tiempo de secado varía según el volumen y la humedad de la carga, el peso y el tipo de tela. La temperatura y la humedad ambiente, el tipo de instalación y el voltaje eléctrico o la presión del gas también pueden afectar el tiempo de secado.

Toallas (Towels)

Seleccione este ciclo de Secado Automático para toallas.

Normal

Seleccione este ciclo de Secado Automático para prendas de algodón.

Planchado Permanente (Perm Press)

Seleccione este ciclo de Secado Automático para secar prendas de algodón y mezcla, y sacar las listas para no planchar.

Delicado (Delicate)

Seleccione este ciclo de Secado Automático para prendas tejidas y delicadas.

Selección de Ciclos (Cont.)

Rápido (Quick)

Seleccione este ciclo para secar rápidamente una carga pequeña de pocas prendas. Este ciclo funciona durante aproximadamente 20 minutos seguidos de un período de Enfriamiento de 10 minutos.

Prendas Voluminosas (Bulky)

Este ciclo está diseñado para prendas voluminosas, tales como acolchados, mantas, cubre colchones, bolsas de dormir y artículos similares.

Tiempo de Secado (Timed Dry)

Para seleccionar manualmente el tiempo de secado para una carga, gire la perilla hasta algún número. Se dispone de tiempos de secado de 15 a 90 minutos, en incrementos de 15 minutos. No podrá seleccionar un ciclo o nivel de secado. Se recomienda usar Tiempo de Secado con la opción Sin Calor.

Nota: Para cambiar los ciclos, pulse PAUSA/CANCELAR **dos** veces.

! ADVERTENCIA Para evitar el peligro de incendio, no use calor para secar prendas que contienen plumas, edredones, goma espuma, plástico o materiales con textura similar a la goma. Use sólo la función Sin Calor (No Heat).

Ajustes de los Ciclos

Para cada ciclo se visualizará automáticamente el temperatura de secado, nivel apropiado de secado y las opciones. Las definiciones se pueden modificar antes de que arranque el ciclo. Estos ajustes se memorizarán automáticamente cada vez que se seleccione ese ciclo. Si un temperatura, nivel de secado o una opción no se recomiendan para un ciclo, no se encenderá el indicador. Consulte la "Tabla de Valores de la Secadora" para obtener más detalles.

Si se intenta realizar cambios después de que arranca el ciclo, la luz de estado parpadeará y la señal sonará 3 veces. Se debe hacer una pausa del ciclo antes de modificar los valores. PAUSA/CANCELAR de la prensa **una** vez a detenerse brevemente el ciclo y para cambiar ajustes.

Temperatura de Secado

Para obtener los mejores resultados, siga las indicaciones de cuidado de la etiqueta de las prendas a secar. Para cambiar la temperatura de sequía, presione la temperatura para enrollar al calor deseado. Para proteger su guardarropa, no todas las temperaturas están disponibles con cada ciclo.

Alta (High) se recomienda para prendas resistentes.

Mediana (Medium) se recomienda para planchado permanente, sin arrugas y prendas livianas.

Baja (Low) se recomienda para prendas delicadas.

Sin Calor (No Heat) sólo se debe usar con Tiempo de Secado para secar prendas que contienen plumas, edredones, goma espuma, plástico o materiales tipo goma; para renovar prendas de vestir, almohadas o mantas, o para eliminar polvo de cortinas.

Nota: El uso de la Función Sin Calor en cualquier Ciclo de Secado Automático dará lugar a tiempos de secado largos y/o cargas mojadas en el extremo del ciclo.

Nivel de Secado

Para cambiar el nivel de secado, pulse Sequedad (Dryness) hasta que se realice la selección deseada. Seleccione **Normal** para la mayoría de las cargas.

Ocasionalmente, una carga puede parecer muy seca o mojada después de terminar el ciclo. Para aumentar el tiempo de secado para cargas similares en el futuro, seleccione **Más Seco (More Dry)**. Para las cargas que requieren menos tiempo de secado, seleccione **Menos Seco (Less Dry)**.

Seleccione **Secado Húmedo (Damp Dry)** para las prendas que desea que estén parcialmente secas antes de colgar o planchar.

Nota: Para evitar el secado excesivo, no todos los niveles de secado están disponibles en cada ciclo.

Opciones (Options)

Para seleccionar una opción, pulse OPCIONES hasta que el indicador de la opción deseada destelle y luego pulse SELECCIONAR. Si una opción no está disponible para un ciclo, el indicador no se encenderá. Siga los mismos pasos para anular una opción.

La **Señal del Ciclo (Cycle Signal)** sonará al terminar el ciclo y periódicamente durante el Salvador de Plancho.

Seleccione el **Protector del Encoger (Shrink Guard)** para proporcionar un calor más apacible a la ayuda previene la contracción.

Características de la Secadora

Control

Para evitar que alguien arranque o detenga accidentalmente la secadora, pulse OPCIONES y SELECCIONAR al mismo tiempo hasta que se encienda el indicador Control . Para desactivar esta función, pulse OPCIONES y SELECCIONAR nuevamente.

Luces de Estado

Los siguientes indicadores se pueden encender durante el ciclo:

- Secado (Drying)
- Enfriamiento (Cool Down)
- Salvador de Plancho (Press Saver)
- Filtro de Pelusas Limpio (Clean Lint Filter)
- Control 

CARTA DE CODIGO DE ERROR

Si el secadora para, el estado enciende el flash y las señales sonoras de la señal, un error han ocurrido. Presione PAUSE/CANCELAR dos. Consulte la carta de código de error abajo o "evite la lista de comprobación del servicio" en la guía del dueño para la causa y la solución posibles. Haga la corrección, después seleccione un ciclo y presione IMPRESIÓN. Si el secadora para, el estado enciende el flash otra vez y el señal continúa, satisfase el servicio del contacto para la ayuda.

Código de Error	Error	Causas Posibles	Soluciones
4 Señales Sonoras / E4A	El secadora funcionó demasiado largo.	El filtro de la pelusa bloqueó. El sistema de la ventilación estorbó. El secadora sobrecargó.	Quite la pelusa; lave el filtro de la pelusa para quitar residuo de la hoja del suavizador limpian hacia fuera el sistema de la ventilación. Reduzca el tamaño de la carga.
6 Señales Sonoras / E68	El botón de empuje no funciona.	El botón de empuje sostuvo demasiado largo o acuñado en el panel de control.	Presione los botones ligeramente y lance. Desuna el botón.

Tabla de Valores de la Secadora

	Toallas (Towels)	Normal	Plancho de Permanente (Perm Press)	Delicado (Delicate)	Rápido (Quick)	Prendas Voluminosas (Bulky)	Tiempo de Secado (Timed Dry)
La duración estimada del ciclo ***	60 minutos	50 minutos	40 minutos	20 minutos	30 minutos	45 minutos	15 to 90 minutos

Temperaturas

Alta (High)	* ✓	✓			✓		✓
Media Alta (Medium High)	✓	* ✓	✓		✓	✓	* ✓
Media (Medium)		✓	* ✓	✓	* ✓	* ✓	✓
Baja (Low)		✓	✓	* ✓	✓	✓	✓
Sin Calor (No Heat)	**	**	**	**			✓

Nivel De la Sequedad

Más Seco (More Dry)	✓	✓					
Normal Seco (Normal Dry)	* ✓	* ✓	* ✓	✓			
Menos Seco (Less Dry)		✓	✓	* ✓			
Seco Húmedo Damp Dry)		✓	✓	✓			

Opciones

Protector del Encoger (Shrink Guard)		✓	✓	* ✓			✓
Salvador de Plancho (Press Saver)		✓	* ✓	* ✓	✓	✓	✓
Señal de Ciclo (Cycle Signal)	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓

* Ajuste de la Fábrica ✓ Ajustes Disponibles ** No Recomendado

*** La duración estimada del ciclo se basa en ajustes normales del nivel y de la fábrica de la sequedad