


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

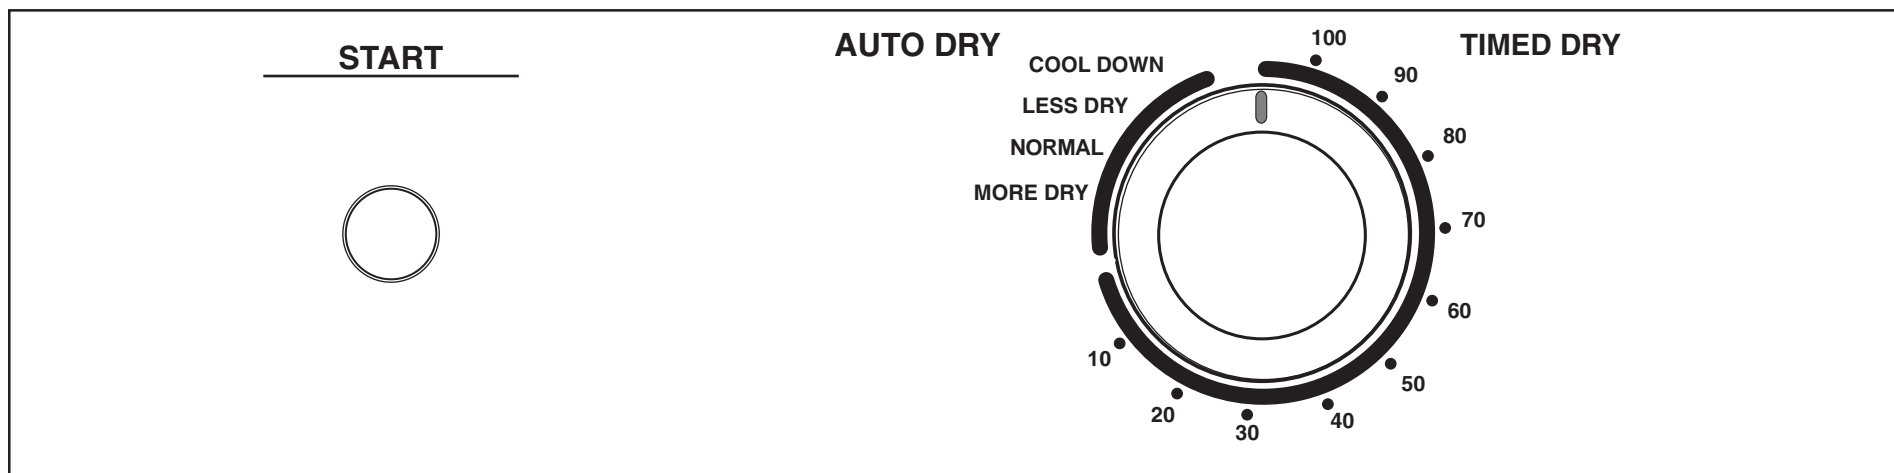

Antes de Utilizar su Secadora

Lea el Manual del Usuario de esta secadora.

Contiene información de garantía y seguridad importante. También contiene sugerencias para obtener mejores resultados en el secado.

⚠️ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD indicadas en el Manual del Usuario antes de usar este artefacto.

Pasos de Funcionamiento

Lea los Procedimientos de secado en su Manual del Usuario. Allí encontrará explicados los pasos de funcionamiento en más detalle.

1. **Prepare la ropa para el secado.**
2. **Controle que el filtro de pelusa esté limpio y en su lugar.**

3. **Cargue la secadora.** Si desea, agregue una hoja de papel suavizante.
4. **Cierre la puerta de la secadora.**
5. **Gire el selector de ciclo en el sentido de las agujas del reloj hasta llegar a la posición deseada.**
6. **Arranque la secadora.** Oprima el botón PUSH TO START (arranque) por 2 segundos, ó gire la perilla de TURN TO START (Gire para poner en marcha) en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición de encendido (ON). Mantenga durante 1 ó 2 segundos y suelte.
7. **Al terminar el ciclo, quite las prendas inmediatamente y cuélguelas o dóblelas.**
8. **Limpie el filtro de pelusa después de cada carga.**


Selección de Ciclo

Siempre observe las indicaciones en la etiqueta de cada prenda.

⚠️ ADVERTENCIA Para evitar peligro de incendio, no use calor para secar artículos que contienen plumas o plumón, espuma de goma, plástico, o con textura semejante, materiales parecidos a la goma. Use el ajuste Air Fluff (Aire sin calor) solamente.

Gire el selector en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición deseada. Cada ciclo termina con un período de enfriamiento. El calor se apaga automáticamente y la carga continúa dando vueltas por 5-10 minutos. Esto reduce las arrugas y facilita la descarga de la secadora.

El tiempo de secado varía con el grado de humedad de la carga, peso y tipo de telas, temperatura ambiental y humedad, tipo de instalación, voltaje eléctrico o presión de gas.
(continuación en el reverso)

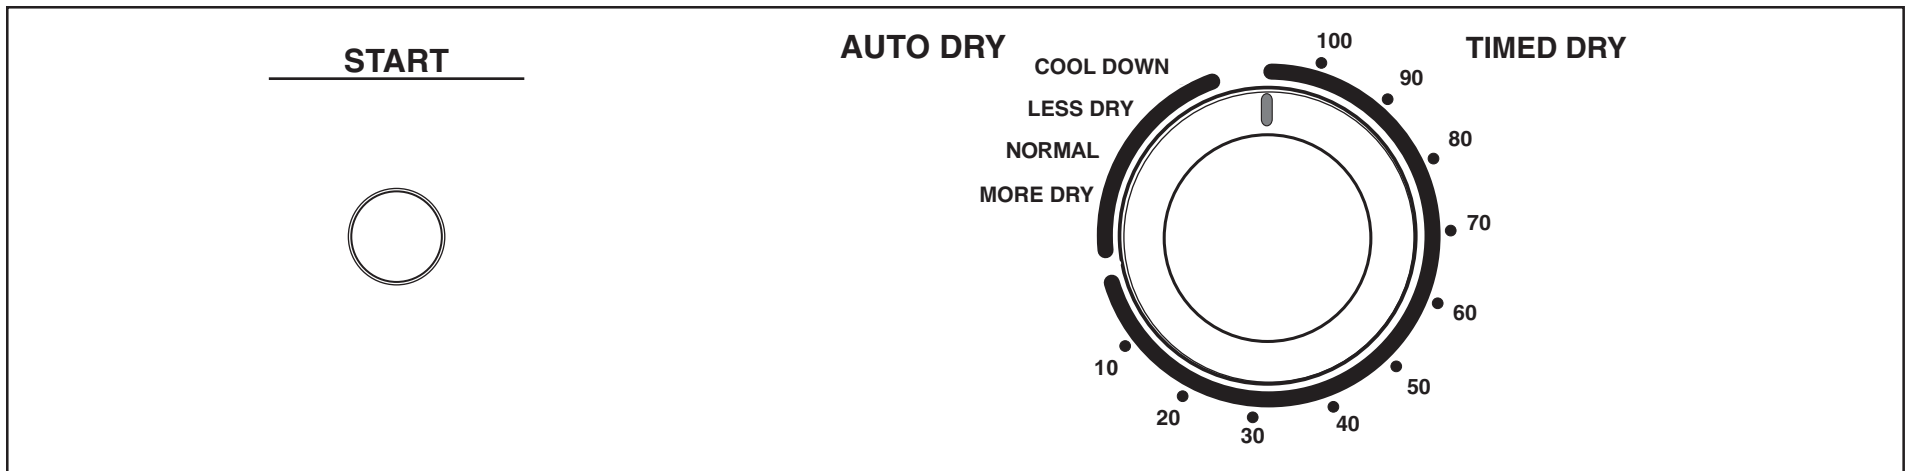

Selección de Ciclo (continuación)

Auto Dry (Automático secado)

Este es el mejor ciclo para prendas de regular ó planchado permanente que pueden secarse a calor alto. El tiempo de secado es determinado automáticamente.

- Para artículos que requieren mayor tiempo de secado, coloque el selector en **MORE DRY (MAS SECO/BLANCO O COLORES)**.
- Para artículos que requieren menos tiempo de secado, coloque el selector en **LESS DRY (MENOS SECO/PUNTOS O ROPA DELICADA)**.

Cuando las prendas están secas, el calor automáticamente se apaga y la carga sigue dando vueltas por aproximadamente 10 minutos sin calor.

Timed Dry (Tiempo de secado)

Este ciclo ofrece hasta 100 minutos de tiempo de secado a calor alto para prendas normales y de planchado permanente.

Cuando se secan artículos de planchado permanente, gire el selector de ciclos entre 40-50 minutos. Este es el tiempo promedio necesario para secar la mayoría de las cargas con artículos de planchado permanente.

Consejos para Conservar Energía

- Mantenga el filtro de pelusa limpio y provea un escape correcto para la secadora.
- Clasifique el lavado correctamente y seleccione la temperatura y el ciclo apropiado. Siempre que sea posible, elija el ciclo automático de secado, para obtener el tiempo de secado justo.
- Seque solamente cargas completas. Prendas sueltas y cargas pequeñas toman más tiempo para secar.
- Evite sobrecargar la secadora, agregar prendas húmedas a una carga a medio secar o secar por demás.
- Abrir la puerta sin necesidad deja escapar el aire caliente, lo cual prolonga el tiempo de secado.
- Seque una carga inmediatamente después de la anterior para aprovechar la secadora caliente.
- Si es posible use la secadora en días de poca humedad.
- Instale la secadora en un ambiente donde la temperatura sea de por lo menos 45°F (7°C).