


WASHER OPERATING INSTRUCTIONS

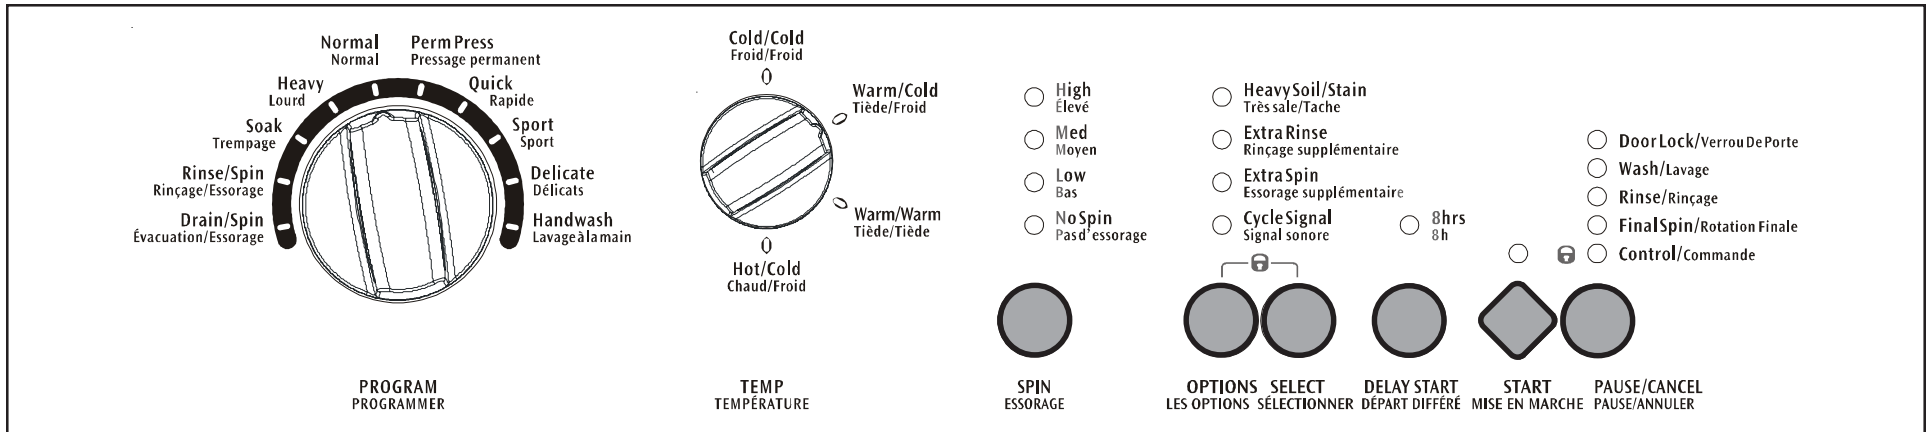

Before Operating Your Washer

Read your washer Owner's Guide. It has important safety and warranty information. It also has many suggestions for best washing results.

WARNING To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS in your washer Owner's Guide before operating this appliance.

Operating Steps

Read and follow "Washing Procedures" in your Owner's Guide. It provides detailed information for preparing the wash load and choosing control settings to ensure best washing results.

- Sort laundry into loads that can be washed together.
- Prepare items for washing.
- Pretreat stains and heavy soil.
- Add laundry load to the wash drum.
- Add laundry products to the dispenser.
 - Detergent, bleach and fabric softener will be dispensed at the proper time in the cycle.
 - Slide safety latch to the right to open the dispenser drawer.
 - Add the recommended amount of a high efficiency detergent to the detergent compartment.
 - If desired, add liquid chlorine bleach and liquid fabric softener to the appropriate compartments.
 - Slowly close the dispenser drawer. Closing the drawer too quickly could result in early dispensing of bleach or fabric softener.
 - Any water remaining in the dispenser at the end of the cycle is a result of siphoning action and part of normal operation.

- Select the appropriate cycle and temperature for the load.
 - Turn the PROGRAM knob to select the cycle.
 - Turn the TEMP knob to select the wash and rinse temperatures.
 - If the water temperature combination is not appropriate for that cycle, the status lights will blink and the signal will beep 3 times.
- The suitable final spin speed and options for that cycle will automatically be displayed.
 - To change the final spin speed, press SPIN until the indicator for the desired selection is lighted.
 - To select or delete an option, press OPTIONS, then SELECT. The indicator light will stop blinking when the option has been selected. It will not light if the option is not available for that cycle.
 - Adjustments to the cycle will be remembered each time that cycle is selected in the future
 - See "Washer Settings Chart" chart for factory settings.

Note: To provide the best care for your laundry items, not every temperature, speed and option is available with every cycle.

- Select DELAY START to delay the beginning of the cycle for 8 hours.
- Start the washer.
 - Close the door and press START. The washer will not operate with the door open.
 - As a safety measure, the door will automatically lock during the entire wash cycle and the Door Locked indicator will be lighted.
 - To pause the cycle or change settings, press PAUSE/CANCEL once.
 - If the cycle is interrupted during spin, it will take approximately 2-3 minutes for the door lock to release. DO NOT force the door open.
 - To stop the washer, press PAUSE/CANCEL twice.

- A signal will sound when the cycle signal option is selected. Remove items when cycle ends.

Cycle Selection

Turn PROGRAM knob until desired cycle is selected. For best results, follow the fabric care label instructions on items to be washed.

Heavy

This cycle provides 16 minutes of reversing tumble wash action for heavily soiled regular items, followed by 3 rinses plus an automatic extra rinse and a final spin. Hot water is recommended to remove heavy soil and most stains. Heavy Soil/Stain and Extra Spin are available options.

Normal

Normal Cycle provides 13 minutes of reversing tumble wash action for normally soiled loads followed by 3 rinses and a final spin. Heavy Soil/Stain, Extra Rinse and Extra Spin are available options.

Perm Press

Perm Press Cycle provides 10 minutes of reversing tumble wash action for cottons and blends with a no-iron finish followed by a Cool Down rinse, 2 additional rinses and a final spin. To minimize wrinkling, the Warm Rinse and Extra Spin are not available with this cycle. Heavy Soil/Stain and Extra Rinse options can be selected

Quick

Quick Cycle provides 5 minutes of reversing tumble wash action for lightly soiled items that must be laundered quickly, followed by 2 rinses and a final spin. To save time, Heavy Soil/Stain, Extra Rinse and Extra Spin options are not available in this cycle.

PN 134727200A (0601)

Cycle Selection (Con't)

Sport

This cycle is designed for small loads of lightweight, synthetic apparel worn for working out, running, swimming, cycling, tennis and similar activities when removal of light soil and perspiration are important. Items will tumble occasionally as they soak for 10 minutes. Reversing tumble wash action will continue for 6 minutes followed by 3 rinses and a final spin.

For best results, select a detergent that contains enzymes and the hottest wash water safe for the load. Add a detergent booster, color safe bleach or odor eliminator with the detergent if needed. Chlorine bleach should not be used on items containing Lycra™. Fabric softeners reduce wicking and are not recommended for garments made to pull moisture away from the body.

Delicate

This cycle provides 10 minutes of gentle reversing tumble wash action for knits and delicates, followed by 3 rinses and a final spin. To protect your delicate items, a hot water wash is not available. Extra Rinse is an available option.

Handwash

Select the Handwash Cycle for items labeled "Hand Washable". Ten minutes of occasional tumbling are followed by 3 rinses and a slow final spin. To protect your hand washables, a hot water wash, Heavy Soil/Stain and Extra Spin are not available options. Extra Rinse is an available option.

Soak

Use this cycle to soak heavily soiled and stained items before washing. Only cold water is available with this cycle because warmer water may set some stains. Add half the detergent dose and a detergent booster, if desired, to the detergent compartment. Six minutes of regular reversing tumble wash action are followed by 30 minutes of occasional tumbling as the load soaks. The water will drain out and the load will spin slowly for several minutes. Follow Soak with a complete wash cycle suitable for the load and a full detergent dose.

Drain/Spin

Use the Drain/Spin cycle as a follow-up to a No Spin selection or anytime you want to drain water from the washer and spin out the load. Select the spin speed appropriate to the load.

Rinse/Spin

Select Rinse Spin for loads that need a cold water rinse or to add fabric softener that may have been omitted in a regular cycle. Add the fabric softener to the dispenser chamber if desired. Select the spin speed appropriate for the load.

Note: To change cycle, press PAUSE/CANCEL twice.

Cycle Settings

Turn the TEMP knob and press SPIN until the desired wash and rinse water temperatures and final spin speed are selected. If the water temperature combination is not appropriate for that cycle, the status lights will blink and the signal will beep 3 times. Settings cannot be changed after the cycle starts unless you pause the program first. Adjustments to the cycle will automatically be remembered each time that cycle is used.

Wash / Rinse Water Temperatures

Select the wash and rinse water temperatures appropriate for each load.

- **Hot/Cold** for heavily soiled, white/colorfast cotton and perm press loads.
- **Warm/Cold** for normally soiled, white/colorfast, cotton and perm press loads.
- **Cold/Cold** for lightly soiled, non-colorfast items, knits, delicates and hand washables.
- **Warm/Warm** for washable woolsens.

Final Spin Speed

The suitable final spin speed for each cycle will automatically be displayed. The speeds will vary from cycle to cycle. For example, High Speed in the Normal cycle is much faster than High Speed in the Handwash cycle. To change the final spin speed, press SPIN until the indicator for the desired selection is lighted. If a spin speed is not recommended for a cycle, it will not be displayed.

- Increasing spin speed will extract more water and decrease drying time.
- Decreasing spin speed will reduce wrinkling.
- Use **No Spin** to omit the final spin at the end of the cycle. The load will be very wet. Remove items from wash drum to drip dry or select Drain/Spin to remove excess water at a more convenient time.

Water Level

There is no need to select a water level. The washer automatically adjusts the water level to the type and size of wash load.

Cycle Options

To select Heavy Soil/Stain, Extra Spin, Extra Rinse or Cycle Signal, press OPTIONS until the light indicates the desired option. Then press SELECT to add that option to the cycle. To delete an indicated option, press SELECT again. To provide the best care for your laundry items, all options are not available with every cycle.

Heavy Soil / Stain

Use this option to add approximately 2 minutes of wash time for very soiled or stained loads.

Extra Rinse

Use this option when additional rinsing is desired to remove excess dirt and detergent. It is recommended for heavily soiled loads or if household members have sensitive skin. Extra Rinse occurs before the final rinse when the liquid fabric softener is dispensed.

Extra Spin

Use this option to add several additional minutes to the final spin at the selected speed. This will improve water extraction and decrease drying time.

Cycle Signal


A signal will sound at the end of the cycle when the cycle signal is selected.

Washer Features

Delay Start


Press the Delay Start to select a wash time convenient to your schedule or during off peak energy hours. The start of the cycle can be delayed for 8 hours.

Control (Control Lock)

To avoid having someone accidentally start or stop the washer, press OPTIONS and Select at the same time and hold for about 10 seconds until the Control  (Control Lock) lights up. To unlock the controls, press and hold OPTIONS and Select for about 10 seconds.

Status Lights

The following will be displayed during the cycle:

- Door Lock
- Wash
- Rinse
- Final Spin
- Control  (Control Lock)

WASHER SETTINGS CHART

The following chart shows the temperatures, spin speeds and options available for each cycle.


| | Heavy | Normal Cycle | Perm Press | Quick Cycle | Delicate | Handwash | Soak | Sport | Drain Spin | Rinse Spin |
|------------------------------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Estimated Cycle Duration ** | 53 minutes | 44 minutes | 39 minutes | 30 minutes | 34 minutes | 32 minutes | 41 minutes | 53 minutes | 12 minutes | 18 minutes |
| Temperatures | | | | | | | | | | |
| Cold/Cold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * ✓ | * ✓ | ✓ | | * ✓ |
| Warm/Cold | ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | ✓ | | * ✓ | | ✓ |
| Warm/Warm | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| Hot/Cold | * ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| Speed | | | | | | | | | | |
| High Spin | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ |
| Medium Spin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Low Spin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No Spin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Options | | | | | | | | | | |
| Cycle Signal | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ |
| Heavy Soil/Stain | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| Extra Rinse | * ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| Extra Spin | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | |
| Delay Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

* Factory Settings

✓ Available settings

** Estimated cycle duration is based on factory settings and does not include water fill times, out-of-balance or oversudsing corrections.

CONSIGNES D'UTILISATION DE LAVEUSE

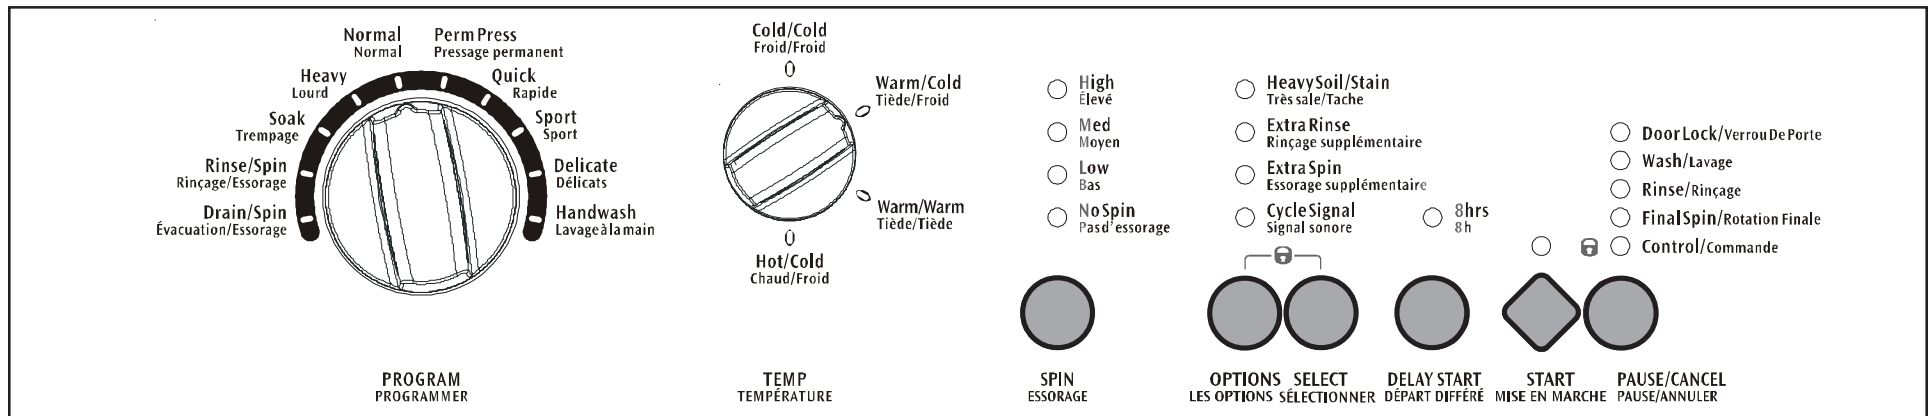


Avant d'utiliser votre machine à laver

Lisez le guide d'utilisation du propriétaire. Il contient des informations importantes concernant la sécurité et la garantie, ainsi que plusieurs suggestions pour obtenir un séchage optimal.

AVERTISSEMENT Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures, lisez les MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES contenues dans le guide d'utilisation du propriétaire avant de faire fonctionner cet appareil.

Étapes d'utilisation

Lisez et suivez les « directives de lavage » dans le guide d'utilisation du propriétaire. Il contient des informations détaillées pour la préparation des charges de lavage et la sélection des réglages afin d'obtenir des résultats de lavage optimaux.

1. Triez les articles à laver en les séparant en charges qui peuvent être lavées ensemble.
2. Préparez les articles à laver.
3. Traitez au préalable les taches et les articles très sales.
4. Déposez la charge dans la cuve de la machine à laver.
5. Versez les produits de lessive dans le distributeur.
 - Le détergent et l'assouplisseur de tissus se déverseront dans la cuve au moment approprié du cycle.
 - Glissez le loquet de sécurité vers la droite afin d'ouvrir le tiroir distributeur.
 - Mettez la quantité recommandée de détergent à rendement élevé  dans le compartiment à détergent.
 - Si vous le désirez, ajoutez un agent de blanchiment liquide et un assouplisseur de tissus liquide dans les compartiments prévus à cet effet.
 - Refermer lentement le tiroir-distributeur. Si le tiroir est refermé trop rapidement, le javellisant et l'assouplisseur de tissu risqueraient d'être versés prématurément sur la brassée.
 - La présence d'eau dans le distributeur à la fin cycle est tout à fait normale et provient du processus de siphonnement.

6. Sélectionnez le cycle et la température appropriés à la charge.
 - Tournez le bouton Programme (PROGRAM) pour choisir le cycle.
 - Tournez le bouton TEMP pour choisir la température du lavage et du rinçage.
 - Si la combinaison des températures de l'eau n'est pas appropriée au cycle, les voyants de position et le signal sonore retentiront à trois reprises.
7. La vitesse de l'essorage final et les options appropriées seront automatiquement affichées pour ce cycle.
 - Pour changer la vitesse de l'essorage final, appuyez sur Essorage (SPIN) jusqu'à ce que l'indicateur de l'option désirée s'allume.
 - Pour sélectionner ou annuler une option, appuyez sur OPTIONS et ensuite sur Sélectionner (SELECT). La lumière de l'indicateur cessera de clignoter lorsque l'option aura été sélectionnée. La lumière ne s'allumera pas si l'option désirée n'est pas disponible pour ce cycle.
 - Les réglages du cycle seront gardés en mémoire chaque fois que ce cycle sera choisi ultérieurement.
 - Voir la « fiche des réglages de la machine à laver » pour obtenir les réglages en usine.

Nota : Afin d'offrir des résultats optimaux lors du lavage de vos articles, les différentes températures, vitesses et options ne sont pas toutes disponibles pour chacun des cycles.

8. Choisissez Mise en Marche Différée (DELAY START) pour différer la mise en marche du cycle de 8 heures.
9. Mettez la machine à laver en marche
 - Fermez la porte et appuyez sur Démarrer (START). La machine à laver ne fonctionnera pas lorsque la porte est ouverte.
 - Par mesure de sécurité, la porte se verrouillera automatiquement durant tout le cycle de lavage et l'indicateur Porte Verrouillée (DOOR LOCK) s'allumera.
 - Un article oublié peut être ajouté dans la cuve de la machine à laver si l'indicateur Ajouter un Vêtement (ADD GARMENT) est allumé. Appuyez une fois sur Pause/ Annuler (PAUSE/CANCEL), ouvrez la porte, ajoutez l'article,

refermez la porte et appuyez sur Démarrer (START) pour redémarrer le cycle.

- Si le cycle est interrompu lors de l'essorage, la porte restera verrouillée environ 2 à 3 minutes. N'essayez pas d'ouvrir la porte de force.
 - Pour arrêter la machine à laver, appuyez à deux reprises sur Pause/Annuler (PAUSE/CANCEL).
10. Un signal sonore retentira lorsque l'option signal du cycle sera sélectionnée. Retirez les articles de la machine à laver à la fin du cycle.

Sélection des cycles.

Tournez le bouton Programme (PROGRAM) jusqu'à ce que le cycle désiré soit sélectionné. Pour obtenir des résultats optimaux, suivez le guide d'entretien du fabricant sur les articles à laver.

Saleté Tenace (Heavy)

Ce cycle comprend 16 minutes de lavage par culbutage inversé pour les articles standard très sales, suivies de trois rinçages et d'un rinçage additionnel automatique et d'un essorage final. L'eau chaude est recommandée pour enlever la saleté et la plupart des taches. Saleté intense/taches (Heavy Soil/Stain) et Essorage Additionnel (Extra Spin) sont des options utilisables pour ce cycle.

Normal

Le cycle normal comprend 13 minutes de lavage par culbutage inversé pour les charges à saleté normale, suivies de trois rinçages et d'un essorage final. Les options Saleté Intense/Taches (Heavy Soil/Stain), Rinçage Additionnel (Extra Rinse) et Essorage Additionnel (Extra Spin) peuvent être sélectionnées pour ce cycle.

Pressage permanent (Perm press)

Le cycle Pressage Permanent (Perm Press) comprend 10 minutes de lavage par culbutage inversé pour le coton et les mélanges au fini sans repassage, suivies d'un rinçage refroidissant, de deux rinçages additionnels et d'un essorage final. Les options Saleté Intense/Taches (Heavy Soil/Stain) et Rinçage Additionnel (Extra Rinse) peuvent être sélectionnées pour ce cycle.

Sélection des cycles

Rapide (Quick)

Le cycle Rapide (Quick) comprend 5 minutes de lavage par culbutage inversé pour les articles peu sales qui doivent être lavés rapidement. S'ensuivent deux rinçages et un essorage final. Pour permettre de gagner du temps, les options Saleté Intense/Taches (Heavy Soil/Stain), Rinçage Additionnel (Extra Rinse) et Essorage Additionnel (Extra Spin) ne sont pas disponibles pour ce cycle.

Sport

Ce cycle est tout désigné pour les petites charges d'articles légers pour lesquels il est important d'ôter la saleté légère et la transpiration : vêtements synthétiques conçus pour s'entraîner, courir, nager, faire du vélo, jouer au tennis et autres activités de ce type.

Pour obtenir des résultats optimaux, choisissez un détergent à lessive qui contient des enzymes et utilisez l'eau la plus chaude possible, qui soit sécuritaire pour la charge. Au besoin, ajouter un renforçateur de lessive, un javellisant non décolorant ou un désodorisant pour lessive avec le détergent. Il ne faut pas utiliser de produit à blanchir au chlore pour les articles contenant du Lycra™. Les adoucisseurs de tissu réduisent les imbibitions par capillarité et ne sont pas recommandés pour les vêtements conçus pour écarter l'humidité du corps.

Délicat (Delicate)

Ce cycle comprend 10 minutes de lavage par culbutage inversé léger pour les tricots et les tissus délicats, suivies de trois rinçages et d'un essorage final. Afin de protéger les articles délicats, le lavage à l'eau chaude n'est pas offert dans ce cycle. L'option Rinçage Additionnel (Extra Rinse) est offerte.

Articles lavables à la main (Handwash)

Sélectionnez le cycle Articles Lavables à la Main (Handwash) pour les articles portant la mention « lavable à la main ». Dix minutes de culbutage sporadique sont suivies de trois rinçages et d'un essorage à faible vitesse. Afin de protéger vos articles lavables à la main, le lavage à l'eau chaude et les options Saleté Intense/Taches (Heavy Soil/Stain) et Essorage Additionnel (Extra Spin) ne sont pas offertes dans ce cycle. L'option Rinçage Additionnel (Extra Rinse) est disponible.

Trempage (Soak)

Utilisez ce cycle pour faire tremper des articles très sales et tachés avant de les laver. Seule l'eau froide est offerte avec ce cycle car l'eau tiède ou chaude pourrait fixer certaines taches. Mettez la moitié de la quantité de détergent à lessive et un renforçateur à lessive, si désiré, dans le compartiment à détergent. Ce cycle comprend 6 minutes de lavage par culbutage inversé suivies de 30 minutes de culbutage sporadique pendant le trempage de la charge. L'eau se vidangera et la charge sera essorée à faible vitesse durant plusieurs minutes. Faites suivre le trempage par un cycle de lavage adapté à la charge et ajoutez une quantité de détergent complète.

Vidange/Essorage (Drain/Spin)

Utilisez ce cycle à la suite d'une sélection ne comportant Pas d'essorage (No Spin) ou en tout temps lorsque vous désirez vidanger l'eau de la machine à laver et essorer la charge. Choisissez la vitesse d'essorage appropriée à la charge.

Rinçage/Essorage (Rinse/Spin)

Sélectionnez Rinçage/Essorage (Rinse/Spin) pour les charges qui nécessitent un rinçage à l'eau froide ou pour ajouter de l'assouplisseur de tissus qui pourrait avoir été oublié au cours du cycle régulier. Versez l'assouplisseur de tissus dans le compartiment du dispensateur. Sélectionnez la vitesse d'essorage appropriée à la charge.

Réglages des cycles

Tournez le bouton TEMP et appuyez sur Essorage (SPIN) jusqu'à ce que les températures de lavage et de rinçage et la vitesse d'essorage soient choisies. Si la combinaison de température d'eau n'est pas appropriée au cycle, les voyants de position clignotent et le signal sonore retentira trois fois. Les réglages ne peuvent être modifiés une fois que le cycle a été mis en marche à moins d'annuler le programme au préalable. Les réglages du cycle seront gardés en mémoire chaque fois que vous sélectionnez ce cycle.

Température de l'eau de lavage et de rinçage

Sélectionnez la température de l'eau de lavage et de rinçage en fonction de chaque charge.

- **Chaud/froid (Hot/Cold)** pour les charges très sales, les articles blancs, les cotons bon teint et les tissus à pressage permanent.
- **Tiède/froid (Warm/Cold)** pour les charges moyennement sales, les articles blancs, les cotons bon teint et les tissus à pressage permanent.
- **Froid/froid (Cold/Cold)** pour les charges légèrement sales, les articles mauvais teint et les articles délicats et lavables à la main.
- **Tiède/tiède (Warm/Warm)** pour les lainages lavables.

Vitesse de l'essorage final

La vitesse appropriée à chaque cycle sera automatiquement affichée. Les vitesses varieront en fonction des cycles. Par exemple : la grande vitesse du cycle normal est beaucoup plus rapide que la grande vitesse du cycle de lavage pour les articles lavables à la main. Pour changer la vitesse de l'essorage final, appuyez sur Essorage (SPIN) jusqu'à ce que l'indicateur de la sélection désirée s'allume. Si une vitesse d'essorage n'est pas recommandée pour un cycle, elle ne sera pas affichée.

- Augmenter la vitesse d'essorage extraira plus d'eau et diminuera le temps de séchage.
- Réduire la vitesse d'essorage réduira le froissement.
- Utilisez **Suspendre pour sécher (HANG DRY)** pour essorer délicatement les articles qui ne doivent pas être séchés à la machine.

- Utilisez **Pas d'essorage (NO SPIN)** pour omettre l'essorage final à la fin du cycle. La charge sera très humide. Retirez la charge de la cuve pour faire égoutter ou choisissez Vidange/Essorage (DRAIN/SPIN) pour ôter l'excédent d'eau à un moment qui vous conviendra mieux.

Niveau d'eau

Il n'est pas nécessaire de sélectionner un niveau d'eau. La machine à laver ajuste automatiquement le niveau de l'eau au type et à la grosseur de la charge à laver.

Options des cycles

Pour sélectionner Saleté Intense/Taches (Heavy Soil/Stain), Essorage Additionnel (Extra spin), Essorage Additionnel (Extra Rinse) ou le signal du cycle, appuyez sur OPTIONS jusqu'à ce que la lumière indique l'option désirée. Appuyez ensuite sur Sélectionner (SELECT) pour ajouter cette option au cycle. Pour annuler une option dont l'indicateur est allumé, appuyez de nouveau sur Sélectionner (SELECT). Afin d'apporter les meilleurs soins à votre lessive, toutes les options ne sont pas offertes avec chacun des cycles.

Saleté intense/taches (Heavy Soil / Stain)

Utilisez cette option pour ajouter environ deux minutes de temps de lavage aux charges très sales ou tachées.

Rinçage additionnel (Extra Rinse)

Utilisez cette option lorsque vous désirez un rinçage supplémentaire pour ôter un excès de saleté et de détergent à lessive. Il est recommandé pour les charges très sales ou si un membre de la famille a une peau sensible. Le rinçage additionnel se produit avant le rinçage final, lorsque l'assouplisseur de tissu est distribué.

Essorage additionnel (Extra Spin)

Utilisez cette option pour ajouter plusieurs minutes à l'essorage final à la vitesse sélectionnée. Cela augmentera l'extraction de l'eau et diminuera le temps de séchage.

Signal sonore du cycle


Un signal sonore sera émis à la fin du cycle si le signal sonore est sélectionné.

Caractéristiques de la machine à laver

Mise en marche différée


Appuyez sur Mise en Marche différée (Delay Start) pour choisir l'heure qui convient le mieux à votre horaire ou les heures creuses de consommation d'énergie. La mise en marche du cycle peut être différée de, 8 heures.

(Verrouillage des commandes) (Control Lock)

Pour éviter que la machine à laver soit mise en marche ou arrêtée accidentellement, appuyez sur OPTIONS et Sélectionner (SELECT) et tenir environ 10 secondes simultanément jusqu'à ce que l'indicateur  (Soit Allumé) (control lock). Pour déverrouiller les commandes, appuyez et tenir de nouveau sur OPTIONS ET Sélectionner (SELECT) environ 10 secondes.

Voyants de position

Les voyants suivants s'afficheront durant le cycle:

- Verrouillage de la porte (Door Lock)
- Ajout d'articles (Add Garment)
- Lavage (Washing)
- Essorage final (Final Spin)
-  (Verrouillage des Commandes) (Control Lock)

ARRANGEMENTS DISPONIBLES DE CYCLE - les ces températures, vitesses et options sont disponibles avec les cycles suivants.

| | Saleté Tenace (Heavy) | Normal | Pressage Permanent (Perm Press) | Rapide (Quick) | Délicat (Delicates) | Lavables à la Main (Handwash) | Trempage (Soak) | Sport | Vindage Essorage (Drain Spin) | Rinçage Essorage (Rinse Spin) |
|----------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Durée Estimée de Cycle ** | 53 minutes | 44 minutes | 39 minutes | 30 minutes | 34 minutes | 32 minutes | 41 minutes | 40 minutes | 11 minutes | 18 minutes |

Températures

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|
| Froid/Froid (Cold/Cold) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * ✓ | * ✓ | ✓ | | * ✓ |
| Chauffez/Froid (Warm/Cold) | ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | ✓ | | * ✓ | | ✓ |
| Chauffez/Chauffez (Warm/Warm) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| Chaud/Froid (Hot/Cold) | * ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |

Vitesse (Speed)

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Vitesse Maximum (High Spin) | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ |
| Vitesse Moyenne (Medium Spin) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitesse Réduite (Low Spin) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aucune vitesse (No Spin) | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ü | ✓ | ✓ |

Options

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Signal Sonore du Cycle (Cycle Signal) | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ |
| Saleté Intense/ Taches (Heavy Soil/Stain) | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| Essorage Additionnel (Extra Spin) | * ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| Rinçage Additionnel (Extra Rinse) | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | |
| Mise en Marche Différée (Delay Start) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

* Arrangement d'usine

✓ Cycles disponibles

** La durée estimée de cycle est basée sur des arrangements d'usine et n'inclut pas les corrections de temps de suffisance de l'eau, déséquilibrées ou mousse de savon extrême.

N/P 134727200A