


We have taken great care to give your new washer the most convenient and easy-to-use features. Use this guide to help optimize the use of your washer. Consult the Use and Care Guide for more detailed instructions. To contact the Sears Service Center, call 1-800-4-MY-HOME® (1-800-469-4663).

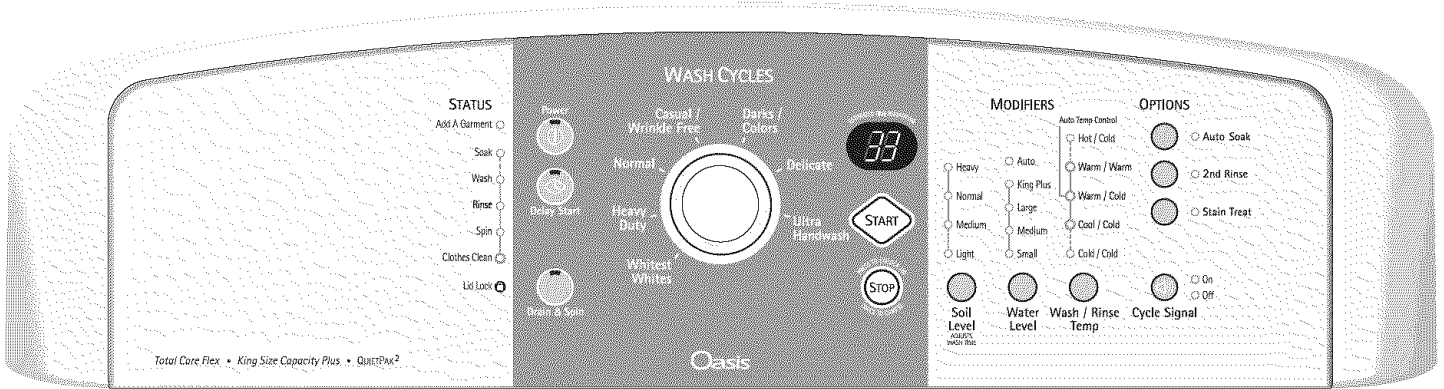

Models/Modelos/Modèles 110.2703*, 2704*, 2705*, 2715*

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

- Plug into a grounded 3 prong outlet.
- Do not remove ground prong.
- Do not use an adapter.
- Do not use an extension cord.
- Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

⚠ WARNING





Fire Hazard

- Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.
- No washer can completely remove oil.
- Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).
- Doing so can result in death, explosion, or fire.



LOAD

1. Raise lid and load clothes into basket. Do not load clothes above the top of the stainless steel basket.
2. Add detergent to the detergent dispenser.
3. (Optional) Add liquid chlorine bleach to the bleach dispenser.
4. (Optional) Add liquid fabric softener to the fabric softener dispenser.
5. Lower the lid.

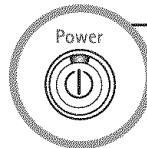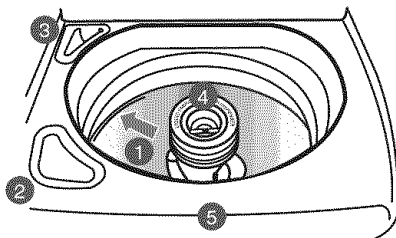


START


- Press POWER.
- Select wash cycle.
NOTE: Washer cycle settings have preset selections for optimal performance. If desired, these settings can be changed in most cases.
- (Optional) Adjust Modifiers.
- (Optional) Select Options.
- Press START.

STATUS LIGHTS

Add A Garment/Lid Lock

This washer allows for additional garments to be added to the load when the Add A Garment status light is glowing. Press STOP once to pause the cycle. When the Lid Lock status light glows, the washer lid is locked. When the Lid Lock light turns off, open the lid and add garments.

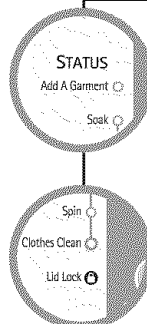

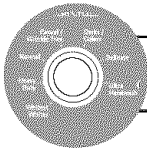

WASH CYCLES

Whitest Whites

This cycle introduces liquid chlorine bleach to the load at the proper time for improved whitening of heavily soiled white fabrics. The default option for this cycle is 2nd Rinse.

Heavy Duty

This cycle is for heavily soiled or sturdy items. Stain Treat is the default option for this cycle, but it can be turned off. See "Changing Cycles, Modifiers and Options" in the Use and Care Guide.

Normal

This cycle may be used for normally soiled cottons and linens, such as sheets, blankets and towels.

Casual/Wrinkle Free

This cycle can be used to wash loads of no-iron fabrics such as sport shirts, blouses, casual business clothes, permanent press and blends.

Darks/Colors

This cycle may be used for dark or highly dyed natural fabrics such as jeans or other cotton items that may be susceptible to dye loss.

Delicate

This cycle can be used to wash lightly soiled garments indicating "Machine Washable Silks" or "Gentle" cycle on the care label.

Ultra Handwash

This cycle may be used to clean special care garments or those labeled as "Machine Washable Wool." (Check label instructions to make sure that the garment is washable.)

MODIFIERS

Soil Level




Soil Level is preset for each cycle. As you press the Soil Level pad, the cycle time (minutes) will increase or decrease in the Estimated Time Remaining display.

Water Level

Select a water level based on the load size you are washing. Auto Level senses the load size and adds the proper amount of water for that load. Auto is the default Water Level setting for each cycle, but it can be changed.

Wash/Rinse Temp

Select a water temperature based on the type of load you are washing. Use the warmest wash water safe for fabrics.

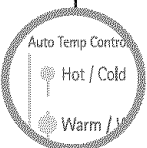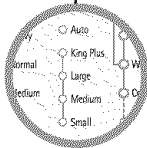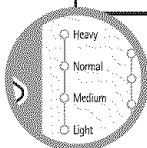

OPTIONS

Auto Soak

Use this option for set-in stains and soils that need extra time for removal.

Auto Soak saturates the load with water and detergent, then pauses to allow the detergent to work on soils.

2nd Rinse




An extra rinse can be used to aid in the removal of detergent or bleach residue from garments. This option provides an additional rinse with the same water temperature as the first rinse.

Stain Treat

This option provides enhanced cleaning action for tough stains, virtually eliminating the need to pretreat them. Stain Treat should be started on a dry load only.

Delay Start

You can use the Delay Start feature to delay the start of a wash cycle for up to 9 hours (depending on your model). The Start time will increase by 1-hour steps. Once you have set the desired delay time, you must press START. The delay time will then show in the display.

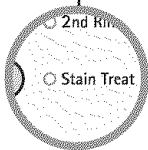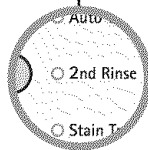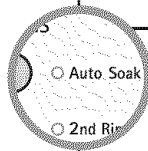

OPERATING CONTROLS

Power

This button turns the washer on or off.



Start

This button starts your washer after a cycle has been selected. All Modifiers and Options should be selected before starting the cycle. The lid must be closed for the washer to start.

Stop

Pushing this button once will pause the wash cycle and unlock the lid, allowing you to add a garment. Pushing this button twice will stop the cycle and turn off the washer.

NOTE: You must wait until the Lid Lock light turns off before the lid can be opened.

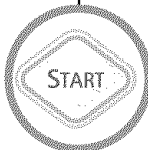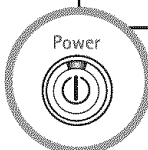

Hemos tenido sumo cuidado de proporcionarle a su nueva lavadora las características más convenientes y fáciles de usar. Use esta guía para ayudarle a usar su lavadora de modo óptimo. Consulte el Manual de uso y cuidado para obtener instrucciones más detalladas. Para contactar el Centro de servicio técnico Sears, sírvase llamar al **1-800-4-MY-HOME® (1-800-469-4663)**.

⚠️ ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

⚠️ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.


No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.



CARGA


1. Levante la tapa y ponga la ropa en la lavadora. No ponga la ropa sobre la parte superior de la canasta de acero inoxidable.
2. Agregue detergente en el depósito de detergente.
3. (Opcional) Agregue blanqueador líquido con cloro en el depósito del blanqueador.
4. (Opcional) Agregue suavizante de telas líquido en el depósito del suavizante de telas.
5. Baje la tapa.

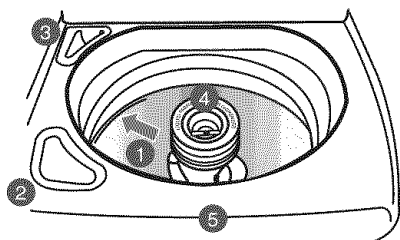

LUCES DE ESTADO

Agregado de prendas/ Bloqueo de la tapa


Esta lavadora le permite agregar prendas adicionales a la carga cuando está encendida la luz de estado de agregado de prendas (Add A Garment). Presione parada (STOP) una vez para hacer una pausa en el ciclo. Cuando la luz de estado de tapa bloqueada (Lid Lock) se enciende, la tapa de la lavadora está bloqueada. Cuando se apaga la luz de tapa bloqueada, abra la tapa y agregue prendas.

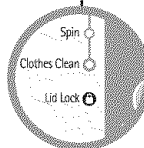

MODIFICADORES



Nivel de suciedad

El nivel de suciedad está prefijado para cada ciclo. Cuando usted presione el botón de nivel de suciedad (Soil Level), el tiempo del ciclo (en minutos) aumentará o disminuirá en la pantalla de tiempo estimado restante (Estimated Time Remaining).

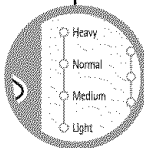

Nivel de agua

Seleccione un nivel de agua basado en el tipo de carga que está lavando. Auto Level (nivel automático) detecta el tamaño de la carga y agrega la cantidad de agua adecuada para esa carga. El ajuste Auto es el ajuste prefijado de nivel de agua para cada ciclo, pero puede ser cambiado.

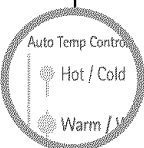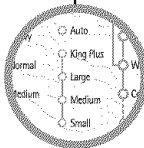

Temperatura de lavado/enjuague

Seleccione una temperatura de agua basado en el tipo de carga que está lavando. Use el agua de lavado más caliente que las telas puedan resistir.

Power



PUESTA EN MARCHA

- Presione el botón de suministro de energía (POWER).
- Seleccione el ciclo de lavado.
NOTA: Para un rendimiento óptimo, los ajustes del ciclo de lavado tienen selecciones prefijadas. Si lo desea, en la mayoría de los casos estos ajustes pueden cambiarse.
- (Opcional) Ajuste los modificadores (Modifiers).
- (Opcional) Seleccione Opciones (Options).
- Presione puesta en marcha (START).

CICLOS DE LAVADO

Blancos Blanquísimos (Whitest Whites)

En este ciclo se introduce el blanqueador líquido con cloro en la carga en el momento adecuado para el blanqueamiento mejorado de las telas blancas con suciedad profunda. La opción prefijada de este ciclo es el segundo enjuague (2nd Rinse).

Intenso (Heavy Duty)

Este ciclo es para los artículos resistentes o con suciedad profunda. La opción prefijada para este ciclo es la de tratamiento de manchas (Stain Treat), pero se puede apagar. Vea "Cambio de ciclos, opciones y modificadores" en el Manual de uso y cuidado.

Normal

Este ciclo puede usarse para las prendas de algodón y lino con suciedad normal, como ser sábanas, frazadas y toallas.

Informal/Sin arrugas (Casual/Wrinkle Free)

Puede usarse este ciclo para lavar telas inarrugables como camisas deportivas, blusas, ropa de negocios informal, fibras mixtas de planchado permanente y mezclas.

Prendas oscuras/de colores (Darks/Colors)

Puede usarse este ciclo para telas naturales oscuras o teñidas con suciedad ligera, tales como pantalones de mezclilla u otros artículos de algodón, que pueden ser susceptibles a la pérdida de color.

Ropa delicada (Delicate)

Puede usarse este ciclo para lavar prendas con suciedad ligera que indiquen en la etiqueta de cuidado que se use el ciclo "Sedas lavables a máquina" o "Suave".

Lavado a mano ultra (Ultra Handwash)

Puede usarse este ciclo para limpiar artículos de cuidado especial o aquellos cuya etiqueta indique "Lana lavable a máquina". (Verifique las instrucciones de la etiqueta para asegurarse de que la prenda es lavable.)

OPCIONES

Remojo automático (Auto Soak)

Use esta opción para las manchas y la suciedad rebeldes que necesiten tiempo extra para ser quitadas.

El remojo automático satura la carga con agua y detergente; luego hace una pausa para permitir que el detergente trabaje en la suciedad.

Segundo enjuague (2nd Rinse)

Se puede utilizar un enjuague adicional para ayudar en la eliminación de residuos del detergente o del blanqueador que haya quedado en las prendas. Esta opción proporciona un enjuague adicional con la misma temperatura del agua del primer enjuague.

Tratamiento de manchas (Stain Treat)

Esta opción ofrece una acción de limpieza mejorada para las manchas rebeldes, prácticamente eliminando la necesidad de tratarlas previamente. El tratamiento de manchas debe iniciarse solamente en una carga seca.

Inicio diferido (Delay Start)

Puede usar la característica de inicio diferido (Delay Start) para retrasar el inicio del ciclo de lavado por hasta 9 horas (dependiendo del modelo). El tiempo de comienzo aumentará en pasos de 1 hora. Una vez que haya fijado el tiempo diferido deseado, debe oprimir Inicio (START). El tiempo diferido aparecerá en la pantalla.

CONTROLES DE FUNCIONAMIENTO

Encendido (Power)

Este botón enciende o apaga la lavadora.






Inicio (Start)

Este botón hace comenzar la lavadora después de haber seleccionado un ciclo. Todos los modificadores y opciones deberán seleccionarse antes del comienzo del ciclo. La tapa deberá estar cerrada para que la lavadora comience a funcionar.

Parada (Stop)

Al presionar este botón una vez, el ciclo de lavado hará una pausa y la tapa se desbloqueará, lo que le permitirá agregar prendas. Si presiona este botón dos veces, el ciclo se detendrá y la lavadora se apagará.

NOTA: Deberá esperar hasta que se apague la luz de tapa bloqueada (Lid Lock) antes de poder abrir la tapa.

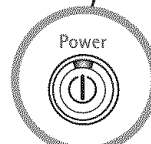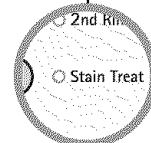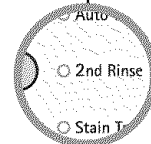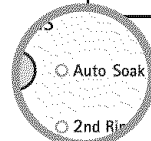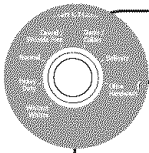

Nous avons bien pris soin de doter votre nouvelle laveuse des caractéristiques les plus pratiques et les plus faciles à utiliser. Utilisez ce guide pour optimiser l'utilisation de votre laveuse. Consultez le Guide d'utilisation et d'entretien pour des instructions plus détaillées. Pour communiquer avec le Centre de service Sears, composez le **1-800-4-MY-HOME® (1-800-469-4663)**.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.


Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.



CHARGE

1. Relever le couvercle et charger les vêtements dans le panier. La charge de vêtements ne doit pas dépasser la partie supérieure du panier en acier inoxydable.
2. Ajouter le détergent au distributeur de détergent.
3. (Facultatif) Verser l'agent de blanchiment liquide dans le distributeur d'agent de blanchiment.
4. (Facultatif) Verser l'assouplissant de tissu liquide dans le distributeur d'assouplissant de tissu.
5. Abaisser le couvercle.


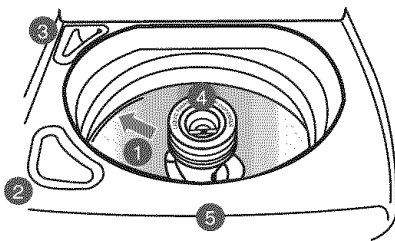


TÉMOINS LUMINEUX

Add A Garment/Lid Lock (ajouter un vêtement/couvercle verrouillé)

Cette laveuse permet d'ajouter des vêtements à la charge tant que le témoin Add A Garment est allumé. Appuyer une fois sur STOP (arrêt) pour mettre le programme en pause.


Lorsque le témoin Lid Lock (couvercle verrouillé) est allumé, le couvercle de la laveuse est verrouillé. Lorsque le témoin Lid Lock s'éteint, ouvrir le couvercle et ajouter des vêtements.

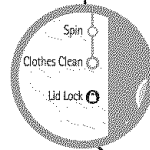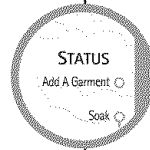

MODIFICATEURS


Soil Level (niveau de saleté)

Le niveau de saleté est pré réglé pour chaque programme. Lorsqu'on appuie sur la touche Soil Level, la durée du programme (en minutes) augmente ou diminue sur l'afficheur de la durée résiduelle estimée.

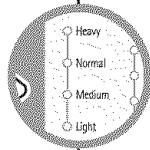


Water level (niveau d'eau)

Sélectionner un niveau d'eau selon le volume de la charge à laver. La caractéristique Auto Level (réglage automatique du niveau d'eau) détecte le volume de la charge et ajoute la quantité d'eau appropriée. Le réglage Auto est le réglage de niveau d'eau par défaut pour chaque programme mais on peut le modifier.

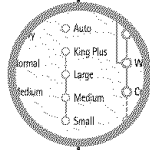

Wash/Rinse Temp (température de lavage/rinçage)

Sélectionner une température de l'eau selon le type de charge à laver. Utiliser l'eau de lavage la plus chaude sans danger pour les tissus.

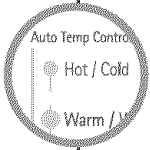

Power



MISE EN MARCHÉ

- Appuyer sur POWER (alimentation).
- Sélectionner le programme de lavage.
- **REMARQUE** : Les réglages de programme de la laveuse comportent des présélections pour un rendement optimal. Dans la plupart des cas, il est possible de modifier ces réglages.
- (Facultatif) Régler les modificateurs.
- (Facultatif) Sélectionner les options.
- Appuyer sur START (mise en marche).

PROGRAMMES DE LAVAGE

Whitest Whites (blancs les plus blancs)

Ce programme introduit l'agent de blanchiment liquide à la charge au moment approprié pour un blanchiment amélioré des tissus blancs très sales. 2nd Rinse (2nd rinçage) est l'option par défaut pour ce programme.

Heavy Duty (service intense)

Ce programme convient aux articles très sales ou robustes. Stain Treat (traitement des taches) est l'option par défaut pour ce programme, mais elle peut être désactivée. Voir "Changement de programmes, modificateurs et options" dans le Guide d'utilisation et d'entretien.

Normal

Ce programme peut être utilisé pour les articles en coton ou en lin normalement sales, tels que draps, couvertures et serviettes.

Casual/Wrinkle Free (tout-aller/anti-froissement)

Ce programme peut être utilisé pour laver des charges de vêtements qui ne se repassent pas tels que chemises de sport, chemisiers, vêtements de travail tout-aller, pressage permanent et mélanges.

Darks/Colors (articles foncés/couleurs)

Ce programme peut être utilisé pour les articles foncés ou les tissus naturels teints tels que les jeans ou les articles de coton susceptibles de déteindre.

Delicate (articles délicats)

Ce programme peut être utilisé pour laver des vêtements légèrement sales pour lesquels l'étiquette de soin indique "Soie lavable en machine" ou "Programme délicat".

Ultra Handwash (articles lavables à la main)

Ce programme peut être utilisé pour nettoyer les vêtements nécessitant un soin spécial ou ceux dont l'étiquette indique "Laine lavable en machine". (Consulter les consignes de l'étiquette pour s'assurer que le vêtement est lavable.)

OPTIONS

Auto Soak (trempage automatique)

Utiliser cette option pour les taches incrustées et les saletés qui demandent plus de temps pour être éliminées.

L'option Auto Soak sature la charge d'eau et de détergent et fait une pause pour permettre au détergent d'agir sur les taches.

2nd Rinse (2nd rinçage)

Un rinçage supplémentaire peut être effectué pour favoriser l'élimination des résidus de détergent ou d'agent de blanchiment sur les vêtements. Cette option fournit un rinçage additionnel avec une eau à la même température que pour le premier rinçage.

Stain Treat (traitement des taches)

Cette option fournit une action de nettoyage améliorée pour les taches tenaces, supprimant quasiment la nécessité de les prétraiter. L'option Stain Treat doit être activée sur une charge sèche uniquement.

Delay Start (mise en marche différée)

On peut utiliser la caractéristique Delay Start lorsqu'on souhaite différer la mise en marche du programme de lavage jusqu'à 9 heures (selon le modèle). Le délai de mise en marche augmentera par incréments d'une heure. Une fois que la durée différée désirée a été réglée, il est nécessaire d'appuyer sur START (mise en marche). La durée du délai apparaîtra sur l'afficheur.

FONCTIONNEMENT DES COMMANDES

Power (alimentation)

Ce bouton allume ou éteint la laveuse.

Start (mise en marche)

Ce bouton met en marche la laveuse après sélection d'un programme. Tous les modificateurs et options doivent être sélectionnés avant la mise en marche du programme. Le couvercle doit être fermé pour que la laveuse se mette en marche.

Stop (arrêt)

Le fait d'appuyer une fois sur ce bouton met le programme de lavage en pause et déverrouille le couvercle, ce qui vous permet d'ajouter un vêtement. Le fait d'appuyer sur ce bouton deux fois arrête le programme et éteint la laveuse.

REMARQUE : Il est nécessaire d'attendre que le témoin Lid Lock (couvercle verrouillé) soit éteint avant de pouvoir ouvrir le couvercle.

