


# OPERATING INSTRUCTIONS

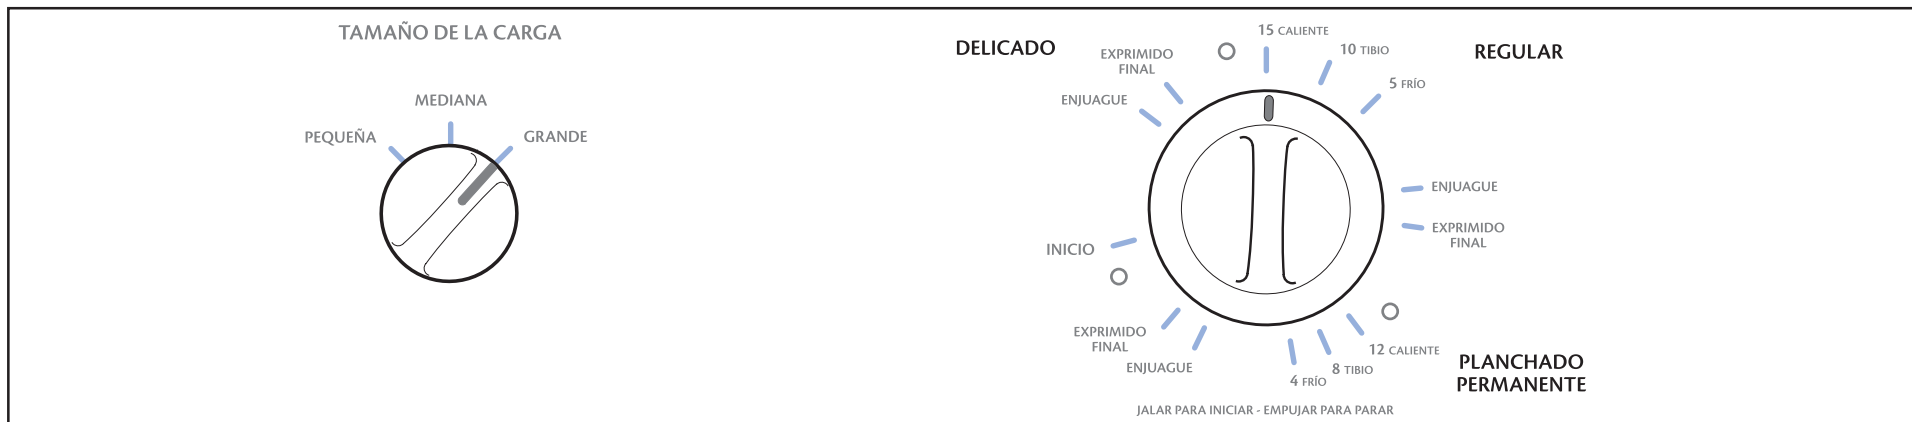

## Before Operating Your Washer

**Read your washer Owner's Guide.** It has important safety and warranty information. It also has many suggestions for best washing results.

**⚠ WARNING** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS in your washer Owner's Guide before operating this appliance.

## Operating Steps

**Read Washing Procedures in your Owner's Guide.** It explains these operating steps in detail.

1. Sort laundry into loads that can be washed together.
2. Prepare items for washing.

3. Pretreat stains and heavy soil.
4. Add the measured amount of detergent to wash tub.
5. If desired, add diluted liquid bleach to Bleach Dispenser on some models. (For models without a dispenser, add diluted bleach after the tub has filled and the load has agitated a few minutes. **DO NOT pour bleach directly onto the wash load.**)
6. Add laundry load to wash tub.
7. If desired, add liquid fabric softener to the Fabric Softener Dispenser on some models. (For models without a dispenser add softener to the final rinse.)
8. Set cycle selector and washer control according to type, size, and soil level of each load.

9. Close lid and pull cycle selector knob to start washer.

10. Remove items at end of cycle. Wait about 1 minute for safety lid lock to release.

## Cycle Selection

For best results, follow the fabric care label directions on items to be washed. Check the **Control Settings Chart** if the care label is not available.

The Regular, Perm Press (Planchado Permanente) and Knits/Delicates (Tejidos y Delicados) cycles provide a spray rinse during the first spin, followed by a deep rinse and a final spin.

## Cycle Selection (continued)

### Regular Cycle

Up to 15 minutes of wash agitation for most fabrics.

- **15 Hot** (Caliente) 15 minutes of wash agitation. A hot water wash and a cold water rinse are provided for heavily soiled items.
- **10 Warm** (Tibio) 10 minutes of wash agitation. A warm water wash and a cold water rinse are provided for normally soiled items. (some models)
- **5 Cold** (Frío) 5 minutes of wash agitation. A cold water wash and a cold water rinse are provided for lightly soiled items.

### Perm Press Cycle (Planchado Permanente)

Up to 12 minutes of wash agitation for cottons and blends with a no-iron finish.

- **12 Hot** (Caliente) 12 minutes of wash agitation. A hot water wash and a cold water rinse are provided for heavily soiled items.
- **8 Warm** (Tibio) 8 minutes of wash agitation. A warm water wash and a cold water rinse are provided for normally soiled items. (some models)
- **4 Cold** (Frío) 4 minutes of wash agitation. A cold water wash and a cold water rinse are provided for lightly soiled items.

### Knits/Delicates Cycle (Tejidos y Delicados)

8 minutes of wash/pause agitation. A warm water wash and a cold water rinse are provided for knit and delicate items.

**LOAD SIZE (Tamaño de la Carga)** sets the amount of wash and rinse water for the wash load. Select a water level appropriate for the load size. There should be enough water for items to move freely.

## Control Settings Chart

Locate fabric type and read across guide for suggested wash cycle and cycle settings.

***This is only a general guide. For best results, follow fabric care label directions on specific items to be washed.***

\* Hot-Caliente Warm-Tibio Cold-Frío

<b>Fabric Type</b>	<b>Wash Cycle</b>	<b>Cycle Setting*</b>
<b>REGULAR</b> Heavily Soiled Colorfast & White Cotton & Linen	Regular	15 Hot
Normally Soiled Colorfast & White Cotton & Linen	Regular	10 Warm (some models)
Lightly Soiled Noncolorfast Bright Colors	Regular	5 Cold
<b>PERMANENT PRESS (PLANCHADO PERMANENTE)</b> Heavily Soiled Colorfast & White	Perm Press	12 Hot
Normally Soiled	Perm Press	8 Warm
Lightly Soiled Noncolorfast Bright Colors	PermPress	4 Cold
<b>KNITS/DELICATES (TEJIDOS Y DELICADOS)</b> Knitted Fabrics Delicates	Knits/Delicates	Start**(8)
Washable Woolens	Knits/Delicates	Start**(8)

**\*\*Always set the Knits/Delicates cycle to begin at the START position.**

# INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



## Antes de Utilizar su Lavadora

Lea cuidadosamente el Manual del Usuario. Contiene información de garantía y seguridad importante. También contiene sugerencias para obtener mejores resultados en el lavado.

**ADVERTENCIA** Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD indicadas en el Manual del Usuario, antes de usar este artefacto.

## Pasos de Funcionamiento

Lea los Procedimientos de Lavado en su Manual del Usuario. Los pasos de funcionamiento se detallan por completo allí.

1. Clasifique la ropa en cargas que se pueden lavar juntas.
2. Prepare las prendas para el lavado.
3. Trate de antemano manchas y suciedad intensa.

4. Agregue la cantidad medida de detergente a la tina de la lavadora.
5. Si desea, agregue blanqueador de líquido diluido en el depósito de blanqueador para alguno modelos. Para modelos sin el depósito, agregue blanqueador líquido diluido a la tina después de que la tina se haya llenado de agua. NO vierta el blanqueador directamente en la ropa.
6. Coloque la ropa en la tina.
7. Si desea, agregue suavizante diluido en el enjuague final para alguno modelos, o un enjuague final.
8. Coloque el selector de ciclo y el control de lavado de acuerdo al tipo, tamaño y grado de suciedad de cada carga.
9. Cierre la tapa y tire la perilla del selector de ciclo para comenzar el lavado.
10. Remueva las prendas al final del ciclo. Espere aproximadamente 1 minuto para que el mecanismo de seguridad libere la tapa.

## Selección de Ciclo

Para mejores resultados, siga las instrucciones de cuidado en las etiquetas de cada prenda. Si no hay una etiqueta, consulte el Diagrama de Controles de Reglaje.

Los ciclos REGULAR, PLANCHADO DE PERMANENTE, y TEJIDOS Y ROPA DELICADA proporcionan un enjuague rociado en el primer exprimido, seguido por un enjuague profundo y un exprimido final.

### Ciclo Regular

Hasta 15 minutos de lavado con agitación para la mayoría de prendas.

- |             |   |
|-------------|---|
| 15 Caliente | 15 minutos de agitación de lavado. Un lavado de agua caliente y un enjuague de agua fría, para artículos muy sucios.                          |
| 10 Tibio    | 10 minutos de agitación de lavado. Un lavado de agua templada y un enjuague de agua fría, para artículos de suciedad normal (alguno modelos). |
| 5 Frío      | 5 minutos de agitación de lavado. Un lavado de agua fría y un enjuague de agua fría, para artículos poco sucios.                              |

## Selección de Ciclo (continuación)

### Ciclo Planchado Permanente

Hasta 12 minutos de lavado con agitación para las prendas de algodón y de materiales mezclados sin planchado.

12 Caliente 12 minutos de agitación de lavado. Un lavado de agua caliente y un enjuague de agua fría, para artículos muy sucios.

8 Tibio 8 minutos de agitación de lavado. Un lavado de agua templada y un enjuague de agua fría, para artículos de suciedad normal.

4 Frío 4 minutos de agitación de lavado. Un lavado de agua fría y un enjuague de agua fría, para artículos poco sucios.

### Ciclo Tejidos y Delicados

8 minutos de lavado con agitación y pausa. Lavado al agua tibia y enjuague al agua fría, para las prendas tejidas y telas delicadas.

**Tamaño de la Carga/Cantidad de agua** establece la cantidad de agua para el lavado y el enjuague. Seleccione el nivel apropiado de agua para que los artículos puedan moverse libremente en la tina.

## Diagrama de Controles de Reglaje

Localice el tipo de tela y lea a través de la guía para el ciclo de lavado y reglaje de ciclo.

Esto sólo sirve de guía general. Para los mejores resultados siga las instrucciones en la etiqueta de los artículos específicos a lavar.

Tipo de Tela	Ciclo de Lavado	Reglaje de Ciclo
<b>REGULAR</b> Muy sucia Colores que no destiñen y blanca Algodón y lino	Regular	15 Caliente
Normal sucia Colores que no destiñen y blanca Algodón y lino	Regular	10 Tibio (alguno modelos)
Ligeramente sucia Colores que destiñen Colores vibrantes	Regular	5 Frío
<b>PLANCHADO PERM</b> Muy sucia Colores que no destiñen y Blanca	Planchado Permanente	12 Caliente
Normal sucia	Planchado Permanente	8 Tibio
Ligeramente sucia Colores vibrantes Colores que destiñen	Planchado Permanente	4 Frío
<b>TEJIDOS/DELICADOS</b> Telas de punta Ropa delicada	Tejidos y Delicados	Incidio** (8)
Lanas lavables	Tejidos y Delicados	Incidio** (8)

\*\*El ciclo Tejidos / Delicados debe siempre comenzar en la posición INCIDIO.