



## OVEN CIRCUIT // CIRCUITO DE HORNO

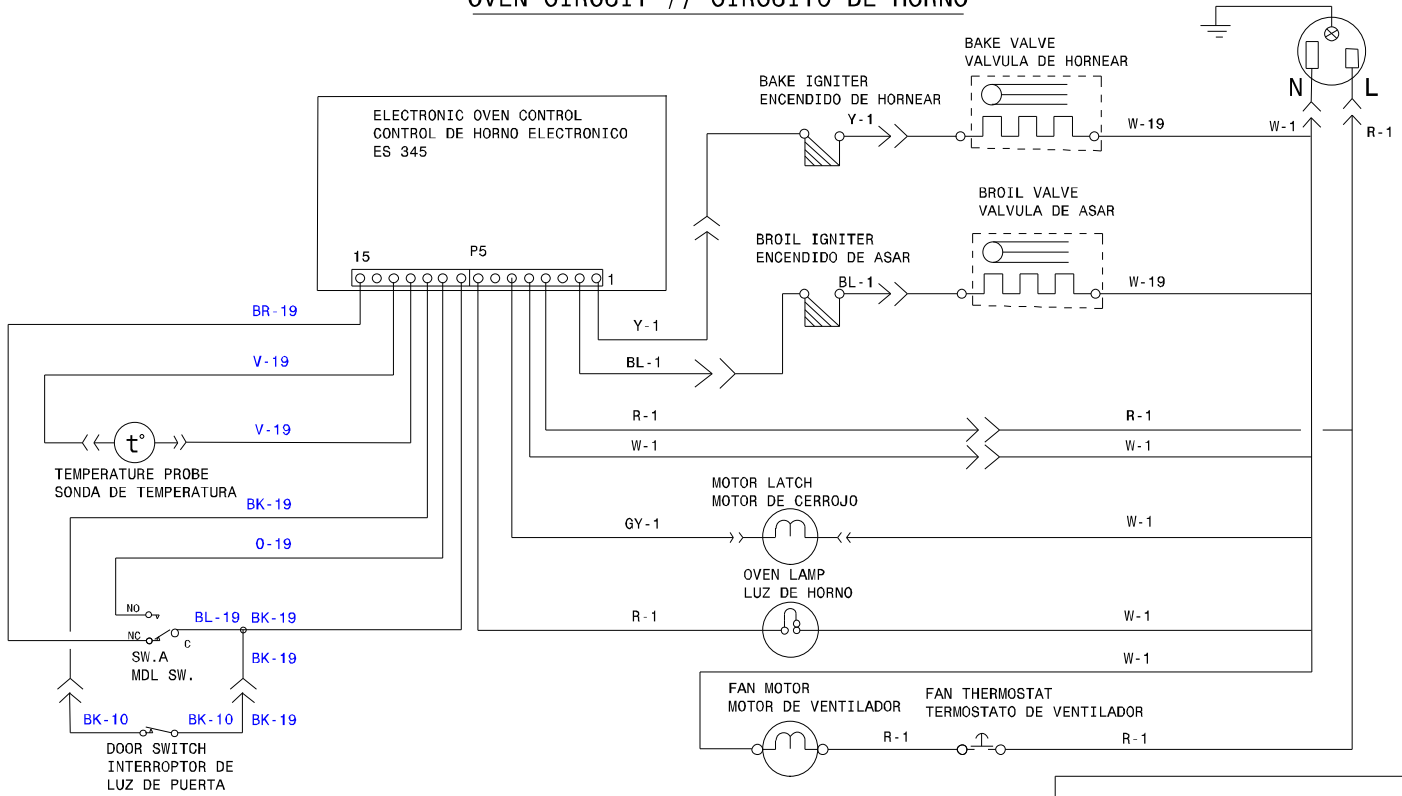


## COOKTOP CIRCUIT // CIRCUITO DE PLANCHIA DE COCINAR

**NOTE:**  
SERVICE: IF REPLACEMENT OF TERMINALS BECOMES NECESSARY, COMPARABLE WIRE TYPE AND GAGE AND COMPARABLE TERMINALS MUST BE USED.  
**NOTA:**  
EN CASO QUE SEA NECESARIO DE REEMPLAZAR LOS BORNES, ES NECESARIO DE UTILIZAR EL MISMO TIPO DE ALAMBRE Y DE MEDIDOR Y EL MISMO TIPO DE BORNES.

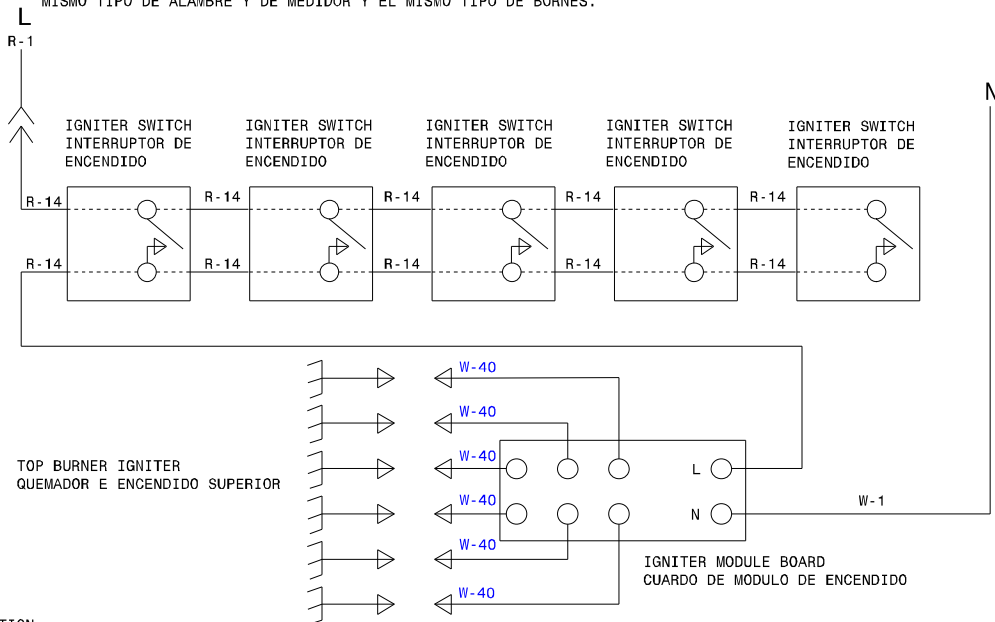

**CAUTION:**  
LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS.  
WIRING ERROR CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION.  
VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

**AVISO:**  
ETIQUETE TODOS LOS ALAMBRES ANTES DE DESCONECTAR PAR REALIZAR ET MANTENIMIENTO DE LOS CONTROLES. ERROR DE ALAMBRAJE PUEDE CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO INCORRECTO Y PELIGROSO. VERIFIQUE SI EL FUNCIONAMIENTO ESTA CORRECTO DESPUES DEL MANTENIMIENTO.

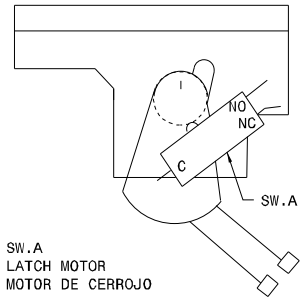

### COLOR CODE/CODIGOS DE COLOR

G. - GREEN / VERDE  
W. - WHITE / BLANCO  
R. - RED / ROJO  
O. - ORANGE / NARANJA  
Y. - YELLOW / AMARILLO  
BR. - BROWN / MORENO  
BL. - BLUE / AZUL  
BK. - BLACK / NEGRO

WIRE ALAMBRE	GAUGE MEDIDA	TEMP. °C	CSA	UL
1	18	125	CL1251	3173
2	16	125	CL1251	3173
3	14	125	CL1251	3173
4	12	125	CL1251	3173
5	18	150	EXL-150	3321
6	16	150	EXL-150	3321
7	14	150	EXL-150	3321
8	12	150	EXL-150	3321
9	10	150	EXL-150	3321
10	18	200	SEW-1	3122
11	16	200	SEW-1	3122
12	12	250		3252
13	16	250		3252
14	20	150	EXL-150	3321
15	8	150	EXL-150	3321
16	6	60		
17	10	60		
18	10	200	SEW-1	3122
19	20	125	SEW-1	3173
20	20	200	SEW-1	3122
21	22	125	CL1251	3266
22	20	125	CL1251	3266
40	18	200		10202

**CAUTION:** DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.  
**AVISO:** DESCONECTE LA ENERGIA ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.

**318045813 REV:D**