


Frigidaire

Manual de uso y cuidado

Congelador cubre de escarcha-libre de Pecho

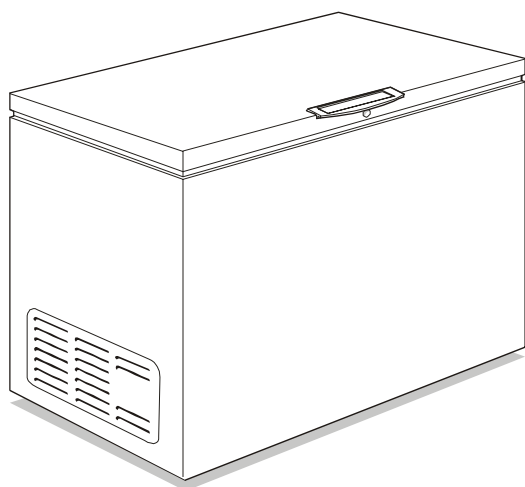

La Matrícula del producto 2

Sugerencias para el
ahorro de energía 2

Instrucciones de seguridad 3

Para comenzar 4

Ajuste del control
de la temperatura 4

Características
del congelador 5


Cuidado y limpieza 5

Falla de la corriente eléctrica/
Falla del congelador 6

Lista de control de averías 7 - 8

Garantía 9

La Matrícula del producto

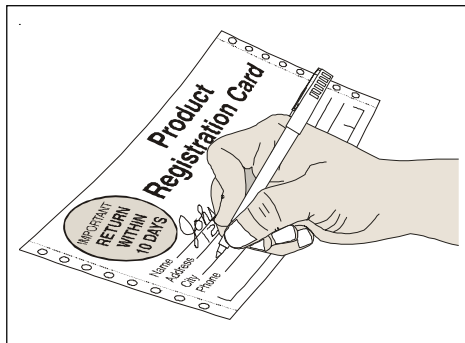

La información contenida en este **Manual de Uso y Cuidado** le indicará como hacer funcionar y cuidar de su congelador. Por favor lea toda la información incluida en el paquete de documentos para ampliar sus conocimientos sobre su nuevo electrodoméstico.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este Manual del Usuario contiene instrucciones específicas sobre el funcionamiento de este modelo. Se debe usar el congelador de acuerdo con las instrucciones contenidas en este Manual del Usuario. Las instrucciones que contiene este Manual del Usuario no cubren todas las condiciones y situaciones posibles que pudieran ocurrir. Siempre se debe usar el sentido común y la precaución al instalar, poner en funcionamiento y mantener cualquier aparato doméstico.

Registre el número de modelo y el número de serie

Registre el N° de Modelo y el N° de Serie en el espacio debajo. La placa del número de serie está situada ya sea en la pared izquierda superior dentro del congelador (modelos verticales) o en la pared exterior izquierda (modelos horizontales).

Número de Modelo: _____

Número de Serie: _____

Registre Su Producto

La TARJETA con los datos del remitente de la MATRICULA del PRODUCTO (la izquierda mostrada) debe ser llenado completamente, firmado y vuelto a Electrolux los Productos Buscadores.

Sugerencias Para El Ahorro De Energía



- El congelador debe ser colocado en la sección más fría de la habitación, alejado de los artefactos que producen calor o de los ductos de la calefacción y fuera de la luz directa del sol.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen a la temperatura ambiente antes de colocarlos en el congelador. Al llenar demasiado el congelador, el compresor debe funcionar por períodos más largos. Los alimentos que se congelan demasiado lentamente pueden perder calidad o echarse a perder.
- Asegúrese de que los alimentos están envueltos debidamente y seque los envases antes de colocarlos en el congelador. Esto reduce la acumulación de escarcha dentro del congelador.
- Las parrillas del congelador no deben ser forradas con papel de aluminio, papel de cera o toallas de papel. Los forros interfieren con la circulación del aire frío, disminuyendo la eficacia del congelador.
- Organice y coloque etiquetas en los alimentos para reducir la continua apertura de la tapa y las búsquedas prolongadas. Saque tanto artículos como sea necesario de una sola vez y cierre la tapa tan pronto como sea posible.

ESPAÑOL


Instrucciones Importantes de Seguridad

Proceso para disponer de su refrigerador o congelador

⚠ ADVERTENCIA Riesgos de entrapamiento de niños: Niños atrapados y sofocados no son un problema del pasado. Refrigeradores o congeladores abandonados siguen siendo un peligro un cuando sea "por unos cuantos días". Si usted está planeando en disponer de su refrigerador o congelador, por favor siga las instrucciones las cuales ayudarán a prevenir accidentes.


ANTES DE DESCARTAR SU REFRIGERADOR O CONGELADOR VIEJO:

- Remueva la tapa.

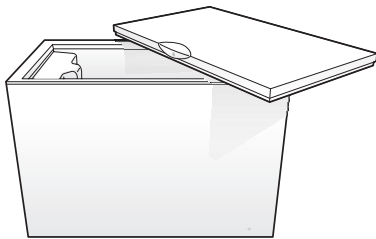

⚠ ADVERTENCIA Evite los riesgos de incendios o choques eléctricos. No use un cordón de extensión o un adaptador para el tomacorriente. No saque ninguna espiga del enchufe del cordón eléctrico.

Tomacorriente puesto a tierra

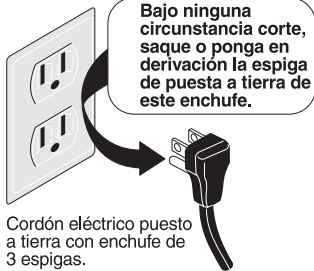

Cordón eléctrico puesto a tierra con enchufe de 3 espigas.


LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE CONGELADOR.

⚠ ADVERTENCIA PARA SU SEGURIDAD

No almacene o use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables en la proximidad de este o cualquier otro artefacto. Lea las etiquetas de los productos para informarse sobre la inflamabilidad y otras advertencias.

⚠ ADVERTENCIA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS

- Destruya la caja de cartón, las bolsas de plástico y cualquier material de empaque exterior inmediatamente después de que el refrigerador sea desempacado. Los niños no deben usar estos artículos para jugar. Las cajas de cartón cubiertas con alfombras, colchas o pedazos de plástico pueden convertirse en cámaras sin aire y causar asfixia.
- **Un niño puede asfixiarse si entra al congelador para esconderse o jugar. Retire la puerta de un congelador que no esté en uso, aún si intenta deshacerse de él.** En muchas comunidades existen leyes que exigen el cumplimiento de esta precaución de seguridad.
- Retire y deshágase de los espaciadores usados para asegurar y proteger los entrepaños, durante el transporte. Los objetos pequeños son peligrosos para los niños porque son fáciles de tragar y pueden causarles asfixia.

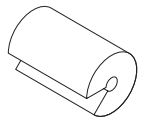

⚠ ADVERTENCIA INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Estas indicaciones debe ser seguidas para asegurar de que los mecanismos de seguridad de este congelador funcionen correctamente.

- **Consulte la placa del número de serie para la potencia eléctrica correcta.** El cordón eléctrico del artefacto está equipado con un enchufe de puesta a tierra de tres clavijas para protección contra riesgos de choques eléctricos. Debe ser enchufado directamente en un tomacorriente de tres tomas debidamente puesto a tierra, protegido con un fusible de retardo de 15 amperes o un disyuntor. El tomacorriente debe ser instalado de acuerdo el Código Eléctrico Nacional y los códigos y reglamentos locales. Consulte a un electricista calificado. Receptores protegidos por interruptores de falta a tierra (GFCI) **NO SON RECOMENDADOS. NO use un cordón de extensión o un adaptador para el tomacorriente.**
- Si el voltaje varía en 10 por ciento o más, el rendimiento del congelador puede verse afectado. Si se hace funcionar el congelador con insuficiente energía se puede dañar el motor. Tal daño no está cubierto por la garantía. Si usted sospecha que el voltaje de su hogar es alto o bajo, consulte a su compañía de electricidad para que lo comprueben.
- Para evitar que el congelador sea apagado accidentalmente no lo enchufe en un tomacorriente controlado por un interruptor mural o una cuerda.
- No doble, anude o apriete el cordón eléctrico de ninguna manera.

⚠ ADVERTENCIA OTRAS PRECAUCIONES

- Nunca desenchufe el congelador tirando del cordón eléctrico. Siempre sujete el enchufe firmemente y tire derecho hacia afuera del tomacorriente.
- Si gira el control a la posición OFF el compresor se apaga, pero no se desconecta la energía a los otros componentes eléctricos.

Para Comenzar

Este Manual del Usuario contiene instrucciones de funcionamiento generales para su congelador. **Antes de poner marcha el congelador, siga estas importantes indicaciones.**

Instalación

- Seleccione un lugar que esté cerca de un tomacorriente eléctrico puesto a tierra. **No** use un cordón de extensión o un adaptador de enchufe.
- Para una operación más eficiente, el congelador debe estar situado donde la temperatura ambiente no será superior a 110°F (43°C). Las temperaturas de 32° F (0°C) no afectarán el funcionamiento del congelador. No se recomiendan los calefactores de compresores.
- *Deje espacio alrededor del artefacto para una buena circulación del aire.* Deje un espacio de 3" (75 mm) en todos los lados del congelador para circulación adecuada.

Nivelación

El congelador debe tener los cuatro pies (puntas inferiores) firmemente plantados en un piso sólido. El piso debe ser lo suficientemente fuerte para resistir el congelador completamente cargado. **NOTA:** Es muy importante que su congelador este nivelado para un propio funcionamiento. Si no ha sido nivelado durante la instalación, la tapa va a estar desalineada la cual no tendrá un sello seguro produciendo problemas de enfriamiento, escarcha, y humedad.

Para nivelar un congelador horizontal:

Si es necesario, posicione trozos de metal o madera entre las patas y el piso.

Limpieza

- Lave todas las piezas removibles y el interior y el exterior con un detergente suave y agua tibia. Secar bien. **No use limpiadores abrasivos en estas superficies.**
- No use hojas de afeitar ni otros instrumentos afilados para sacar las etiquetas adhesivas pues puede rallar la superficie del artefacto. Cualquier resto de goma de las etiquetas o de la etiqueta sobre energía puede ser sacado con una mezcla de agua tibia y detergente suave o despegar el residuo con el lado adhesivo de la etiqueta que ya ha sido sacada. **No saque la placa con el número de serie.**

La Eliminación de la tapa

Vea las Instrucciones en la etiqueta de Bisagra. (QUITE LA UNIDAD.)

Ajuste del Control de la Temperatura



Período de Enfriamiento

- Para la conservación segura de los alimentos, deje que el congelador se enfríe completamente durante 4 horas. El congelador funcionará continuamente durante las primeras horas. Los alimentos que ya están congelados pueden ser colocados en el congelador después de las primeras horas de funcionamiento. Los alimentos descongelados **NO** deben ser guardados en el congelador si el congelador no ha estado en funcionamiento durante 4 horas.
- Cuando esté llenando el congelador, congele solamente 3 libras de alimento fresco por pie cúbico de espacio de una vez. Distribuya los paquetes que van a ser congelados uniformemente a través del congelador. No es necesario girar el botón a un ajuste más frío cuando los alimentos están siendo congelados.

Control de la Temperatura

El control de temperatura está ubicado dentro del congelador. La temperatura se establece en fábrica para proporcionar temperaturas satisfactorias para el almacenamiento de alimentos. Sin embargo, el control de temperatura se puede ajustar para proporcionar una gama de temperatura según su preferencia personal. Si desea una temperatura más fría, gire la perilla del control de temperatura hacia COLDEST (MÁS FRÍO) y deje transcurrir varias horas para que la temperatura se estabilice entre los ajustes.

Características del Congelador

NOTA: Su congelador puede tener algunas o todas las características que se indican a continuación. Familiarícese con su uso y cuidado.

Luz Indicadora de Funcionamiento

La luz indicadora de funcionamiento indica si el congelador está debidamente conectado a la energía eléctrica. La luz se enciende aún cuando el control de la temperatura esté en la posición OFF. Si la luz se apaga, consulte *El congelador no funciona* en la **Lista de Control de Averías**. Si el congelador parece estar funcionando, se puede haber quemado la ampolleta. Llame a un técnico de servicio autorizado para su reemplazo.

Cierre de Seguridad con Llave a Resorte


Este cierre de seguridad permite que la puerta quede bien cerrada asegurando los alimentos guardados. Para cerrar o abrir el congelador, empuje la llave en la cerradura y gírela. La llave saldrá de la cerradura después que ha sido girada.

Luz Interior

La luz se enciende automáticamente cuando se abre la tapa. Para cambiar la ampolleta, gire el control de la temperatura a la posición OFF y **desenchufe el cordón eléctrico**. Reemplace la ampolleta antigua con una nueva de la misma potencia.

Canasta Deslizable

Esta canasta ayuda a organizar los artículos de formas variadas. Para alcanzar otros paquetes en el congelador, deslice la canasta hacia un lado o levántela hacia afuera.

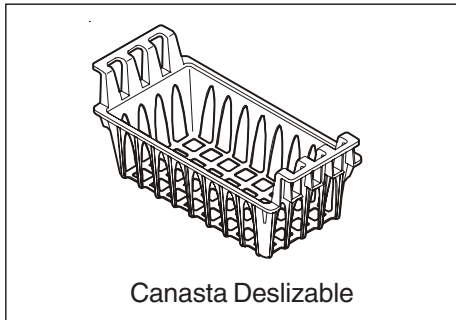

CUIDADO Y LIMPIEZA

PRECAUCIÓN Los objetos mojados se adhieren a las superficies metálicas frías. No toque las superficies metálicas con las manos mojadas o húmedas.

PRECAUCIÓN El congelador se debe desenchufar (evitar peligro eléctrico) de source de la energía al limpiar la unidad.

Algunos congeladores verticales se descongelan automáticamente pero deben ser limpiados ocasionalmente.

LIMPIEZA DEL INTERIOR

Lave las superficies interiores del congelador con una solución de dos cucharadas de bicarbonato de soda en un cuarto de galón (1,136 litros) de agua tibia. Enjuague y seque. Asegúrese de estrujar bien la esponja o paño cuando esté limpiado el área de los controles o de las piezas eléctricas.



Lave las piezas movibles con la solución de bicarbonato de soda que se mencionó anteriormente o con un detergente suave y agua tibia. Enjuague y seque. Lave el empaque de la puerta con detergente suave, enjuague con agua limpia y seque. **Nunca** use esponjas metálicas, escobillas, limpiadores abrasivos o soluciones alcalinas en ninguna de las superficies. No lave las piezas removibles en la lavadora de platos.

ALAMBRE ESTANTE LA ELIMINACIÓN

Deslice puntas primeras de estante de alambre fuera de sus hoyos que localizan en el lado primero del gabinete. El estante del ascensor y el resbaladero en un ángulo para indicarlo fuera de las ranuras que localizan en el fondo del gabinete y quitan. Invierta este procedimiento para volver a instalar el estante

LIMPIEZA DEL EXTERIOR

Lave el gabinete con agua tibia y un detergente suave. Enjuague bien y seque con un paño suave y limpio. Vuelva a colocar las piezas y los alimentos.

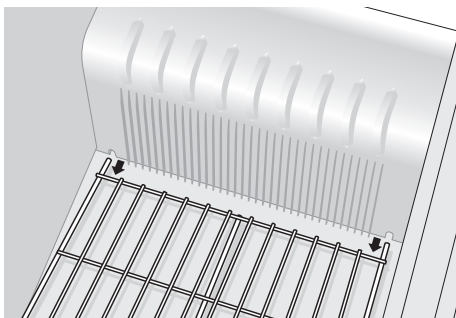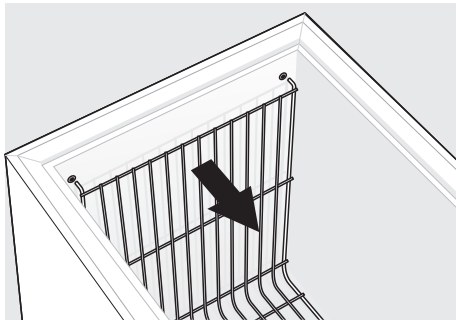

FALLA DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA/FALLA DEL CONGELADOR

⚠ ADVERTENCIA Si deja la tapa del congelador abierta cuando se vá de vacaciones, asegúrese de que los niños no pueden entrar al congelador y quedar atrapados en él.

NOTA: No abra la tapa del congelador inútilmente si se ha cortado la corriente debido a una falla de la corriente eléctrica.

SUGERENCIAS PARA VACACIONES Y MUDANZAS

Vacaciones Cortas:

Deje el congelador funcionando durante las vacaciones de una a tres semanas de duración.

Vacaciones Largas:

Si el congelador no va ser usado durante varios meses:

- Saque todo el alimento, gire el control a la posición OFF y desenchufe el cordón eléctrico.
- Limpie y seque bien el interior.
- Deje la puerta del congelador ligeramente abierta, si es necesario bloqueándola para que se mantenga abierta, a fin de evitar que se acumule mal olor y manchas de humedad.

Mudanza:

- Desenchufe el cordón eléctrico.
- Remueva el alimento, descongele el congelador y límpielo bien.
- Resguede las partes móviles, como el panel inferior, las parillas, y la canasta deslizable, para evitar daño.
- En el vehículo, resguede el congelador en una posición vertical, y haga que no pueda mover. Además, cubra el exterior del congelador con una manta o otro artículo similar, para protegerlo.

Si se produce un corte de corriente, los alimentos congelados permanecerán congelados por los menos por 24 horas si se mantiene la puerta del congelador cerrada. Si la falla de corriente continúa, coloque siete u ocho libras de hielo seco dentro del congelador cada 24 horas. Busque en las Páginas Amarillas bajo *Hielo Seco, Productos Lácteos o Fabricantes de Hielo* para encontrar los proveedores locales de hielo seco. Siempre use guantes y tenga cuidado cuando manipule el hielo seco.

Si el congelador ha dejado de funcionar, vea *Congelador no funciona* en la **Lista de Control de Averías** de este manual. Si no puede resolver el problema, llame inmediatamente a un técnico de servicio autorizado.

No abra la puerta del congelador inútilmente. Si el congelador permanece sin corriente por varias horas, siga las instrucciones indicadas anteriormente para el uso de hielo seco durante una falla de corriente. Si es necesario, lleve el alimento a un frigorífico local hasta que el congelador esté listo para ser usado. Busque en las Páginas Amarillas bajo *Plantas Frigoríficas Para Alimentos Congelados*.

LISTA DE CONTROL DE AVERÍAS		Antes de llamar a un técnico de servicio, revise esta lista. Puede ahorrar tiempo y dinero. Esta lista incluye los problemas más comunes que no son el resultado de materiales o mano de obra defectuosa de este artefacto.
PROBLEMA	CAUSA	CORRECCIÓN
EL CONGELADOR NO FUNCIONA		
El congelador no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • El congelador debe conectarse en un enchufe que tenga un polo conectado a tierra. • El control de la temperatura no está en la posición OFF. • Puede que el congelador no esté enchufado o el enchufe puede estar suelto. • Un fusible del hogar está quemado o un disyuntor disparado. • Falla de corriente eléctrica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice otro circuito. Si no tiene la seguridad acerca del enchufe con polo a tierra, hágalo chequear de un electricista reconocido. • Ver Ajuste del Control de Temperatura. • Asegúrese de que el enchufe esté bien enchufado en el tomacorriente. • Revise/Vuelva a reposicionar el disyuntor o reemplace el fusible con un fusible de acción retardada de 15 amp. • Revise las luces del hogar. Llame a su compañía de electricidad local.
El congelador funciona demasiado o por mucho tiempo.	<ul style="list-style-type: none"> • La temperatura de la habitación o el tiempo afuera es demasiado caliente. • El congelador ha sido desenchufado recientemente por un período de tiempo. • Recientemente se han almacenado grandes cantidades de alimento caliente o tibio. • La tapa se ha dejado abierta por períodos muy largos o con mucha frecuencia. • La tapa del congelador puede estar ligeramente abierta. • El control de la temperatura está en un ajuste demasiado frío. • El empaque de la tapa del congelador puede estar sucio, gastado, agrietado o deficientemente colocado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Es normal que el congelador funcione con más esfuerzo bajo estas condiciones. • El congelador requiere 4 horas para enfriarse completamente. • El alimento tibio causará que el congelador trabaje más hasta que se alcanza la temperatura deseada. • El aire caliente entra al congelador cada vez que la tapa se abre. Abra la tapa con menos frecuencia. • Ver en la sección Problema "PROBLEMAS CON LA TAPA". • Gire el control a un ajuste más caliente. Deje pasar varias horas para que se establezca la temperatura. • Limpie o cambie el empaque. Si existen escapes a través del empaque de la tapa el congelador funciona por períodos más largos para mantener la temperatura deseada.
Las temperaturas dentro del congelador son demasiado frías.	<ul style="list-style-type: none"> • El control de la temperatura está ajustado a demasiado frío. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gire el control de la temperatura a un ajuste menos frío. Deje pasar algunas horas para que la temperatura se establezca.
Las temperaturas dentro del congelador están demasiado calientes.	<ul style="list-style-type: none"> • El control de la temperatura está puesto en un ajuste demasiado caliente. • La tapa se ha dejado abierta por períodos muy largos o con mucha frecuencia. • La tapa del congelador puede estar ligeramente abierta. • Recientemente se han almacenado grandes cantidades de alimento caliente o tibio. • El congelador ha sido desenchufado recientemente por un período de tiempo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gire el control a un ajuste más frío. Deje pasar varias horas para que la temperatura se establezca. • El aire caliente entra al congelador cada vez que la tapa se abre. Abra la tapa con menos frecuencia. • Ver "PROBLEMAS CON LA TAPA" en la sección Problema. • El alimento tibio causará que el congelador trabaje más hasta que se alcanza la temperatura deseada. • El congelador requiere 4 horas para enfriarse completamente.
La temperatura de la superficie externa del congelador es elevada.	<ul style="list-style-type: none"> • El gabinete del congelador se siente caliente al tocarlo. 	<ul style="list-style-type: none"> • El congelador está funcionando normalmente, sacando aire caliente del interior.

PROBLEMA	CAUSA	CORRECCIÓN
SONIDOS Y RUIDOS		
Niveles de ruidos más fuertes cuando el congelador está en marcha.	<ul style="list-style-type: none"> Los congeladores modernos tienen mayor capacidad de almacenamiento y temperaturas más uniformes. 	<ul style="list-style-type: none"> Ellos requieren un compresor de alta velocidad. Esto es normal.
Niveles de ruidos más fuertes cuando el compresor está en marcha.	<ul style="list-style-type: none"> El congelador funciona a presiones más altas durante el comienzo del ciclo ON (En marcha). 	<ul style="list-style-type: none"> Esto es normal. El nivel de ruido se reducirá o espesecerá a medida que el congelador continúa funcionando.
Se escucha un chasquido cuando el compresor se pone en marcha.	<ul style="list-style-type: none"> Las piezas de metal están sujetas a expansión y contracción, como en las tuberías del agua caliente. 	<ul style="list-style-type: none"> Esto es normal. El nivel del sonido bajará o desaparecerá a medida que el congelador continúa funcionando.
Sonido burbujeante, como de agua que está hirviendo.	<ul style="list-style-type: none"> El refrigerante (usado para enfriar el congelador) está circulando a través del sistema. 	<ul style="list-style-type: none"> Esto es normal.
Ruido de vibración.	<ul style="list-style-type: none"> El congelador no está nivelado. Se mece en el piso cuando apenas se toca. El suelo está disperejo o débil. El congelador se balancea en el piso cuando es movido. El congelador está tocando la pared. 	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste los tornillos niveladores. Consulte "Nivelación" en la sección Para Comenzar. Asegúrese de que el piso puede soportar decuadamente al congelador. Nivele el piso colocando tablitas de adera bajo la parte del congelador que no esté nivelada. Vuelva a nivelar el congelador o muévelo ligeramente. Consulte "Nivelación" en la sección Para Comenzar.
AGUA/HUMEDAD/ESCARCHA DENTRO DEL CONGELADOR		
Se forma humedad en las paredes interiores del congelador.	<ul style="list-style-type: none"> El tiempo está caluroso y húmedo, lo cual aumenta la velocidad de acumulación de escarcha en el interior. La tapa del congelador puede estar ligeramente abierta. La tapa es mantenida abierta por un período demasiado largo o es abierta con demasiada frecuencia. 	<ul style="list-style-type: none"> Esto es normal. Ver "PROBLEMAS CON LA TAPA" en la sección Problema. Entra aire caliente al congelador cada vez que la tapa se abre. Abra la tapa con menos frecuencia.
AGUA/HUMEDAD/ESCARCHA EXTERIOR DEL CONGELADOR		
Se forma humedad en el exterior del congelador.	<ul style="list-style-type: none"> La tapa está ligeramente abierta, causando que el aire frío del interior del congelador se una al aire húmedo caliente exterior. 	<ul style="list-style-type: none"> Ver "PROBLEMAS CON LA TAPA" en la sección Problema.
OLOR EN EL CONGELADOR		
Olor en el congelador	<ul style="list-style-type: none"> El interior debe ser limpiado. Existen alimentos con olores fuertes en el congelador. 	<ul style="list-style-type: none"> Limpie el interior con una esponja, agua tibia y bicarbonato de soda. Cubra bien el alimento.
PROBLEMAS DE LA PUERTA		
La tapa no cierra.	<ul style="list-style-type: none"> El congelador no está nivelado. Se balancea en el piso cuando se movido. El suelo está disperejo o débil. El congelador se balancea en el piso cuando es movido. 	<ul style="list-style-type: none"> Esto puede hacer que el gabinete no esté a escuadra y desalinear la puerta. Consulte "Nivelación" en la sección Para Comenzar. Asegúrese de que el piso puede soportar adecuadamente al congelador. Nivele el piso colocando tablitas de madera bajo la parte del congelador que no está nivelada.
LA AMPOLLETA NO ENCIENDE		
La ampolleta no enciende	<ul style="list-style-type: none"> La ampolleta está quemada. No llega corriente eléctrica al congelador. 	<ul style="list-style-type: none"> Siga las instrucciones indicadas <i>bajo "Luz Interior" en la sección Características del Congelador</i>. Ver "EL CONGELADOR NO FUNCIONA" en la sección Problema.

GARANTIA DEL CONGELADOR

Su congelador está protegido por esta garantía

	PERIODO DE GARANTIA	LA RESPONSABILIDAD A TRAVES DE NUESTROS TECNICOS AUTORIZADOS SERA:	EL CONSUMIDOR SERA RESPONSABLE DE LO SIGUIENTE:
GARANTIA COMPLETA DE UN AÑO	Un año desde la fecha de compra original.	Pagar todos los costos de reparación o reemplazo de cualquier pieza de este artefacto que resulte defectuosa en material o fabricación.	Costo de las llamadas de servicio indicadas bajo RESPONSABILIDADES NORMALES DEL CONSUMIDOR.*
GARANTIA LIMITADA AL 2º - 5º AÑO (Sistema Sellado)	Desde el segundo hasta el quinto año de la fecha de compra original.	Reparar o reemplazar cualquier pieza del Sistema de Refrigeración Sellado (compresor, condensador, evaporador, secador y tubería) que resulte defectuosa en material o fabricación y proveer la mano de obra para instalar cualquiera de tales piezas.	Los costos de diagnóstico y los costos relacionados con el retiro, transporte y reinstalación que sean requeridos debido a la reparación del electrodoméstico. Los costos de mano de obra, repuestos y transporte que no tengan relación con el costo del Sistema de Refrigeración Sellado.
GARANTIA LIMITADA AL 6º - 10º AÑO (Compresor Solamente)	Desde el sexto hasta el décimo año de la fecha de compra original.	Proporcionar un repuesto para cualquier compresor que presente defectos de material o de fabricación.	Los costos de diagnóstico y los costos relacionados con el retiro, transporte y reinstalación que sean requeridos debido a la reparación del electrodoméstico. Los costos de mano de obra, repuestos y transporte que no tengan relación con el costo del compresor de repuesto mismo.
GARANTIA LIMITADA (Aplicable en el Estado de Alaska)	Los períodos de tiempo indicados anteriormente.	Aplicar todas las disposiciones de las garantías completas y limitadas anteriormente indicadas y las exclusiones que se indican a continuación.	Los costos del viaje del técnico al hogar y cualquier costo por recoger y entregar el artefacto que necesita ser reparado.
PLAN LIMITADO DE TRES AÑOS PARA DESCOMPOSICION DE ALIMENTOS	Durante los tres primeros años desde la fecha de compra original.	Si se produce pérdida de alimentos debido a defectos de materiales o de fabricación durante los períodos de tiempo indicados anteriormente y se refiere a las limitaciones indicadas bajo las responsabilidades normales del cliente que se enumeran a continuación, Electrolux reembolsará al consumidor la pérdida de alimentos por descomposición de los mismos de un valor superior a \$5,00 por incidente, pero sin exceder un pago máximo acumulativo de \$100,00 siempre que las pérdidas de alimentos: A) sean informadas y que los alimentos sean vistos por cualquier técnico autorizado de Electrolux dentro de las 24 horas del descubrimiento de la pérdida. B) no sean ocasionadas ya sea por desconexión manual de la corriente eléctrica dentro de la residencia del propietario o debido a una interrupción de la corriente eléctrica de tipo general. C) ocurran aun cuando el propietario ha tenido cuidado razonable para salvar los alimentos siguiendo las sugerencias suministradas con el electrodoméstico.	

En los EE.UU. su electrodoméstico está garantizado por Electrolux Home Products, Inc. No autorizamos a ninguna persona para que cambie ninguna de nuestras obligaciones bajo esta garantía ni tampoco agregue ninguna otra. Nuestras obligaciones respecto a reparación y repuestos bajo esta garantía deben ser efectuadas por nosotros o por un técnico autorizado de Electrolux Home Products, Inc. En Canadá, su electrodoméstico está garantizado por Electrolux Canada Corp.

*RESPONSABILIDADES NORMALES DEL CONSUMIDOR

Esta garantía se aplica solamente a los productos que son usados para propósitos domésticos normales y el consumidor se responsabiliza de todo lo indicado a continuación:

1. Uso correcto del artefacto de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el producto.
2. Instalación correcta por un técnico autorizado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el artefacto y de acuerdo con todos los códigos locales de plomería, electricidad y/o gas.
3. Conexión correcta a una fuente de energía conectada a tierra, de voltaje suficiente, reemplazo de fusibles fundidos, reparación de conexiones sueltas o defectos en el alambrado de la casa.
4. Gastos para facilitar el acceso al artefacto para su reparación, tales como remoción de molduras, de estantes, armarios, etc. que no eran parte del artefacto cuando fué enviado de la fábrica.
5. Daños al acabado después de la instalación.
6. Reemplazo de focos y/o tubos fluorescentes (en los modelos con estas características).

EXCLUSIONES

Esta garantía no cubre lo siguiente:

1. **DAÑOS CONSECUTOS O INCIDENTALES TALES COMO DAÑOS MATERIALES Y GASTOS INCIDENTALES RESULTANTES DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA ESCRITA O DE OTRA GARANTIA IMPLICITA.**
NOTA: En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, por tanto esta limitación o exclusión puede que no se aplique en su caso.
2. Llamadas de servicio que no se relacionen con malfuncionamiento o defectos de fabricación o materiales o para artefactos que normalmente no son usados en el hogar. El consumidor pagará por tales llamadas de servicio.
3. Daños causados por reparaciones realizadas por técnicos que no pertenecen a Electrolux Home Products, Inc. o que no son sus técnicos autorizados; el uso de piezas que no sean repuestos genuinos de Electrolux Home Products, Inc.; obtenidos de personas que no son los técnicos autorizados o causas externas tales como abuso, mal uso, suministro eléctrico inadecuado o actos fortuitos.
4. Los productos cuyos números de serie originales han sido sacados o alterados y no sean fácilmente legibles.

SI USTED NECESITA SERVICIO

Conserve su boleta de compra, la boleta de entrega o algún otro registro apropiado de pago. La fecha en el recibo establece el período de garantía en caso de que necesite reparación. Si se efectúa la reparación, es para su propio beneficio obtener y conservar todos los recibos. Esta garantía escrita le otorga derechos legales específicos. Usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Los servicios de reparación bajo esta garantía pueden obtenerse poniéndose en contacto con Electrolux Products, Inc.

Esta garantía es válida solamente en los 50 estados de los EE.UU., Puerto Rico y Canadá. Las características o especificaciones del producto según se describen o ilustran están sujetas a cambio sin aviso previo. Todas las garantías son ofrecidas por Electrolux Home Products, Inc. En Canadá, su electrodoméstico está garantizado por Electrolux Canada Corp.

01-U-FR-02 (Rev. 01/2002)

EE.UU.
800•944•9044
Electrolux Home Products, Inc.
P.O. Box 212378
Augusta, GA 30917

Canadá
866•213•9397
Electrolux Canada Corp.
6150 McLaughlin Road
Mississauga, Ontario
L5R 4C2

ESPAÑOL

3 Ways To Contact Us!
¡3 formas de contactarnos!
3 façons de nous contacter !

USA, EE.UU., É.-U.
1-800-944-9044

CANADA, CANADÁ
1-866-213-9397 (English)
1-866-294-9911 (Français)

Or, O, Ou

USA, EE.UU., É.-U.

Electrolux Home Products, Inc.
P.O. Box 212378
Augusta, GA 30917

CANADA, CANADÁ

Electrolux Canada Corp.
6150 McLaughlin Road
Mississauga, Ontario
L5R 4C2

Or,O, Ou

Visit Frigidaire's Web Site At:
Visite la página de Frigidaire en Internet:
Visitez le site Internet de Frigidaire au :

<http://www.frigidaire.com>

© 2004 Electrolux Home Products, Inc.

 **The Electrolux Group.** *The world's No.1 choice.*

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use combined. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.