
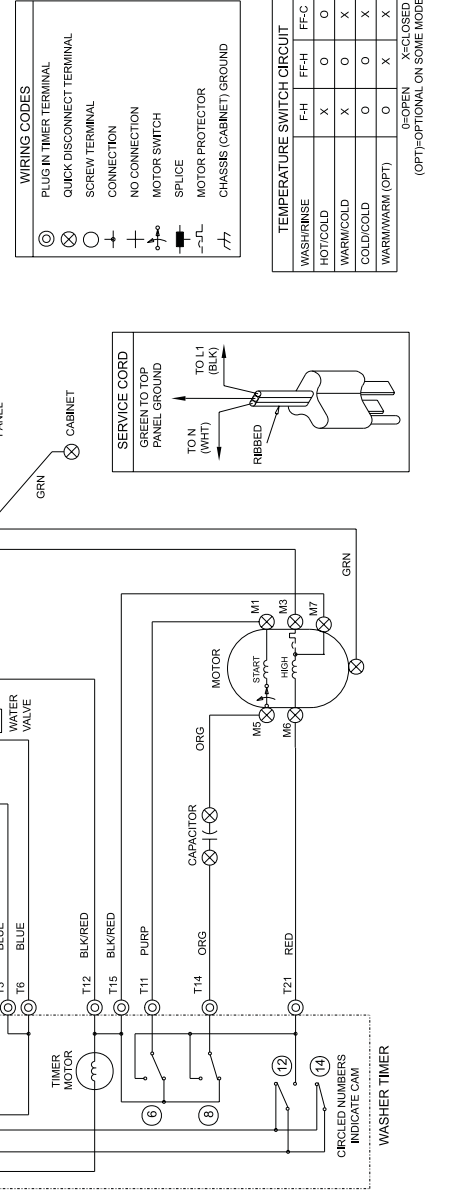

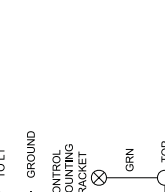
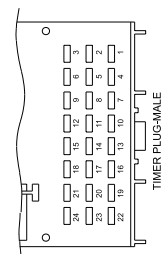
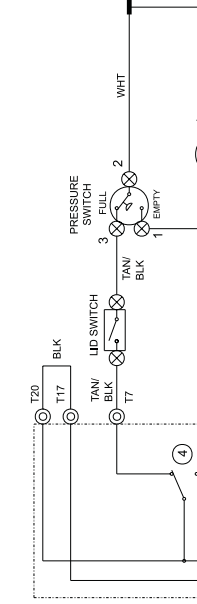
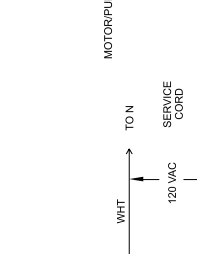
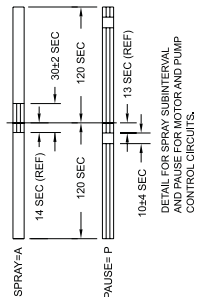


CAUTION: DISCONNECT ELECTRIC CURRENT BEFORE SERVICING

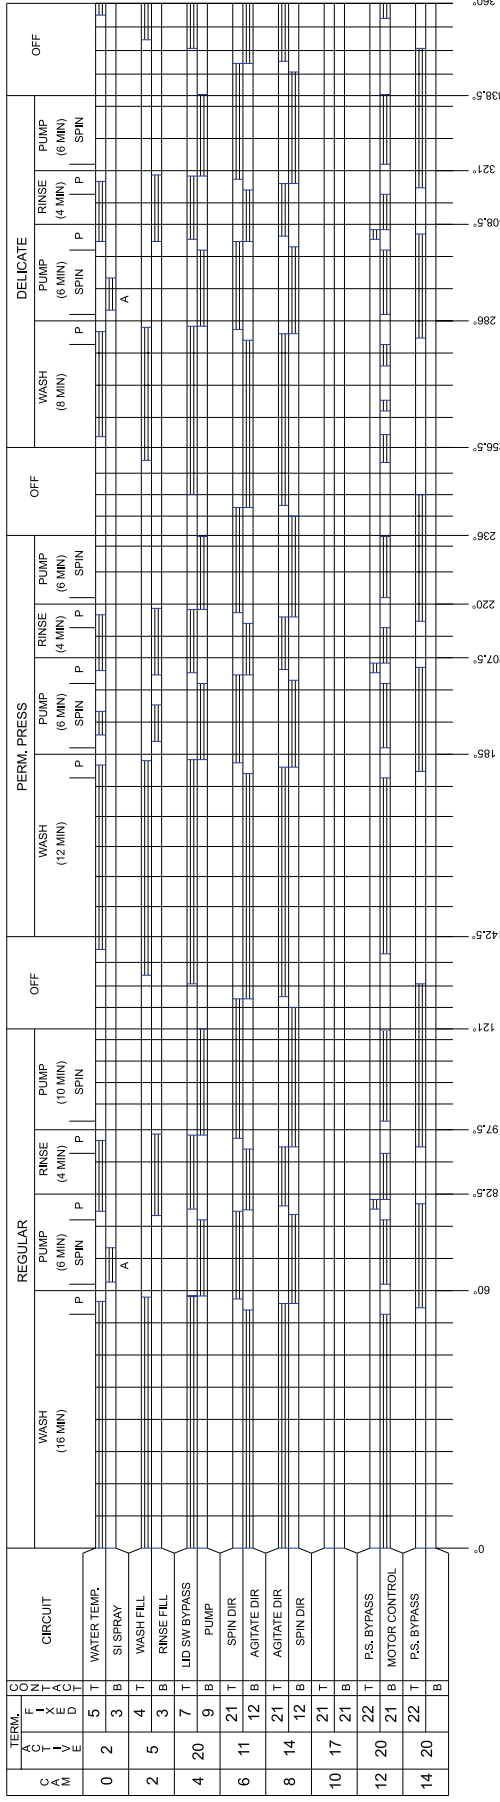



WIRING DIAGRAM  
134124800

NOTE:  
S=INDICATES TIMER SWITCH CONTACTS  
T=TOP  
B=BOTTOM


CIRCLED NUMBERS INDICATE G.M.  
WASHER TIMER

O=OPEN X=CLOSED  
(OPT)=OPTIONAL ON SOME MODELS

# ATTENTION: COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE DÉPANNER L'APPAREIL

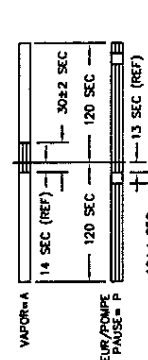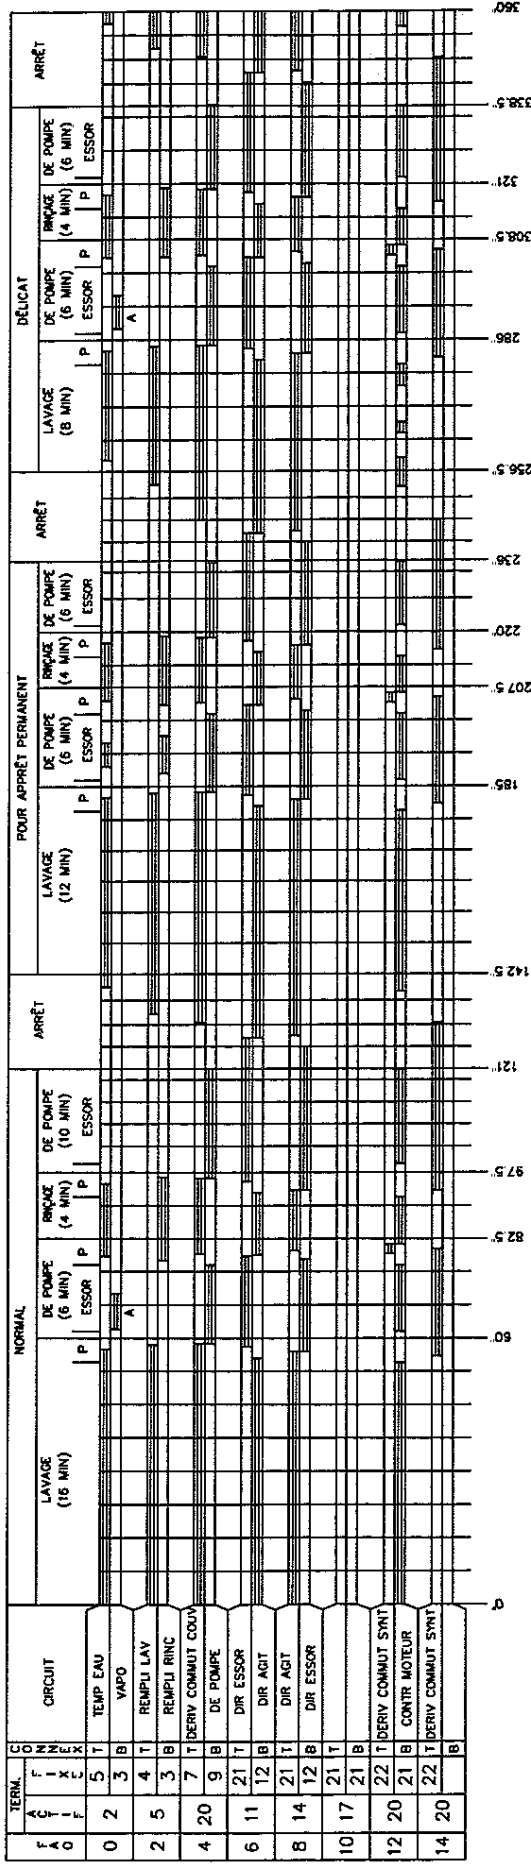

DETAIS DES SOUS-INTERVALLES D'ASPERSSION ET DE PAUSE POUR LES CIRCUITS DE CONTRÔLE DU MOTEUR À LA POMPE.

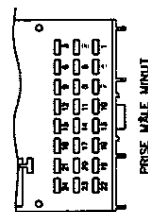



**CODES DE CÂBLAGE**

- ⊙ BORNE À FICHE DE MINUT
- ⊗ BORNE DE COUPEUR RAPIDE
- BORNE À V5
- ⊕ CONNEXION
- ⊖ ABSENCE DE CONNEXION
- ⊕ COMMUT MOTEUR
- ⊖ ÉPISSURE
- ⊖ PROTECTEUR MOTEUR

**CIRCUIT COMMUT TEMPÉRATURE**

LAVAGE/RINÇAGE	F-H	FF-H	FF-C
CHAUD/FROID (OPT)	X	0	0
TIEDE/FROID	X	0	X
FROID/FROID	0	0	X
TIEDE/TIEDE (OPT)	0	X	X

0=COMMUT OVERT X=COMMUT FERME (OPT)=EN OPTION SUR CERTAINS MODÈLES

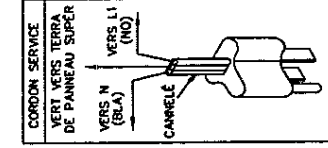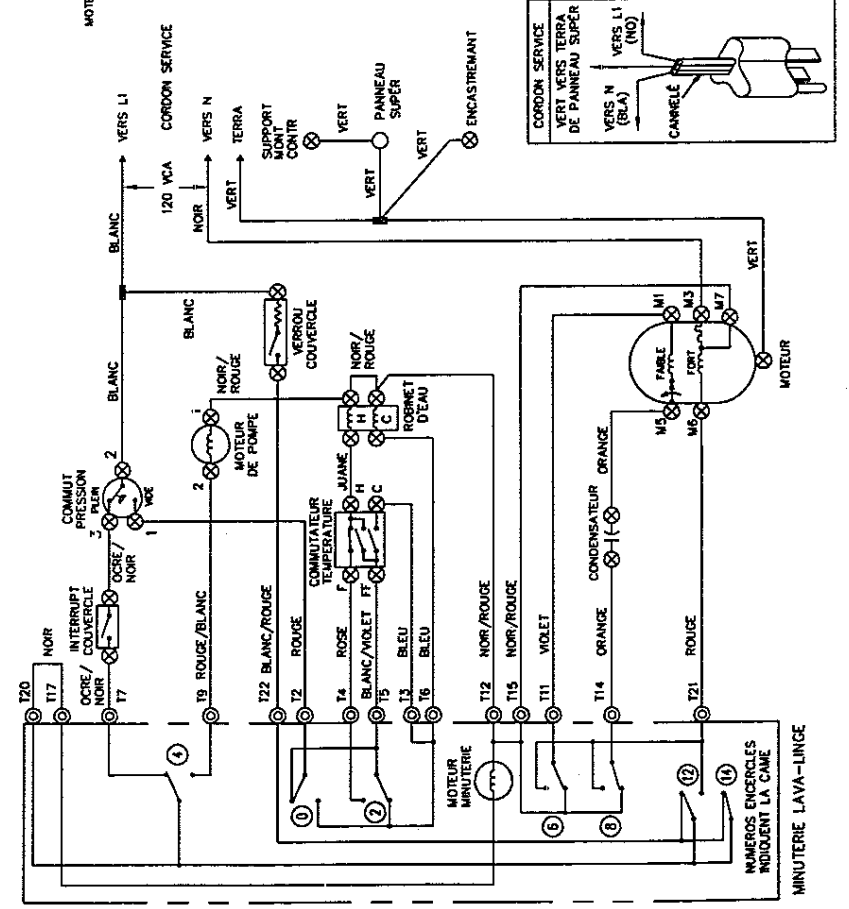

SCHEMA DE CABLAGE 134124800

REMARQUES: LE LETTRE INDIQUE LA POSITION DES CONTACTS DE L'INTERRUPTEUR DE LA MINUTERIE  
T=HAUS  
B=BAS