MODELS WITH 2 REGULAR ELEMENTS AND 2 DOUBLE ELEMENTS
AND 1 WARMING ELEMENT
MODELES AVEC 2 ELEMENTS REGULIERS, 2 ELEMENTS DOUBLES
ET 1 ELEMENT RECHAUD

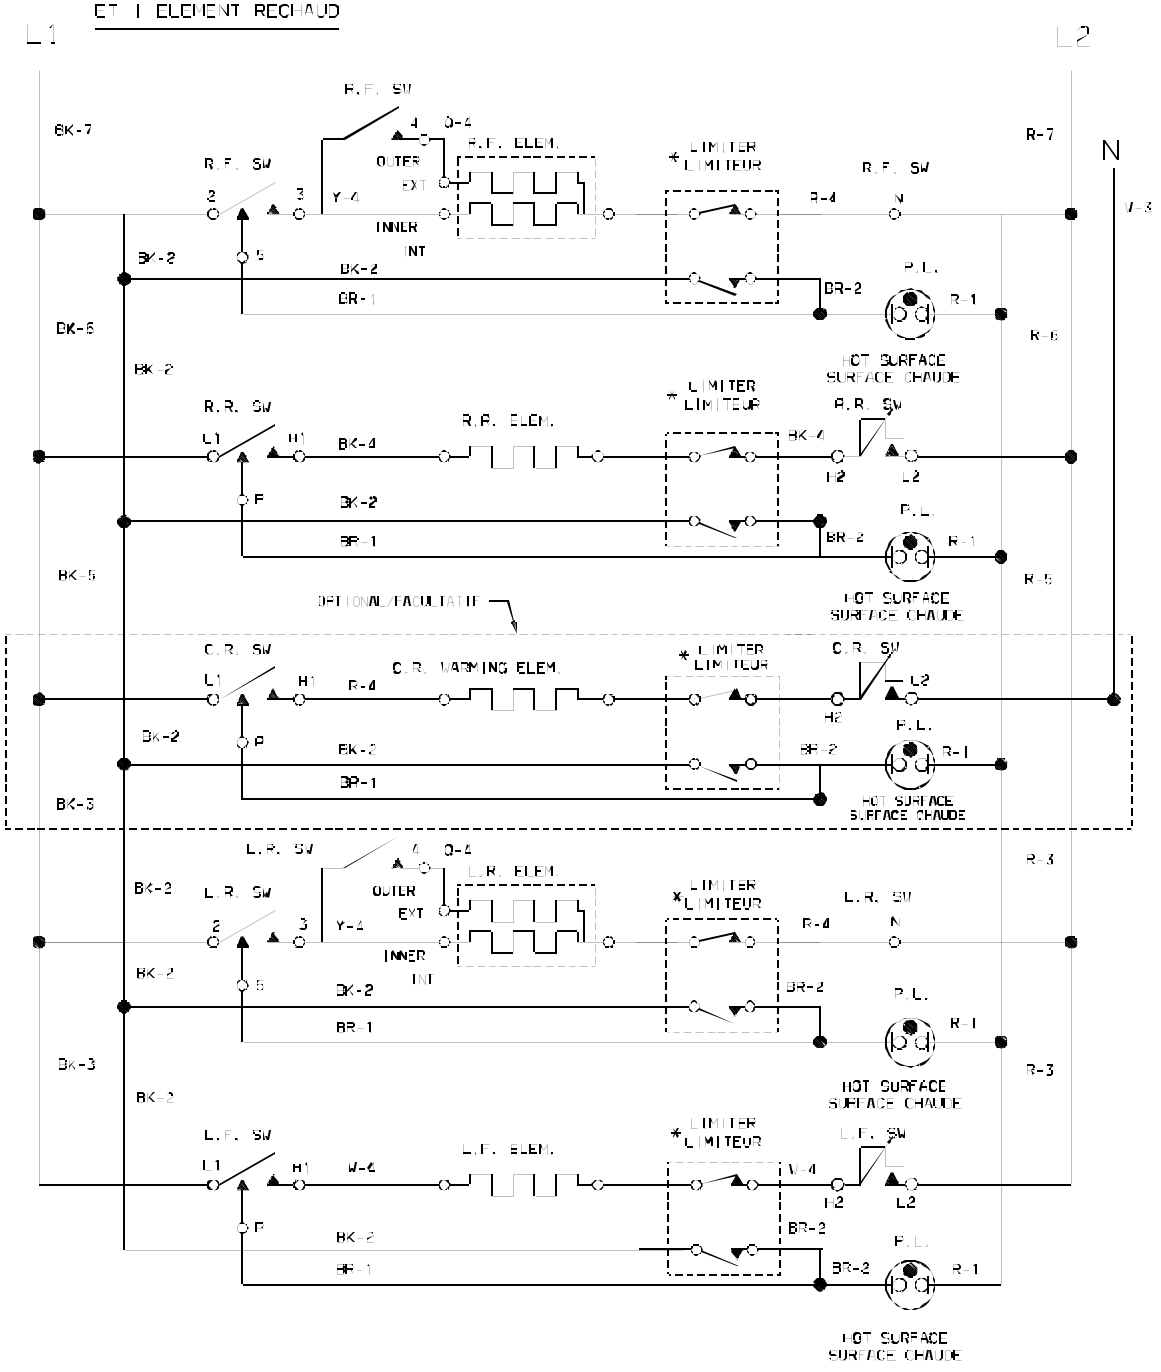

*LIMITER/LIMITEUR
CERAMASPEED

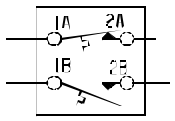

*LIMITER/LIMITEUR
E.G.O./A.K.O.

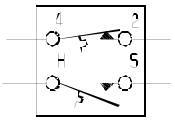

LEGEND/LECENDE

- SW. – SWITCH / INTERRUPTEUR
- RF. – RIGHT FRONT / AVANT DROIT
- RR. – RIGHT REAR / ARRIERE DROIT
- LF. – LEFT FRONT / AVANT GAUCHE
- LR. – LEFT REAR / ARRIERE GAUCHE
- CR. – CENTER REAR / ARRIERE CENTRE

COLORS/COULEURS

- R. – RED/ROUGE
- Y. – YELLOW/JAUNE
- BK. – BLACK/NOIR
- W. – WHITE/BLANC
- O. – ORANGE/ORANGE
- BR. – BROWN/BRUN

REMARK: FOR CONNECTING THE PLATFORM SEE INSTALLATION SHEET OR USE CARE GUIDE

REMARQUE: POUR BRANCHER LA TABLE DE CUISSON VOIR LE FEUILLET D'INSTALLATION OU LE MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN.

7	16	150	3321	EXL-150
6	12	150	3321	EXL-150
5	14	150	3321	EXL-150
4	16	200	3122	SEW-1
3	16	150	3321	EXL-150
2	18	200	3122	SEW-1
1	18	150	3321	EXL-150
WIRE GAGE		TEMP. °C	UL STYLE	CSA

CAUTION: DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.
ATTENTION: COUPER LE COURANT AVANT D'EFFECTUER LA REPARATION