COOK TOP CIRCUIT / CIRCUIT TABLE CUISSON

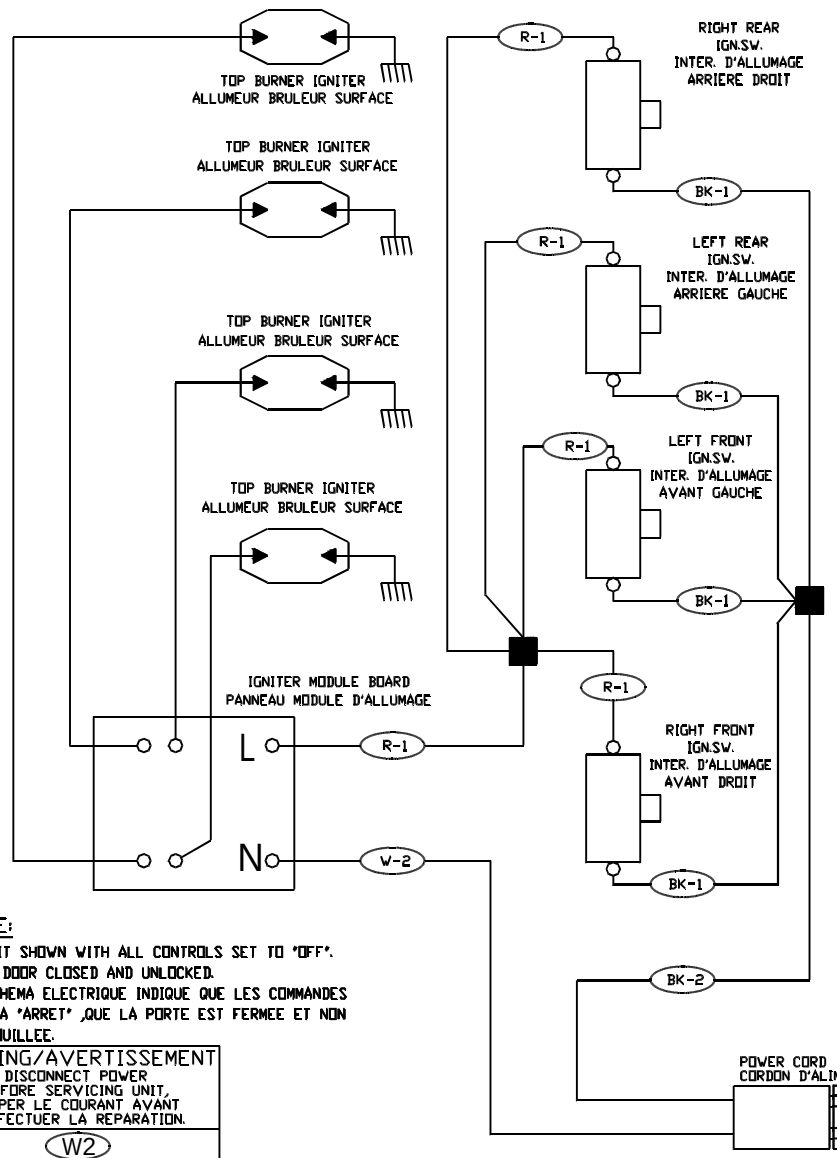

OVEN CIRCUIT / CIRCUIT FOUR

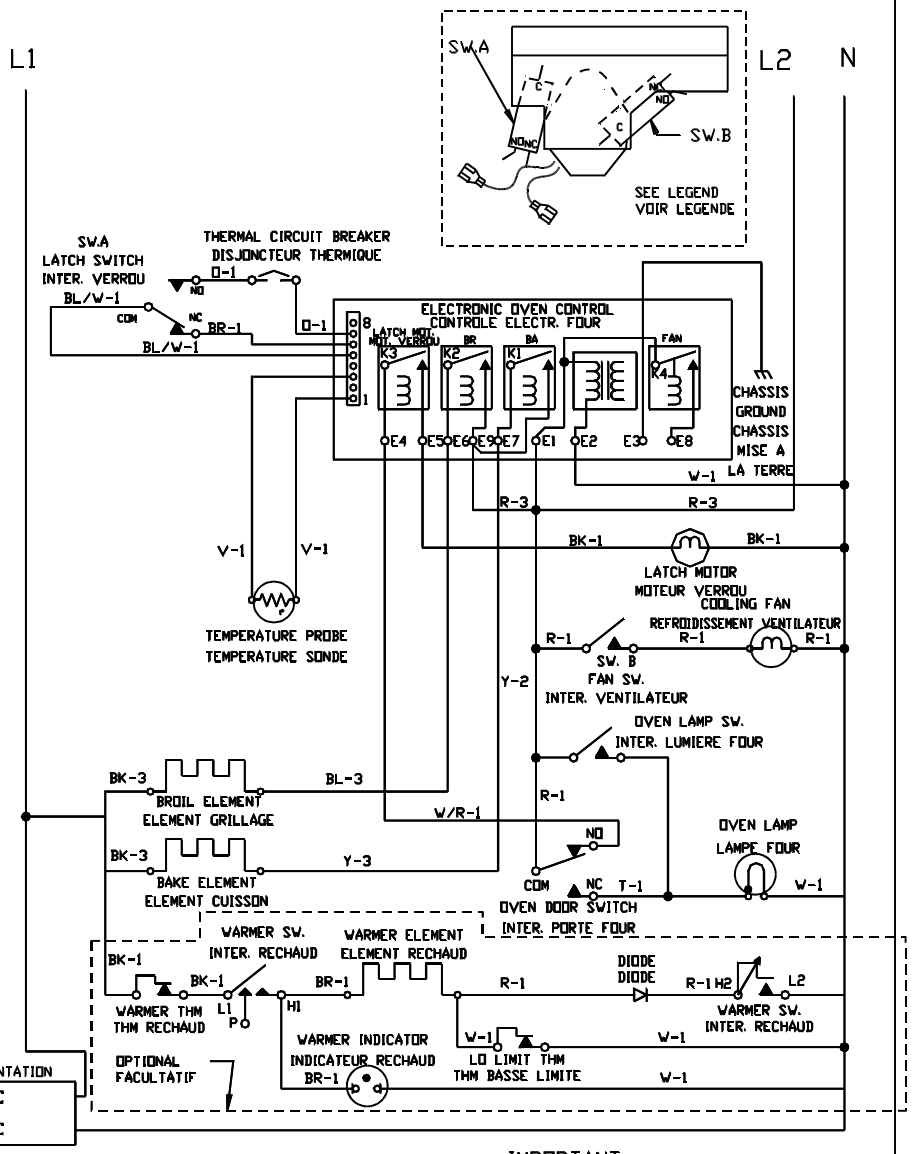

NOTE:

CIRCUIT SHOWN WITH ALL CONTROLS SET TO "OFF".
OVEN DOOR CLOSED AND UNLOCKED.
LE SCHEMA ELECTRIQUE INDIQUE QUE LES COMMANDES SONT A "ARRET" ,QUE LA PORTE EST FERMEE ET NON VERROUILLEE.

WARNING/AVERTISSEMENT
DISCONNECT POWER
BEFORE SERVICING UNIT.
COUPER LE COURANT AVANT
D'EFFECTUER LA REPARATION.

(W2)
COLOR WIRE NO./NO. COULEUR FIL

COLOR CODE / CODE COULEUR

BK	BLACK/NOIR	BR	BROWN/BRUN
O	ORANGE/ORANGE	V	VIOLET/VIOLET
T	TAN/TAN	Y	YELLOW/JAUNE
C	COPPER/CUIVRE	GY	GRAY/GRIS
BL	BLUE/BLEU	G	GREEN/VERT
P	PINK/ROSE	R	RED/ROUGE
W	WHITE/BLANC	PR	PURPLE/POURPRE
G/Y	GREEN/YELLOW STRIPE/VERT/JAUNE RAYE		

WIRE/FIL	GAGE/CALIBRE	TEMP.°C	UL STYLE
3	16	150	3321
2	18	200	3122
1	18	150	3321

CAUTION:
LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS.
WIRING ERROR CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION.
VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

AVERTISSEMENT:
ETIQUETER CHAQUE FIL AVANT LE DEBRANCHEMENT DE CEUX-CI.UNE ERREUR DE BRANCHEMENT PEUT CAUSER UNE OPERATION DANGEREUSE.VERIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL APRES TOUTE REPARATION.

IMPORTANT:
COPPER WIRE MUST BE USED FOR CONNECTIONS TO CONDUIT WIRE.
UTILISER UN CABLE AVEC CONDUCTEURS EN CUIVRE POUR LE RACCORDEMENT AU CABLE DE L'APPAREIL.

318045035 REV. B