

---

# AIR CONDITIONER

## Use & Care Guide

For questions about features, operation/performance, parts, accessories or service, call: 1-800-253-1301 in the U.S.A.

---

# ACONDICIONADOR DE AIRE

## Manual de Uso y Cuidado

Si tiene preguntas respecto a las características, funcionamiento, rendimiento, partes, accesorios o servicio técnico, llame al: 1-800-253-1301 en los EE. UU.

---

Table of Contents/Índice .....	2
--------------------------------	---

---

# TABLE OF CONTENTS

<b>AIR CONDITIONER SAFETY</b> .....	2	Starting Your Air Conditioner—Rotary Control.....	14
<b>INSTALLATION REQUIREMENTS</b> .....	3	Changing Air Direction .....	14
Tools and Parts .....	3	Normal Sounds.....	14
Location Requirements .....	3	<b>AIR CONDITIONER CARE</b> .....	15
Electrical Requirements .....	4	Cleaning the Air Filter .....	15
<b>INSTALLATION INSTRUCTIONS</b> .....	6	Cleaning the Front Panel.....	15
Unpacking .....	6	Repairing Paint Damage .....	15
Window Installation (on some models).....	7	Annual Maintenance.....	15
Through-the-Wall Cabinet Installation .....	9	<b>TROUBLESHOOTING</b> .....	15
Complete Installation .....	10	<b>ASSISTANCE OR SERVICE</b> .....	17
<b>AIR CONDITIONER USE</b> .....	11	Accessories .....	17
Starting Your Air Conditioner—Digital Control .....	12		

# ÍNDICE

<b>SEGURIDAD DEL ACONDICIONADOR DE AIRE</b> .....	18	Cómo poner en marcha su acondicionador de aire—	
<b>REQUISITOS DE INSTALACIÓN</b> .....	19	Control rotativo.....	31
Herramientas y piezas.....	19	Cómo cambiar la dirección del aire .....	32
Requisitos de ubicación.....	19	Sonidos normales.....	32
Requisitos eléctricos .....	20	<b>CUIDADO DE SU ACONDICIONADOR DE AIRE</b> .....	32
<b>INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN</b> .....	22	Limpieza del filtro de aire .....	32
Desempaque .....	22	Limpieza del panel delantero .....	32
Instalación en una ventana (en algunos modelos) .....	23	Reparación de la pintura dañada.....	32
Instalación a través de la pared .....	25	Mantenimiento anual .....	32
Complete la instalación.....	27	<b>SOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b> .....	33
<b>CÓMO USAR SU ACONDICIONADOR DE AIRE</b> .....	28	<b>AYUDA O SERVICIO TÉCNICO</b> .....	35
Cómo poner en marcha su acondicionador de aire—		Accesorios.....	35
Control digital .....	28		

# AIR CONDITIONER SAFETY

## Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “DANGER” or “WARNING.”

These words mean:

**⚠ DANGER**

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

**⚠ WARNING**

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using your air conditioner, follow these basic precautions:

- Plug into a grounded 3 prong outlet.
- Do not use an extension cord.
- Do not remove ground prong.
- Unplug air conditioner before servicing.
- Do not use an adapter.
- Use two or more people to move and install air conditioner.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

## INSTALLATION REQUIREMENTS

### Tools and Parts

Gather the required tools and parts before starting installation. Read and follow the instructions provided with any tools listed here.

#### Tools Needed

- Flat-blade and Phillips screwdrivers
- Tape measure
- Level
- Drill and  $\frac{3}{16}$ " or smaller bit


#### Through-the-wall installation:

In addition to the tools listed above, the following tools are needed for through-the-wall installation.

- Saw
- 1" (2.5 cm) or thicker lumber
- Wood preservative
- 7 - #10 x 1" wood screws
- Caulk

#### Parts supplied (on some models)

Check that all parts are included in parts package.

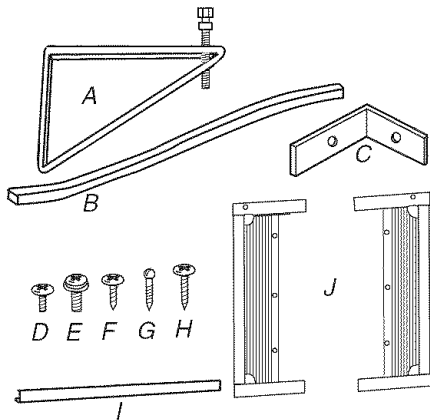

- A. Support brackets with adjustment bolts (2)
- B. Foam seals (2)
- C. Window lock bracket (2)
- D. #10 x  $\frac{1}{4}$ " pan-head Phillips screws (6)
- E. #10 x  $\frac{3}{8}$ " washer-head Phillips screws (4)
- F. #10 x  $\frac{1}{2}$ " pan-head Phillips screws (4)
- G. #10 x  $\frac{3}{4}$ " round-head screws (6)
- H. #10 x  $\frac{7}{8}$ " pan-head Phillips screws (4)
- I. Top channel
- J. Side curtains (2)

**NOTE:** Installation parts are supplied for double-hung windows up to 40" (101.6 cm) wide. A special Wide Window Kit is available from your dealer or service center. See "Accessories."

### Location Requirements

**IMPORTANT:** Observe all governing codes and ordinances.

Check the location where air conditioner will be installed. Proper installation is your responsibility. Make sure you have everything necessary for correct installation.


The location should provide:

- Grounded electrical outlet within 4 ft (122 cm) of where the power cord exits the air conditioner.

**NOTE:** Do not use an extension cord.

- Free movement of air in room to be cooled.
- A large enough opening for the air conditioner.
- Adequate wall support for weight of air conditioner. Air conditioner weighs between 145 and 200 lbs (65 to 96 kg).

**NOTE:** Cabinet louvers must not be obstructed. Air must be able to pass freely through the cabinet louvers.

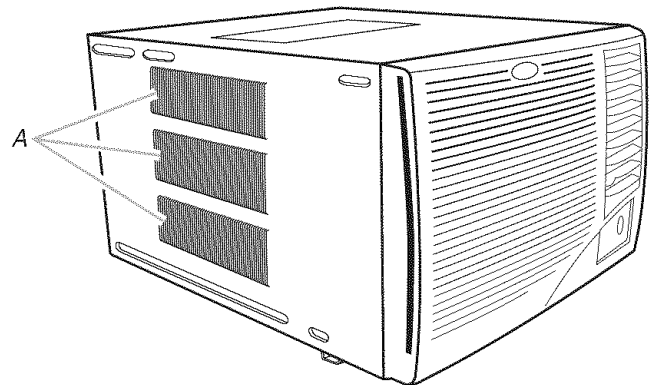


A. Cabinet louvers

## Window installation

Window opening measurements:

- 30" min. to 40" max. (76.2 cm to 101.6 cm) opening width.
- 20" min. (50.8 cm) opening height.

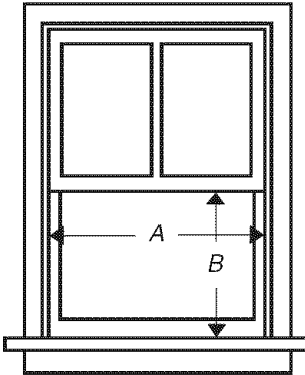


A. 30" min. (76.2 cm)  
B. 20" min. (50.8 cm)

## Through-the-wall installation

The wall opening measurements should be:

- Width: 30" (76.2 cm) plus twice thickness of wood used to build frame.
- Height: 19 $\frac{3}{4}$ " (50.2 cm) plus twice thickness of wood used to build frame.
- Depth: 2 $\frac{1}{2}$ " (6.4 cm) minimum to 8" (20.3 cm) maximum.

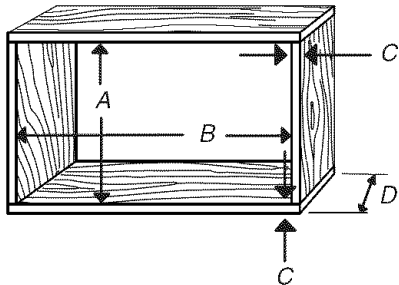

A. 19 $\frac{3}{4}$ " (50.2 cm)  
B. 26 $\frac{1}{2}$ " (66.1 cm)

C. Wood thickness  
D. 2 $\frac{1}{2}$ " (6.4 cm) minimum to 8" (20.3 cm) maximum

## Electrical Requirements

### ⚠ WARNING



#### Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Ground wire must be connected to ground screw located in lower right corner of air conditioner when air conditioner is in cabinet.

The electrical ratings for your air conditioner are listed on the model and serial number label. The model and serial number label is located behind the front panel on the flange below the control panel area.

Specific electrical requirements are listed in the chart below. Follow the requirements for the type of plug on the power supply cord.


#### Power supply cord

#### Wiring requirements




- 115-volt (103.5 min. - 126.5 max.)
- 0-12 amps
- 15-amp time-delay fuse or circuit breaker
- Use on single outlet circuit only.

$\frac{1}{4}$ "  
(0.6 cm)

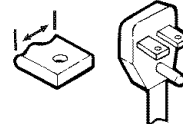


- 230-volt (207 min. - 253 max.)
- 0-12 amps
- 15-amp time-delay fuse or circuit breaker
- Use on single outlet circuit only.



- 230-volt (207 min. - 253 max.)
- 0-16 amps
- 20-amp time-delay fuse or circuit breaker
- Use on single outlet circuit only.

$\frac{1}{2}$ "  
(1.3 cm)

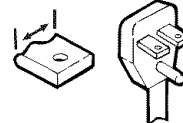

- 230-volt (207 min. - 253 max.)
- 0-24 amps
- 30-amp time-delay fuse or circuit breaker
- Use on single outlet circuit only.

## Recommended grounding method

This air conditioner must be grounded. This air conditioner is equipped with a power supply cord having a grounded 3 prong plug. To minimize possible shock hazard, the cord must be plugged into a mating, grounded 3 prong outlet, grounded in accordance with all local codes and ordinances. If a mating outlet is not available, it is the customer's responsibility to have a properly grounded 3 prong outlet installed by a qualified electrical installer.

It is the customer's responsibility:


- To contact a qualified electrical installer.
- To assure that the electrical installation is adequate and in conformance with National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 - latest edition, and all local codes and ordinances.

Copies of the standards listed may be obtained from:

National Fire Protection Association  
One Batterymarch Park  
Quincy, MA 02269

## Power Supply Cord

**NOTE:** Your unit's device may differ from the ones shown.

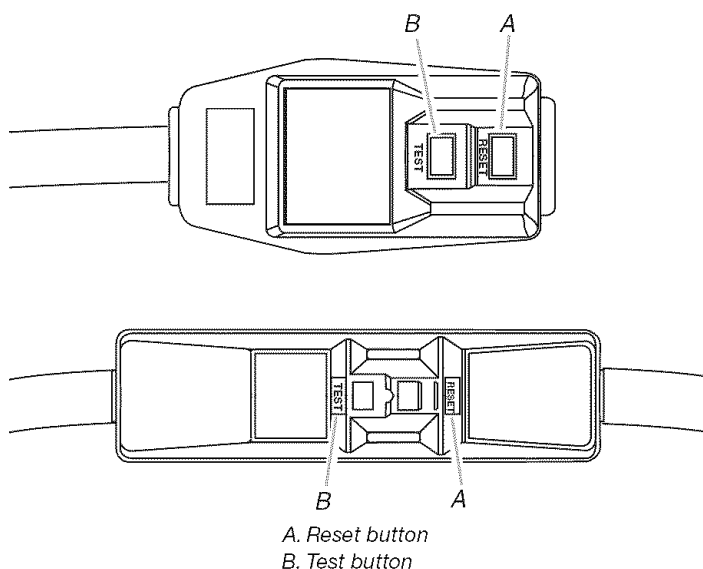

This room air conditioner is equipped with a power supply cord required by UL. This power supply cord contains state-of-the-art electronics that sense leakage current. If the cord is crushed, the electronics detect leakage current and power will be disconnected in a fraction of a second.

## ⚠ WARNING



### Electrical Shock Hazard

**Plug into a grounded 3 prong outlet.**

**Do not remove ground prong.**

**Do not use an adapter.**

**Do not use an extension cord.**

**Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.**

### To test your power supply cord:

1. Plug power supply cord into a grounded 3 prong outlet.
2. Press RESET.
3. Press TEST (listen for click; Reset button will trip and pop out).
4. Press and release RESET (listen for click; Reset button will latch and remain in). The power supply cord is ready for operation.

### NOTES:

- The Reset button must be pushed in for proper operation.
- The power supply cord must be replaced if it fails to trip when the test button is pressed or fails to reset.
- Do not use the power supply cord as an off/on switch. The power supply cord is designed as a protective device.
- A damaged power supply cord must be replaced with a new power supply cord obtained from the product manufacturer and must not be repaired.
- The power supply cord contains no user serviceable parts. Opening the tamper-resistant case voids all warranty and performance claims.

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Unpacking

### **⚠ WARNING**


#### **Excessive Weight Hazard**

Use two or more people to move and install air conditioner.

Failure to do so can result in back or other injury.


#### **Remove packaging materials**

- Remove and dispose of/recycle packaging materials. Remove tape and glue residue from surfaces before turning on the air conditioner. Rub a small amount of liquid dish soap over the adhesive with your fingers. Wipe with warm water and dry.
  - Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids, or abrasive cleaners to remove tape or glue. These products can damage the surface of your air conditioner.
  - Handle air conditioner gently.
1. Remove the air conditioner from the carton and place it on cardboard.
  2. Remove shipping screws from the rear of the cabinet.

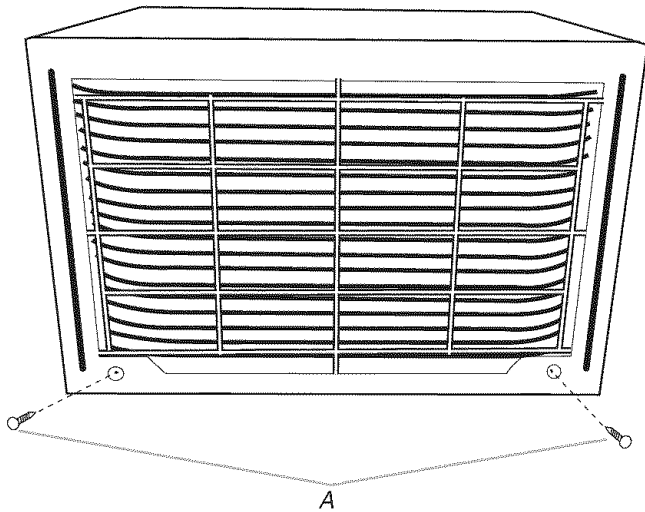


A. Shipping screws

3. Remove the window lock bracket and screw from the air conditioner and set aside.

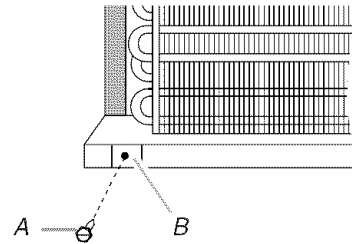


A. Window lock bracket screw  
B. Window lock bracket

4. Remove the ground screw and ground wire from the front of the air conditioner base. Save the ground screw.

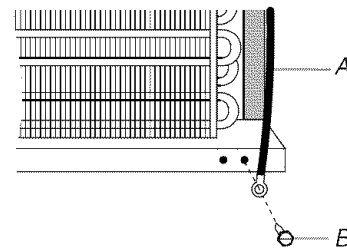

A. Green ground wire  
B. Ground screw

5. Pull on handles to slide air conditioner out of cabinet. Place air conditioner on cardboard.

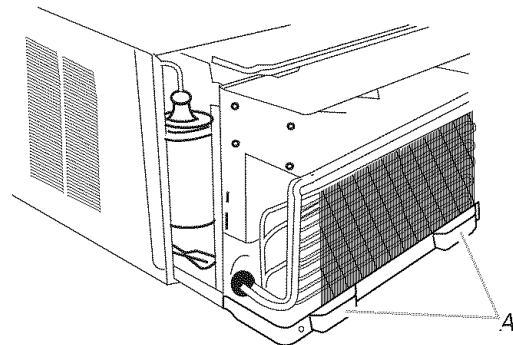

A. Handles


**NOTE:** Do not lift, push, pull or remove any expanded polystyrene (foam) from inside the air conditioner. It is not packing material.

## Window Installation (on some models)

### NOTES:

- Handle air conditioner gently.
- Be sure your air conditioner cabinet does not fall out of the opening during installation or removal.
- The place where the power cord exits the air conditioner should be no more than 4 ft (122 cm) from a grounded 3 prong outlet.
- Do not block the louvers on the front panel.
- Do not block the louvers on the outside of the air conditioner.

### Bottom view

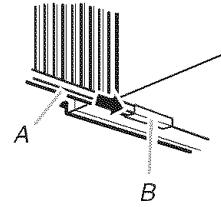


A. Curtain housing  
B. Curtain bottom channel on air conditioner

### Attach Top Channel

**NOTE:** Attach top channel and side curtains to air conditioner cabinet before placing cabinet in window.


1. Locate provided bag of screws.
2. Place top channel on top of air conditioner cabinet, lining up the 4 holes in top channel with the 4 holes on top of air conditioner cabinet.
3. Using 4 - #10 x  $\frac{3}{8}$ " washer-head Phillips thread-cutting screws, attach top channel to air conditioner cabinet.

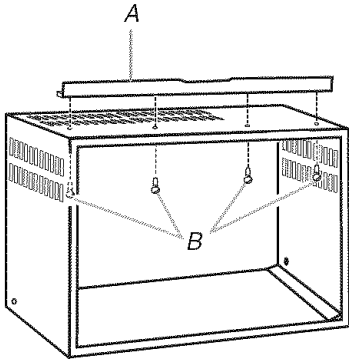

A. Top channel  
B. #10 x  $\frac{3}{8}$ " washer-head Phillips thread-cutting screws

3. Extend right-hand curtain outward so you may insert the first screw through the middle hole of the curtain. Using #10 x  $\frac{1}{4}$ " pan-head Phillips screw, screw curtain to middle hole in air conditioner cabinet.

**NOTE:** This screw is required to correctly attach curtain (top to bottom) to the air conditioner cabinet.

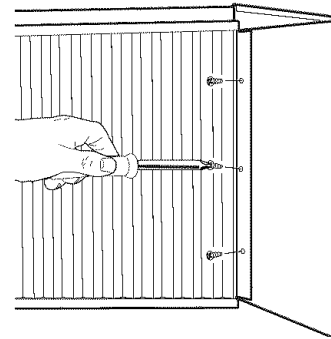


4. While the right-hand curtain is still extended, insert #10 x  $\frac{1}{4}$ " pan-head Phillips screws into the top and bottom slots of curtain. Screw curtain to the top and bottom holes in the air conditioner cabinet.
5. Slide the curtain housing into the curtain channels as far as it will go.
6. Repeat above steps for the left-hand curtain.

### Attach Side Curtains

1. Locate provided bag of screws.
2. Insert top and then bottom of right-hand curtain housing in top and bottom curtain channels on air conditioner.


### Top view

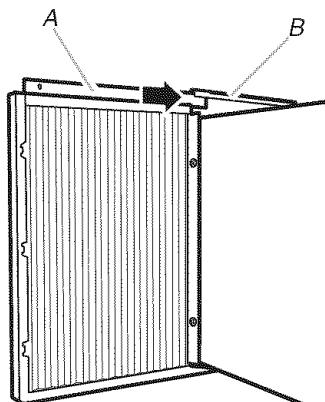

A. Curtain housing  
B. Curtain top channel on air conditioner

### Attach foam adhesive seal


Attach foam adhesive seal along the bottom of the curtain bottom channel.

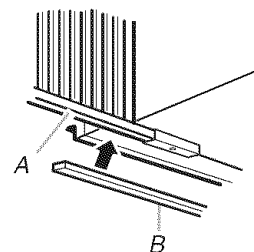

A. Curtain housing  
B. Foam adhesive seal


## Install Cabinet into Window

- Handle air conditioner gently.
  - Be sure your air conditioner cabinet does not fall out of the opening during installation or removal.
  - The place where the power cord exits the air conditioner should be no more than 4 ft (122 cm) from a grounded 3 prong outlet.
  - Do not block the louvers on the front panel.
  - Do not block the louvers on the outside of the air conditioner.
1. Center empty cabinet in window. Check that lower rail of air conditioner cabinet is behind and against back side of windowsill. Maintain a firm hold on the air conditioner cabinet. Lower window sash to hold cabinet in place.
  2. Measure the distance between the right-hand side of the cabinet and the inside of the window channel.
  3. Repeat for the left side. Adjust the cabinet until the distance on each side is the same.

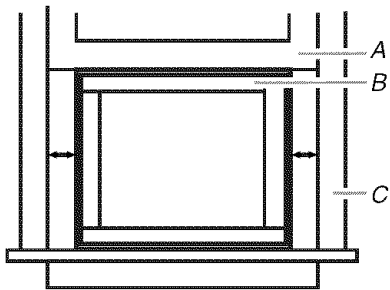

A. Window sash  
B. Empty cabinet  
C. Window channel

4. Use a  $\frac{3}{16}$ " drill bit to drill 4 starter holes  $\frac{3}{8}$ " deep through the 4 holes in the cabinet and into the windowsill.
5. Attach cabinet to windowsill with 4 - #10 x  $\frac{1}{2}$ " pan-head Phillips screws.

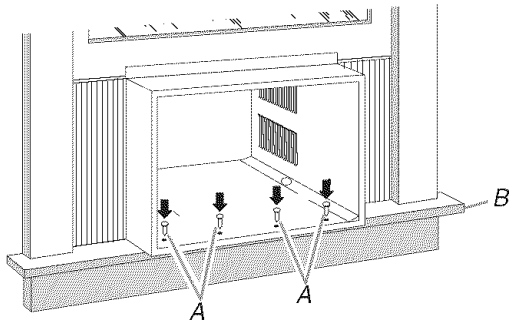


A. #10 x  $\frac{1}{2}$ " pan-head Phillips screws  
B. Windowsill

6. Check that air conditioner cabinet is tilted to the outside so that water will run to the outside.


## Attach Side Curtains to Window Frame

1. Pull left-hand curtain out until it fits into window channel. Use a  $\frac{3}{32}$ " drill bit to drill a starter hole through the hole in the curtain housing and into the lower window sash.

### Front View

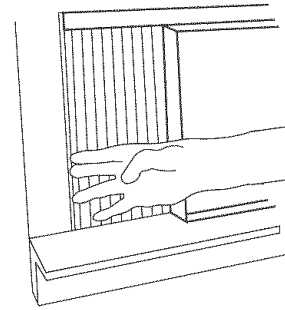


### Top View

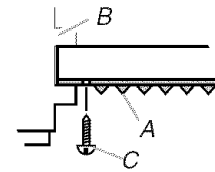

A. Left-hand curtain  
B. Window channel  
C. #10 x  $\frac{3}{4}$ " round-head screw

2. Insert one of the #10 x  $\frac{3}{4}$ " round-head screws through the threaded hole in the top of the curtain.

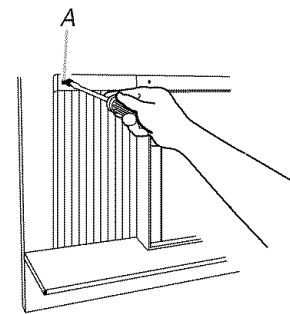


A. #10 x  $\frac{3}{4}$ " round-head screw

3. Repeat for right-hand curtain.

## Attach Support Brackets


1. Attach support bracket to the cabinet by aligning the holes in the bracket with the holes in the cabinet.

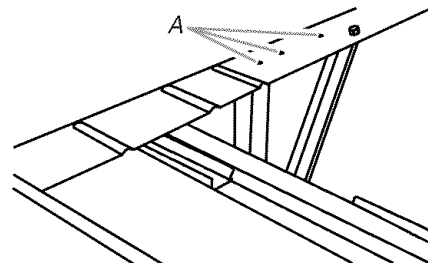

A. Align holes in cabinet with holes in support bracket.




2. Using #10 x 7/8" pan-head Phillips screws, attach bracket to cabinet. Repeat for other bracket.
3. Turn the adjustment bolt for each bracket until the bolt touches the wall.
4. Turn the locking nut on adjustment bolt to lock in position.

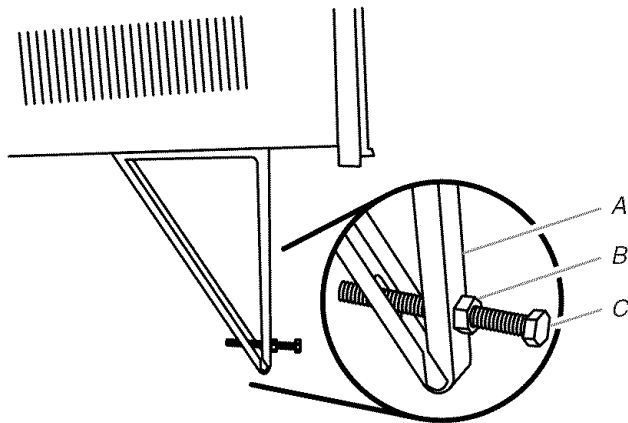

A. Support bracket  
B. Locking nut  
C. Adjustment bolt

## Complete Installation

1. Insert seal behind the top of the lower window sash and against the glass of the upper window.
2. Place one window-lock bracket on top of lower window and against upper window sash on each side of window.
3. Use a 3/32" drill bit to drill a starter holes through the holes in each bracket into the window sash.
4. Attach both window-lock brackets to window sash with #10 x 3/4" round-head screws to secure window in place.

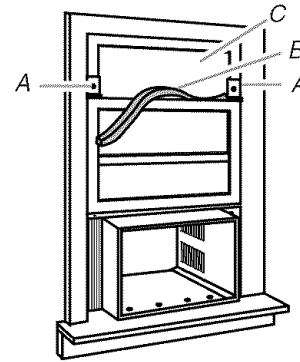

A. Window lock brackets  
B. Window rail seal  
C. Upper window glass


## Through-the-Wall Cabinet Installation

### NOTES:

- Handle air conditioner gently.
- Be sure your air conditioner cabinet does not fall out of the opening during installation or removal.
- The place where the power cord exits the air conditioner should be no more than 4 ft (122 cm) from a grounded 3 prong outlet.
- It is the customer's responsibility and obligation to have this product installed by a qualified technician familiar with through-the-wall room air conditioner installations.
- Do not block the louvers on the front panel.
- Do not block the louvers on the outside of the air conditioner.

### Option 1—Wood, metal or plastic molding


When using a wood, metal or plastic molding, the wood frame should line up with inside wall as shown.

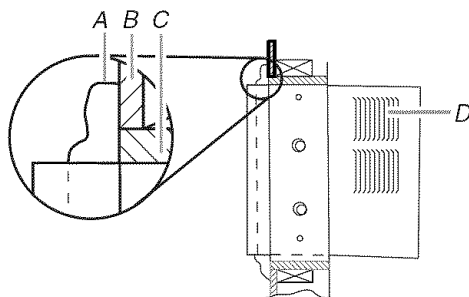

A. Molding  
B. Inside wall  
C. Wood frame  
D. Louvers

### Option 2—Plastered wall with no molding

If the plastered wall is to be flush with the cabinet and no molding is used, the wood frame must be set 1/2" (13 mm) into the inside wall.

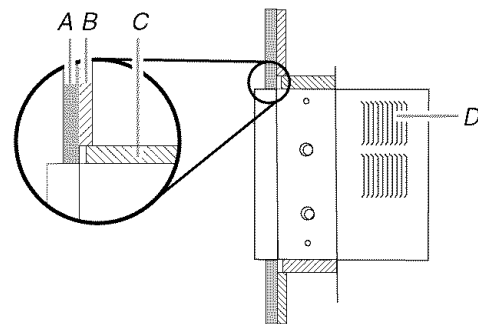

A. Plastered wall  
B. Inside wall  
C. Wood frame  
D. Louvers


## Install Wood Frame

1. Construct wood frame. See "Location Requirements" for dimensions.
2. Measure outside width and height of frame to determine wall opening dimensions.
3. Cut opening through the wall. Remove and save insulation.

### NOTES:

- Dimension for depth depends on wall thickness and type of molding.
- Do not block louvers in air conditioner cabinet.

- Use 1" (2.5 cm) or thicker lumber for wood frame.

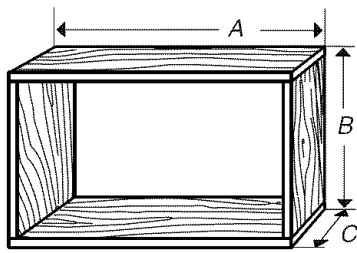


A. Outside width  
B. Outside height  
C. Depth

4. Apply wood preservative to the outside exposed surface.
5. Insert the frame in the wall opening. Square and level frame.
6. Attach frame securely to the wall.


### Install Cabinet into Wood Frame

1. Remove top channel and both side channels using a 1/4" nut driver or socket wrench. Discard top channel and both side channels.

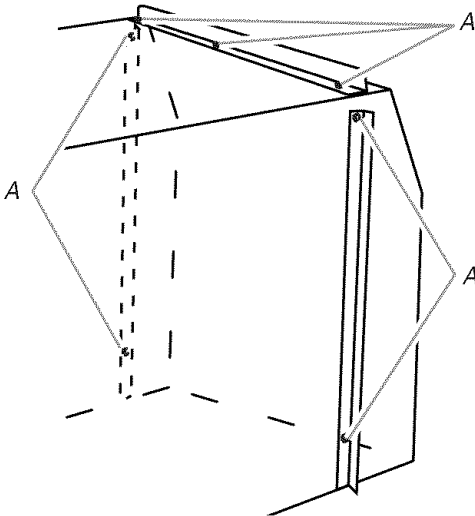


A. Remove these screws

2. Insert cabinet into the framed wall opening. The top of the cabinet should extend 3/4" (19.1 mm) into the room. If there is trim, the cabinet should extend 3/4" (19.1 mm) past the trim.

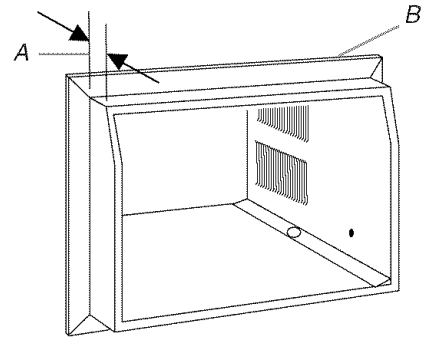

A. 3/4" (19.1 mm) extending into room  
B. Trim

3. Use a level to check that cabinet is level side to side.

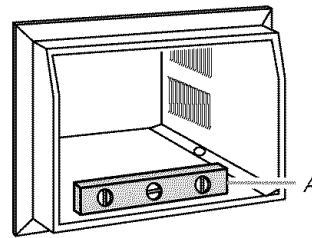

A. Level

4. Check that air conditioner cabinet is tilted to the outside so that water will run to the outside.
5. Reuse the insulation to seal opening between cabinet and frame.
6. Use existing holes in sides and top of cabinet and 7 - #10 x 1" wood screws (not provided) to attach cabinet to frame.  
**NOTE:** Do not overtighten screws or cabinet will distort and provide a poor air seal between cabinet and air conditioner.
7. Caulk all outside wall openings around cabinet.

### Complete Installation

**NOTE:** Handle air conditioner gently.

1. Make sure the free end of the ground wire is outside of the cabinet.


## ! WARNING

### Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install air conditioner.

Failure to do so can result in back or other injury.

2. Insert air conditioner into cabinet.

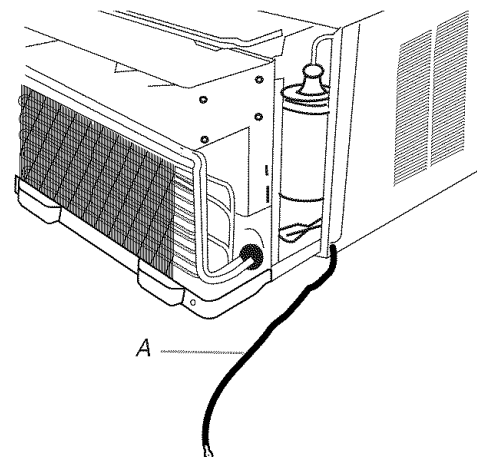

A. Make sure the free end of the ground wire is outside of the cabinet.


## ⚠ WARNING



### Electrical Shock Hazard

Connect green ground wire to ground screw.  
Failure to do so can result in death or electrical shock.


3. Connect green ground wire to cabinet base with ground screw.  
Position ground wire pointing straight up. Put excess ground wire between coil and air conditioner cabinet.

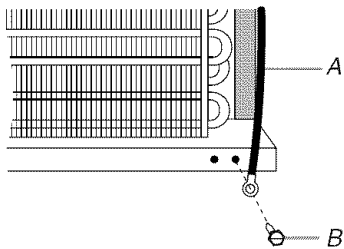

A. Green ground wire  
B. Ground screw

4. Push front panel straight on and then lower it slightly to lock it into place.

5. Using 2 - #10 x 3/8" round-head screws, attach bottom front of panel.

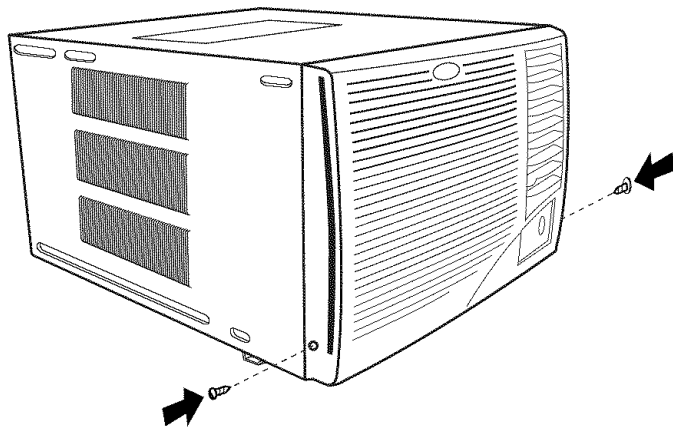

**NOTE:** For through-the-wall installations, if needed, install molding around room side of cabinet.

## ⚠ WARNING



### Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.  
Do not remove ground prong.  
Do not use an adapter.  
Do not use an extension cord.  
Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

6. Plug into a grounded 3 prong outlet.
7. Press RESET on the power supply cord.

## AIR CONDITIONER USE

Operating your air conditioner properly helps you to obtain the best possible results.

This section explains proper air conditioner operation.


### IMPORTANT:

- If you turn off the air conditioner, wait at least 3 minutes before turning it back on. This prevents the air conditioner from blowing a fuse or tripping a circuit breaker.

- Do not try to operate your air conditioner in the cooling mode when outside temperature is below 65°F (18°C). The inside evaporator coil will freeze up, and the air conditioner will not operate properly.

**NOTE:** In the event of a power failure, your air conditioner will operate at the previous settings when the power is restored.

## Starting Your Air Conditioner—Digital Control

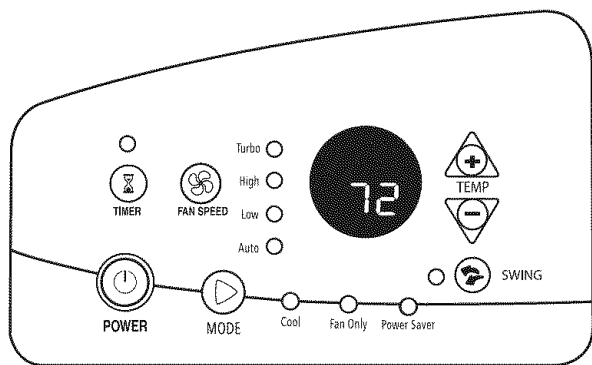

1. Press POWER to turn on air conditioner.




**NOTE:** When the unit is turned on, it will display the previous settings for the Mode, Fan Speed and temperature.

2. Choose mode. See “Mode.”
3. Choose fan speed. See “Fan Speed.”
4. Choose temperature. See “Temperature.”

### Mode


1. Press and hold MODE.
2. Choose Cool, Fan or Power Saver.
  - Cool—Cools room. Press FAN SPEED to choose fan speed. Then adjust the temperature by pressing the up or down arrow buttons.
  - Fan—Operates the fan at Turbo speed, without cooling. The display shows “FO” (fan only).
  - Power Saver—Fan and compressor run only when cooling is needed. Turns fan off when room temperature reaches the temperature setting on the thermostat.



### Fan Speed


**NOTE:** The Fan Speed button will operate only when the Cool or Power Saver mode has been selected.

1. Press and hold FAN SPEED until you see the indicator light for the desired setting.
2. Choose Turbo, High, Low or Auto.

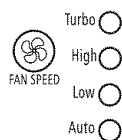

### Temperature

- Press, or press and hold, the plus button to raise the temperature 1° until it reaches 86°F (30°C).

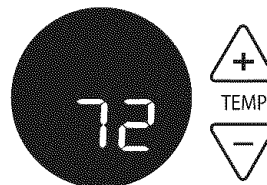

- Press, or press and hold, the minus button to lower the temperature 1° until it reaches 64°F (18°C).

### Timer Delay

**To set the Timer for a 1- to 24-hour delay until the air conditioner turns off (the air conditioner must be On):**

1. Press TIMER. Indicator light will flash.



2. Press the plus or minus button to change the delay time from 1 to 24 hours.
3. Press TIMER or wait 10 seconds. Indicator light will remain on.

**To set the Timer delay for a 1- to 24-hour delay until the air conditioner turns on, keeping previous settings:**

1. Turn off air conditioner.
2. Press TIMER. Indicator light will flash.
3. Press the plus or minus button to change the delay time from 1 to 24 hours.
4. Press TIMER or wait 10 seconds. Indicator light will remain on.

**To set the Timer delay for a 1- to 24-hour delay until the air conditioner turns on, changing previous settings:**

1. Turn on air conditioner.
2. Adjust MODE to desired setting.
3. Adjust FAN SPEED to Turbo, High, Low or Auto.
4. Adjust temperature between 64°F (18°C) and 86°F (30°C).
5. Turn off air conditioner.
6. Press TIMER. Indicator light will flash.
7. Press the plus or minus button to change delay time from 1 to 24 hours.
8. Press TIMER or wait 10 seconds.

**To clear Timer delay program**

**NOTE:** Air conditioner can be either on or off.


Press and hold TIMER for 3 seconds. Indicator light will turn off.

**To see the time remaining (in hours)**

1. Press TIMER once after it has been set.
2. While the display is showing the remaining time, you can press the plus or minus button to increase or decrease the time.

## To operate air conditioner with remote control


**NOTE:** Remote control may vary in appearance.

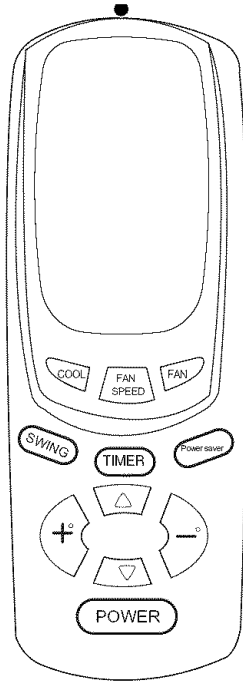

**NOTE:** Two AAA batteries (included) power the remote control. Replace batteries after 6 months of use, or when the remote control starts to lose power.

### To turn the air conditioner on or off:

Press POWER.



### To select the mode:

Press COOL, FAN, or POWER SAVER.



### To select the fan speed:

Press FAN SPEED for Turbo, High or Low or AUTO.

**NOTE:** Auto fan speed cannot be selected in Fan Only mode.



### To raise the temperature:

Press the plus button to raise the temperature. Each time you press or hold the plus button, the temperature will go up 1° until it reaches 86°F (30°C).



### To lower the temperature:

Press the minus button to lower the temperature. Each time you press or hold the minus button, the temperature will go down 1° until it reaches 64°F (18°C).



### To set Timer for a 1- to 24-hour delay before air conditioner is turned off (air conditioner must be On):

1. Press TIMER. Indicator light on air conditioner control panel will flash.



2. Press the plus or minus button to change the delay time from 1 to 24 hours.

3. Press TIMER again or wait 10 seconds. Indicator light on air conditioner control panel will remain on.

### To set Timer to turn on air conditioner, keeping previous settings:

1. Turn off air conditioner.

2. Press TIMER. Indicator light on air conditioner control panel will flash.

3. Press the plus or minus button to change delay time (1 to 24 hours).

4. Press TIMER again or wait 10 seconds. Indicator light on air conditioner control panel will remain on.

### To set Timer to turn on air conditioner, changing the previous settings:

1. Turn on air conditioner.

2. Adjust Mode to Cool, Fan Only, or Power Saver.

3. Adjust Fan Speed to Turbo, High or Low, or Auto.

4. Adjust temperature between 64°F (18°C) and 86°F (30°C).


5. Turn off air conditioner.

6. Press TIMER. Indicator light on air conditioner control panel will flash.

7. Press the plus or minus button to change delay time (1 to 24 hours).

8. Press TIMER again or wait 10 seconds. Indicator light on air conditioner control panel will remain on.


## Starting Your Air Conditioner—Rotary Control

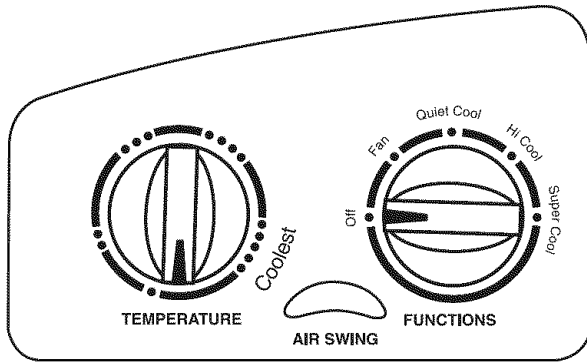

1. Set vent control. See “Vent Control (on some models).”
2. Select the fan speed. See “Functions.”
3. Set temperature. See “Temperature.”

### Vent Control (on some models)

1. Set the Vent control to CLOSE for maximum continuous cooling. The Vent control set to OPEN allows you to draw stale or smoky air from the room.
  - Open—to exhaust room air to the outside.
  - Close—to circulate room air.

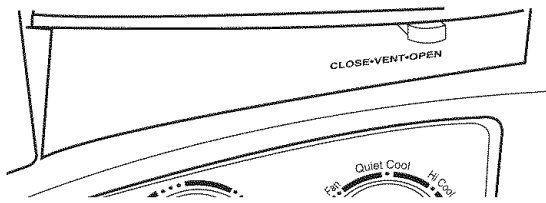


**NOTE:** The Vent control will function only when the Fan Speed is operating.

### Functions


Set Functions to the desired setting. When the air conditioner is operating at Quiet Cool, Hi Cool, or Super Cool, the fan circulates air continuously.

- Super Cool—for maximum cooling
- Hi Cool—for normal to maximum cooling (depending on model)
- Quiet Cool—for sleeping comfort
- Fan—to move air continuously without cooling

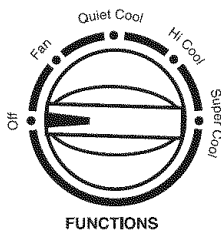

### Temperature

Turn the TEMPERATURE control to a mid-setting. Adjust the air conditioner's performance by turning the Temperature control clockwise for maximum cooling. For less cooling, turn the TEMPERATURE control counterclockwise. Experiment to find the setting that suits you best.

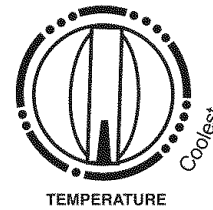


### Changing Air Direction

Use the Air Swing button on the air conditioner control panel or the Swing button on the remote control to direct air left or right.



Use the tab to direct air up, down or straight ahead.

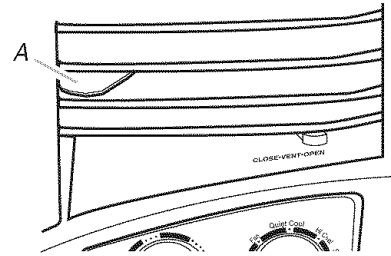

A. Tab

### Normal Sounds

When your air conditioner is operating normally, you may hear sounds such as:

- Droplets of water hitting the condenser, causing a pinging or clicking sound. The water droplets help cool the condenser.
- Air movement from the fan.
- Clicks from the thermostat cycle.
- Vibrations or noise due to poor wall or window construction.
- A high-pitched hum or pulsating noise caused by the modern high-efficiency compressor cycling on and off.

# AIR CONDITIONER CARE


Your new air conditioner is designed to give you many years of dependable service. This section tells you how to clean and care for your air conditioner properly. Call your local authorized dealer for an annual checkup. Remember... the cost of this service call is your responsibility.

## Cleaning the Air Filter

The air filter is removable for easy cleaning. A clean filter helps remove dust, lint, and other particles from the air and is important for best cooling and operating efficiency. Check the filter every 2 weeks to see whether it needs cleaning.

**NOTE:** Do not operate the air conditioner without the filter in place.

1. Turn off air conditioner.
2. Slide air filter out from either side of the front panel.

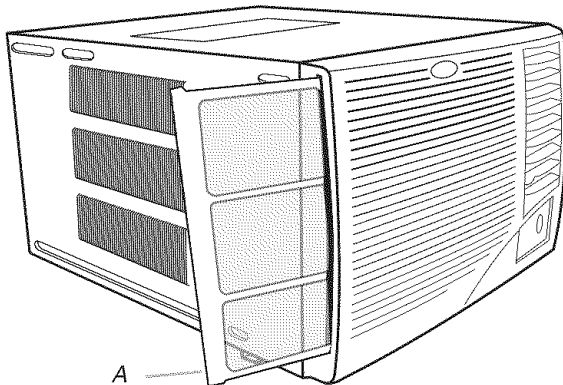

A. Air filter

3. Use a vacuum cleaner to clean air filter. If air filter is very dirty, wash it in warm water with a mild detergent. Do not wash air filter in the dishwasher or use any chemical cleaners. Air dry filter completely before replacing to ensure maximum efficiency.
4. Slide air filter down into the filter door. Close filter door.

## Cleaning the Front Panel

1. Turn off air conditioner.
2. Remove the air filter and clean it separately. See "Cleaning the Air Filter."
3. Wipe the front panel with a soft, damp cloth.
4. Air dry front panel completely.

## Repairing Paint Damage

Check once or twice a year for paint damage. This is very important, especially in areas near oceans or where rust is a problem. If needed, touch up with a good grade enamel paint.

**NOTE:** To reduce paint damage during the winter, install a heavy-duty cover over air conditioner cabinet. For information on ordering a heavy-duty cover, see "Accessories."

## Annual Maintenance

Your air conditioner needs annual maintenance to help ensure steady, top performance throughout the year. Call your local authorized dealer to schedule an annual checkup. The expense of an annual inspection is your responsibility.

# TROUBLESHOOTING

Before calling for service, try the suggestions below to see whether you can solve your problem without outside help.

## Air conditioner will not operate

### ⚠ WARNING



#### Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

- The power supply cord is unplugged. Plug into a grounded 3 prong outlet. See "Electrical Requirements."

- The power supply cord has tripped (Reset button has popped out). Press and release RESET (listen for click; Reset button will latch and remain in) to resume operation.
- A household fuse has blown, or a circuit breaker has tripped. Replace the fuse or reset the circuit breaker. If the problem continues, call an electrician. See "Electrical Requirements."
- Depending on model, the Power button has not been pressed or the Fan control is turned to Off. Press POWER or turn the Fan control to an active setting.
- The local power has failed. Wait for power to be restored.

## Air conditioner blows fuses or trips circuit breakers

- Too many appliances are being used on the same circuit. Unplug or relocate appliances that share the same circuit.
- Time-delay fuse or circuit breaker of the wrong capacity is being used. Replace with a time-delay fuse or circuit breaker of the correct capacity. See "Electrical Requirements."
- An extension cord is being used. Do not use an extension cord with this or any other appliance.
- You are trying to restart the air conditioner too soon after turning the unit off. Wait at least 3 minutes after turning the unit off before trying to restart the air conditioner.

---

### Air conditioner power supply cord trips (Reset button pops out)

---

- **Disturbances in your electrical current can trip (Reset button will pop out) the power supply cord.** Press and release RESET (listen for click; Reset button will latch and remain in) to resume operation.
- **Electrical overloading, overheating, cord pinching or aging can trip (Reset button will pop out) the power supply cord.** After correcting the problem, press and release RESET (listen for click; Reset button will latch and remain in) to resume operation.

**NOTE:** A damaged power supply cord must be replaced with a new power supply cord obtained from the product manufacturer and must not be repaired.

---

### Air conditioner seems to run too much

---

- **The current air conditioner replaced an older model.** The use of more efficient components may cause the air conditioner to run longer than an older model, but the total energy consumption will be less. Newer air conditioners do not emit the “blast” of cold air you may be accustomed to from older units, but this is not an indication of lesser cooling capacity or efficiency. Refer to the efficiency rating (EER) and capacity rating (in BTU/hr.) marked on the air conditioner.
- **The air conditioner is in a heavily occupied room, or heat-producing appliances are in use in the room.** Use exhaust vent fans while cooking or bathing and try not to use heat-producing appliances during the hottest part of the day. A higher capacity air conditioner may be required, depending on the size of the room being cooled.

---

### Air conditioner cycles on and off too much, or does not cool/heat room in cooling/heating mode

---

- **The Mode or Fan control is set to Power Saver (on some models).** Use Power Saver only when you are asleep or away from home, since the fan does not circulate the room air continuously. Use Low Cool, High Cool or Turbo Cool for your best comfort.
- **The air conditioner is not properly sized for your room.** Check the cooling capabilities of your room air conditioner. Room air conditioners are not designed to cool multiple rooms.
- **The filter is dirty or obstructed by debris.** Clean the filter.
- **The inside evaporator and outside condenser coils are dirty or obstructed by debris.** See “Annual Maintenance.”

- **There is excessive heat or moisture (open container cooking, showers, etc.) in the room.** Use a fan to exhaust heat or moisture from the room. Try not to use heat-producing appliances during the hottest part of the day.
- **The louvers are blocked.** Install the air conditioner in a location where the louvers are free from curtains, blinds, furniture, etc.
- **The outside temperature is below 65°F (18°C).** Do not try to operate your air conditioner in the cooling mode when the outside temperature is below 65°F (18°C).
- **The temperature of the room you are trying to cool is extremely hot.** Allow extra time for the air conditioner to cool off a very hot room.
- **Windows or doors to the outside are open.** Close all windows and doors.
- **The Vent control is set to OPEN (on some models).** Push the Vent control to CLOSED for maximum cooling and/or heating.
- **The temperature set point or Thermostat control is not at a cool enough setting.** Adjust the temperature set point to a cooler setting by pressing the minus button to reduce the temperature or adjust the Thermostat control to a cooler setting by turning the knob clockwise. Turn the Fan control to Turbo Cool.
- **The air conditioner in the heating mode has insufficient BTU/hr for the heating requirements of the room.** Do not use the air conditioner as a primary source of heat.

---

### Temperature on display does not match room temperature

---

- **When the compressor and fan motor turn off during Power Saver mode, or after you turn off the unit, a lower temperature reading than the actual room temperature may be displayed for a short period of time.** This lower temperature reading is caused by the temperature sensor being located close to the cold evaporator coil. The actual room temperature will display within a few minutes.

---

### Water drips from cabinet into your house

---

- **The air conditioner is not properly leveled.** The air conditioner should slope slightly downward toward the outside. Level the air conditioner to provide a downward slope toward the outside to ensure proper drainage. See the Installation Instructions.

**NOTE:** Do not drill a hole into the bottom of the metal base and condensate pan.



---

# ASSISTANCE OR SERVICE

To avoid unnecessary service calls, please check the "Troubleshooting" section. It may save you the cost of a service call. If you still need help, follow the instructions below.

---

## If you need assistance or service

Call the Customer eXperience Center telephone number. Dial toll-free **1-800-253-1301** in the U.S.A. Our consultants are available to assist you.

When calling: Please know the purchase date, and the complete model and serial number of your appliance.

This information will help us better respond to your request.

### Our consultants provide assistance with:

- Features and specifications on our full line of appliances
- Installation information
- Use and maintenance procedures
- Accessory and repair parts sales
- Specialized customer assistance (Spanish speaking, hearing impaired, limited vision, etc.)
- Referrals to local dealers, service companies, and repair parts distributors

Our service technicians are trained to fulfill the product warranty and provide after-warranty service, anywhere in the United States.

To locate the authorized service company in your area, you can also look in your telephone directory Yellow Pages.

---

## If you need replacement parts

If you need to order replacement parts, we recommend that you only use factory-authorized parts. These parts will fit right and work right, because they are made to the same exacting specifications used to build every new appliance.

To locate factory-authorized parts in your area, call our Customer eXperience Center telephone number, your nearest authorized service center, or Factory Service at **1-800-442-1111** in the U.S.A.

---

## For further assistance

If you need further assistance, you can write to ask any questions or tell us about your concerns to:

Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Please include a daytime phone number in your correspondence.

### Please record your model's information.

Whenever you call to request service on your appliance, you need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and serial number label. See "Electrical Requirements" for model and serial number location.

Please record the model and serial number information below. Also, record the purchase date of your appliance and the store's name, address, and telephone number.

**Model Number** \_\_\_\_\_

**Serial Number** \_\_\_\_\_

**Purchase Date** \_\_\_\_\_

**Store Name** \_\_\_\_\_

**Store Address** \_\_\_\_\_

**Store Phone** \_\_\_\_\_

Keep this book and the sales slip together for future reference.

---

## Accessories

You can order the following accessories for your air conditioner from your local authorized dealer or by calling **1-800-253-1301** from anywhere in the U.S.A. You will hear a recording. Follow the instructions to place an order.

---

### Replacement air filters

A good, clean air filter is important for best cooling with least energy consumption. Your air filter should be cleaned regularly. See "Cleaning the Air Filter" section for cleaning instructions. We suggest you replace your air filter once a year.

---

### Heavy-duty cover

If you decide to leave your air conditioner installed during the winter, a heavy-duty cover will help protect your air conditioner and reduce drafts. The outdoor cover protects against cold drafts through the unit's air passages and protects the cabinet from snow, rain, sleet, rust, and dust.

For a heavy-duty outdoor cover sized to fit your air conditioner, order Part Number 484069.

For a heavy-duty indoor cover sized to fit your air conditioner, order Part Number 4392941.

---

### Wide Window Kit

A special Wide Window Kit is available for windows 40" (101.6 cm) to 54" (137.2 cm) wide. Use Kit Number 1162147.

# SEGURIDAD DEL ACONDICIONADOR DE AIRE

## Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

**! PELIGRO**

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

**! ADVERTENCIA**

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales al usar su acondicionador de aire, siga estas precauciones básicas:

- Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.
- No quite el terminal de conexión a tierra.
- No use un adaptador.
- No use un cable eléctrico de extensión.
- Desconecte el acondicionador de aire antes de darle servicio.
- Use dos o más personas para mover e instalar el acondicionador de aire.

**CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

# REQUISITOS DE INSTALACIÓN

## Herramientas y piezas

Reúna las herramientas y piezas necesarias antes de comenzar la instalación. Lea y siga las instrucciones provistas con cualquiera de las herramientas enlistadas aquí.

### Herramientas necesarias

- Destornilladores Phillips y de hoja plana
- Nivel
- Cinta para medir
- Taladro y una broca de  $\frac{3}{16}$ " o más pequeña


### Instalación a través de la pared:

Además de las herramientas enlistadas arriba, se necesitan las siguientes herramientas para la instalación a través de la pared.

- Sierra
- Preservativo de madera
- Masilla
- Madera de 1" (2,5 cm) o más gruesa
- 7 tornillos para madera #10 x 1"

### Piezas suministradas (en algunos modelos)

Verifique que estén todas las piezas en el paquete de piezas.

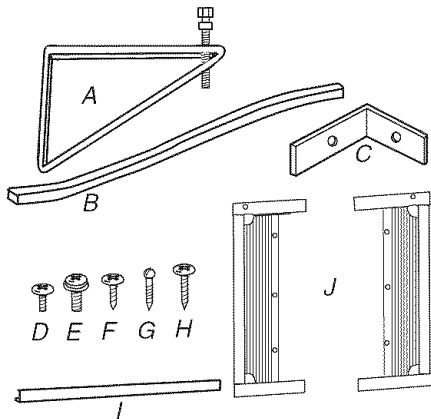

- A. Soportes de apoyo con pernos de ajuste (2)
- B. Obturadores de espuma (2)
- C. Soporte de seguridad para la ventana (2)
- D. Tornillos de cabeza de cono achatado Phillips #10 x  $\frac{1}{4}$ " (6)
- E. Tornillos de cabeza de arandela Phillips #10 x  $\frac{3}{8}$ " (4)
- F. Tornillos de cabeza de cono achatado Phillips #10 x  $\frac{1}{2}$ " (4)
- G. Tornillos de cabeza redonda #10 x  $\frac{3}{4}$ " (6)
- H. Tornillos de cabeza de cono achatado Phillips #10 x  $\frac{7}{8}$ " (4)
- I. Canal superior
- J. Cortinas laterales (2)

**NOTA:** Se incluyen piezas de instalación para ventanas de guillotina de hasta 40" (101,6 cm) de ancho. Un Juego para Ventana Ancha especial está disponible de su distribuidor o centro de servicio. Vea "Accesorios".

## Requisitos de ubicación

**IMPORTANTE:** Observe todos los códigos y reglamentos aplicables.

Verifique el lugar donde se instalará el acondicionador de aire. La instalación correcta es su responsabilidad. Asegúrese de que usted tenga todo lo necesario para una instalación correcta.


El lugar debe tener:

- Tomacorriente puesto a tierra a no más de 4 pies (122 cm) de donde el cable eléctrico sale del acondicionador de aire.

**NOTA:** No use un cable eléctrico de extensión.

- Libertad de movimiento del aire en la habitación que desea enfriar.
- Una abertura con la amplitud suficiente para el acondicionador de aire.
- Un soporte adecuado en la pared para el peso del acondicionador de aire. El acondicionador de aire pesa entre 145 y 200 libras (65 a 96 kg).

**NOTA:** No deben obstruirse las rejillas del gabinete. El aire debe circular libremente a través de las rejillas del gabinete.

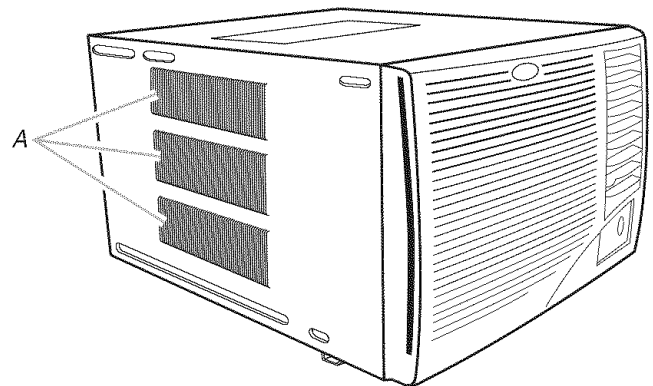


A. Rejillas del gabinete

## Instalación en la ventana

Medidas de la abertura de la ventana:

- Ancho: 30" (76,2 cm) mínimo a 40" (101,6 cm) máximo
- Altura: 20" (50,8 cm) mínimo

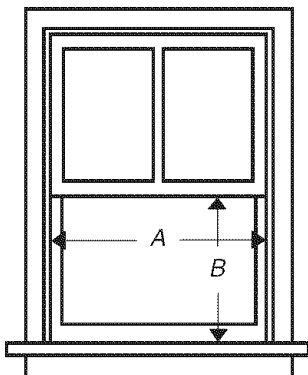


A. 30" (76,2 cm) mínimo  
B. 20" (50,8 cm) mínimo

## Instalación a través de la pared

Las medidas de la abertura en la pared deben ser:

- Ancho: 30" (76,2 cm) más el doble del espesor de la madera usada para construir el marco.
- Altura: 19¾" (50,2 cm) más el doble del espesor de la madera usada para construir el marco.
- Profundidad: 2½" (6,4 cm) mínimo a 8" (20,3 cm) máximo.

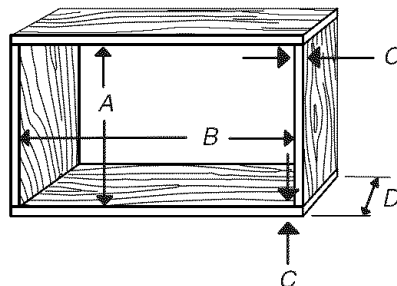

A. 19¾" (50,2 cm)  
B. 26½" (66,1 cm)  
C. Espesor de la madera  
D. 2½" (6,4 cm) mínimo a 8" (20,3 cm) máximo

## Requisitos eléctricos

### ⚠ ADVERTENCIA



#### Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

El alambre de puesta a tierra debe ser conectado a un tornillo de tierra ubicado en la esquina inferior derecha del acondicionador de aire cuando el acondicionador de aire esté en el gabinete.

Las clasificaciones eléctricas para su acondicionador de aire están enumeradas en la etiqueta de número del modelo y de serie. La etiqueta de modelo y serie se encuentra detrás del panel delantero en la pestaña, debajo del panel de control.

Los requisitos eléctricos específicos se indican en la tabla a continuación. Siga los requisitos para el tipo de enchufe en el cable de alimentación eléctrica.

El cable eléctrico	Requisitos de cableado
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 115 volts (103,5 mín. - 126,5 máx.)</li> <li>■ 0-12 amperes</li> <li>■ Fusible de retardo de 15 amperes o disyuntor</li> <li>■ Úselo solamente en un circuito con tomacorriente único.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 230 volts (207 mín. - 253 máx.)</li> <li>■ 0-12 amperes</li> <li>■ Fusible de retardo de 15 amperes o disyuntor</li> <li>■ Úselo solamente en un circuito con tomacorriente único.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 230 volts (207 mín. - 253 máx.)</li> <li>■ 0-16 amperes</li> <li>■ Fusible de retardo de 20 amperes o disyuntor</li> <li>■ Úselo solamente en un circuito con tomacorriente único.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 230 volts (207 mín. - 253 máx.)</li> <li>■ 0-24 amperes</li> <li>■ Fusible de retardo de 30 amperes o disyuntor</li> <li>■ Úselo solamente en un circuito con tomacorriente único.</li> </ul>

## Método recomendado para la puesta a tierra

Este acondicionador de aire debe ser puesto a tierra. Este acondicionador de aire está equipado con un cable de suministro de energía provisto de un enchufe con tres terminales. Para reducir a un mínimo el peligro de posibles choques eléctricos, el cable debe ser enchufado en un contacto apropiado de pared de tres terminales conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y reglamentos locales. Si no se dispone de un tomacorriente apropiado, es responsabilidad del cliente hacer instalar un contacto con tres terminales debidamente puesto a tierra por un instalador eléctrico calificado.

Es responsabilidad del cliente:


- Llamar a un instalador eléctrico calificado.
- Asegurarse de que la instalación eléctrica sea adecuada y esté hecha de acuerdo con el Código Nacional Eléctrico, ANSI/NFPA 70, última edición, y todos los códigos y reglamentos locales.

Pueden obtenerse copias de las normas señaladas en:

National Fire Protection Association  
One Batterymarch Park  
Quincy, MA 02269

## Cable de suministro de energía

**NOTA:** Su aparato puede ser diferente del que se ilustra.

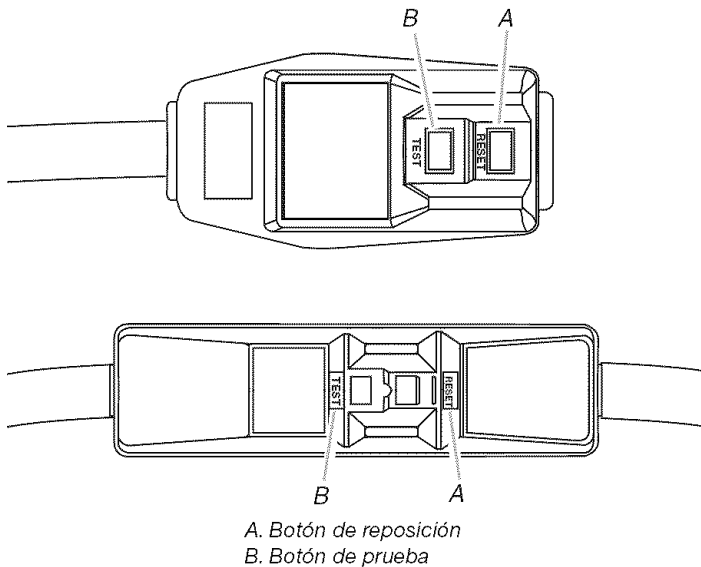

Este acondicionador de aire para habitación está equipado con un cable de suministro de energía según lo exige UL. Este cable de suministro de energía incluye circuitos electrónicos de última generación que detectan la corriente de fuga. Si se aplasta el cable, el elemento electrónico detecta la corriente de fuga y la energía se desconecta en una fracción de segundo.

## ⚠ ADVERTENCIA



### Peligro de Choque Eléctrico

**Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.**

**No quite la terminal de conexión a tierra.**

**No use un adaptador.**

**No use un cable eléctrico de extensión.**

**No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.**

### Para poner a prueba el cable de suministro de energía:

1. Enchufe el cable de suministro de energía en un tomacorriente de 3 terminales con conexión a tierra.
2. Presione RESET (Reposición).
3. Presione TEST (Prueba) (escuche el chasquido, el botón de reposición se atrapa y salta).
4. Presione y suelte RESET (escuche el chasquido, el botón de reposición queda asegurado y se mantiene asegurado). El cable de suministro de energía está listo para su funcionamiento.

### NOTAS:

- El botón de reposición debe presionarse para el funcionamiento adecuado.
- El cable de suministro de energía debe ser reemplazado si no se dispara cuando se presione el botón de prueba o cuando falle la reposición.
- No use el cable de suministro de energía como un interruptor de encendido y apagado. El cable de suministro de energía ha sido diseñado como un dispositivo protector.
- Un cable de suministro de energía dañado debe ser reemplazado por un nuevo cable de suministro de energía obtenido del fabricante del producto y no debe ser reparado.
- El cable de suministro de energía no contiene piezas que pueda arreglar el usuario. Todos los reclamos de desempeño y la garantía quedarán anulados si se abre el estuche resistente a alteraciones.

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## Desempaque

### **⚠ ADVERTENCIA**


#### **Peligro de Peso Excesivo**

Use dos o más personas para mover e instalar el acondicionador de aire.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.


#### **Quite los materiales de empaque**

- Quite y deshágase debidamente de todos los materiales de embalaje. Quite las cintas y los residuos de goma de la superficie antes de encender el acondicionador de aire. Frote un poco de detergente líquido para vajillas sobre el adhesivo con los dedos. Limpie con agua tibia y seque.
  - No use instrumentos filosos, alcohol para fricciones, líquidos inflamables o productos de limpieza abrasivos para eliminar los restos de cinta o goma. Estos productos pueden dañar la superficie de su acondicionador de aire.
  - Trate el acondicionador de aire con cuidado.
1. Saque el acondicionador de aire de la caja y colóquelo sobre el cartón.
  2. Quite el tornillos de embalaje de la lateral del gabinete.

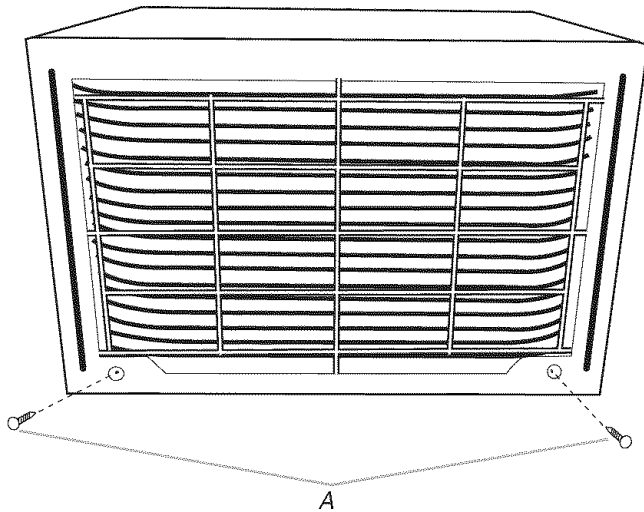


A. Tornillos de embalaje

3. Quite el soporte de seguridad para la ventana y tornillo del acondicionador de aire y apártelo.

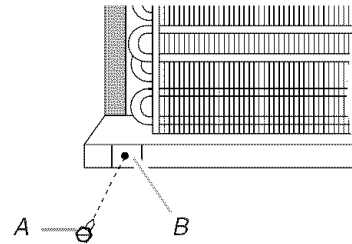


A. Tornillo de soporte de seguridad para la ventana  
B. Soporte de seguridad para la ventana

4. Quite el tornillo de puesta a tierra y el alambre de conexión a tierra del frente de la base del acondicionador de aire. Guarde el tornillo de puesta a tierra.

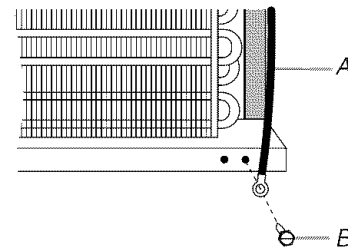

A. Alambre verde de conexión a tierra  
B. Tornillo de puesta a tierra

5. Tire de las manijas para deslizar el acondicionador de aire fuera del gabinete. Coloque el acondicionador de aire sobre el cartón.

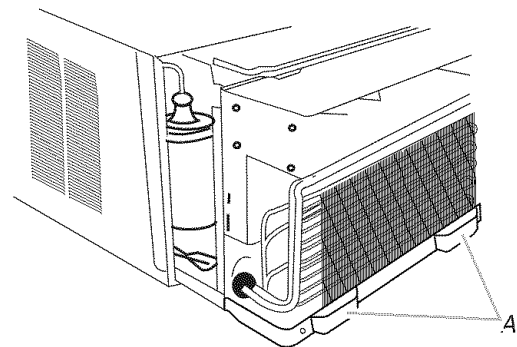


A. Manijas

**NOTA:** No levante, empuje, jale ni remueva ningún poliestireno expandido (espuma) del interior del acondicionador de aire. No es un material de empaque.

## Instalación en una ventana (en algunos modelos)

**NOTA:** Trate el acondicionador de aire con cuidado.

### Vista inferior

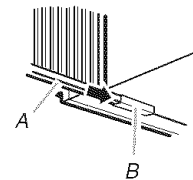


A. Alojamiento de la cortina  
B. Canal inferior de la cortina en el acondicionador de aire

### Fije el canal superior

**NOTA:** Sujete el canal superior y las cortinas laterales al gabinete del acondicionador de aire antes de colocar el gabinete en la ventana.


1. Ubique la bolsa provista con tornillos.
2. Coloque el canal superior en la parte superior del acondicionador de aire, alineando los 4 orificios en el canal superior con los 4 orificios en la parte superior del gabinete del acondicionador de aire.
3. Con 4 tornillos de cabeza de arandela Phillips de rosca #10 x 3/8", ajuste el canal superior al gabinete del acondicionador de aire.

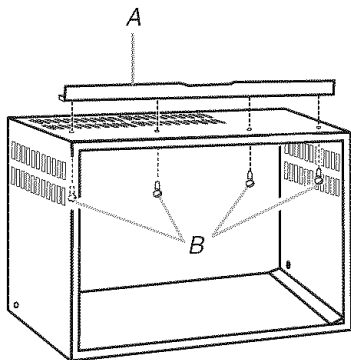

A. Canal superior  
B. Tornillos de cabeza de arandela Phillips de rosca #10 x 3/8"

3. Extienda la cortina derecha hacia fuera de manera que pueda insertar el primer tornillo a través del orificio del medio de la cortina. Con un tornillo de cabeza de cono achatado Phillips #10 x 3/8", atornille la cortina al orificio del medio en el gabinete del acondicionador de aire.


**NOTA:** Se requiere este tornillo para ajustar correctamente la cortina (de arriba hacia abajo) al gabinete del acondicionador de aire.

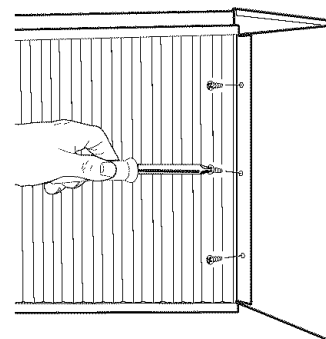

### Fije las cortinas laterales

1. Ubique la bolsa provista con tornillos.
2. Inserte la parte superior y luego la parte inferior del alojamiento de la cortina derecha en las guías superior e inferior para cortinas en el acondicionador de aire.

### Vista superior

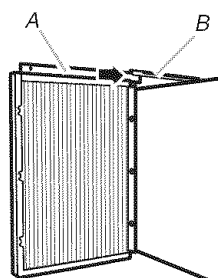


A. Alojamiento de la cortina  
B. Canal superior de la cortina en el acondicionador de aire

4. Mientras la cortina derecha está extendida, inserte tornillos de cono achatado Phillips #10 x 1/4" en las ranuras superior e inferior de la cortina. Atornille la cortina a los orificios superior e inferior en el gabinete del acondicionador de aire.
5. Deslice el alojamiento de la cortina en las guías lo más lejos posible.
6. Repita los pasos anteriores para la cortina izquierda.

### Fije el obturador de espuma adhesivo


Fije el obturador de espuma adhesivo a lo largo de la parte inferior de la ranura inferior de la cortina.

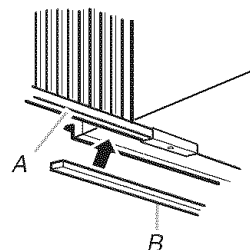

A. Alojamiento de la cortina  
B. Obturador de espuma adhesivo


## Instalación del gabinete en la ventana

- Trate el acondicionador de aire con cuidado.
  - Asegúrese de que el gabinete del acondicionador de aire no se caiga de la abertura durante la instalación o al quitarlo.
  - La parte de donde sale el cable eléctrico del acondicionador de aire debe colocarse a no más de 4 pies (122 cm) de un tomacorriente de conexión a tierra de 3 terminales.
  - No bloquee las rejillas que están en el panel delantero.
  - No bloquee las rejillas que están en el exterior del acondicionador
1. Centre el gabinete vacío en la ventana. Controle que el riel inferior del gabinete del acondicionador de aire esté detrás y contra la parte posterior de la repisa de la ventana. Sostenga firmemente el gabinete del acondicionador de aire. Baje el marco de la ventana para mantener el gabinete en su lugar.
  2. Mida la distancia del lado derecho del gabinete a la parte interior del canal de la ventana.
  3. Repita el procedimiento para el lado izquierdo. Ajuste el gabinete hasta que la distancia a cada lado sea igual.

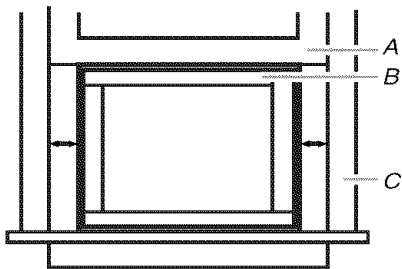

A. Marco de la ventana  
B. Gabinete vacío  
C. Canal de la ventana

4. Use una broca de barrena de  $\frac{3}{16}$ " para taladrar 4 orificios para comenzar de  $\frac{3}{8}$ " de profundidad a través de los 4 orificios en el gabinete y dentro del marco de la ventana.
5. Sujete el gabinete al marco de la ventana con 4 tornillos Phillips de cabeza de cono achatado #10 x  $\frac{1}{2}$ ".

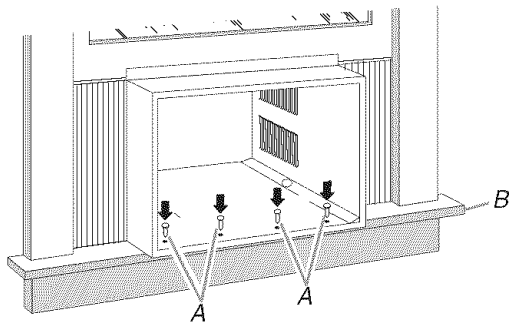


A. Tornillos Phillips de cabeza de cono achatado #10 x  $\frac{1}{2}$ "  
B. Marco de la ventana

6. Verifique que el gabinete del acondicionador de aire esté inclinado hacia afuera para que el agua corra hacia el exterior.


## Encaje las cortinas laterales en el marco de la ventana

1. Tire de la cortina izquierda hacia afuera hasta que encaje en el canal de la ventana. Utilice una broca de barrena de  $\frac{3}{32}$ " para taladrar un primer orificio en el alojamiento de la cortina y dentro del marco inferior de la ventana.

### Vista frontal

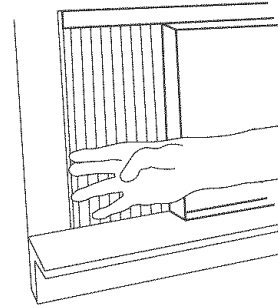


### Vista superior

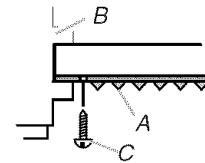

A. Cortina izquierda  
B. Canal de la ventana  
C. Tornillo de cabeza redonda #10 x  $\frac{3}{4}$ "

2. Inserte uno de los tornillos de cabeza redonda #10 x  $\frac{3}{4}$ ", a través del roscado, en la parte superior de la cortina.

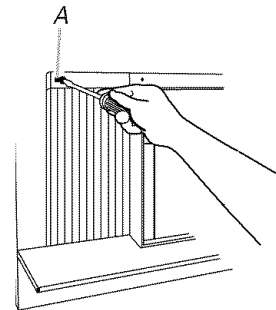


A. Tornillo de cabeza redonda #10 x  $\frac{3}{4}$ "

3. Repita el procedimiento para la cortina derecha.




## Fije los soportes de apoyo

1. Fije el soporte de apoyo al gabinete alineando los orificios en el soporte con los orificios en el gabinete.

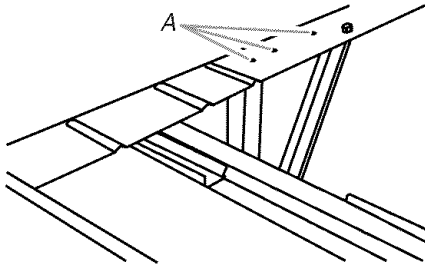

A. Alinee los orificios en el gabinete con los orificios en el soporte de apoyo.


2. Con tornillos de cono achatado Philips #10 x 7/8" fije el soporte al gabinete. Repita el procedimiento para el otro soporte.
3. Gire el perno de ajuste para cada soporte hasta que el perno toque la pared.
4. Gire la contratuerca en el perno de ajuste para fijarla en su lugar.

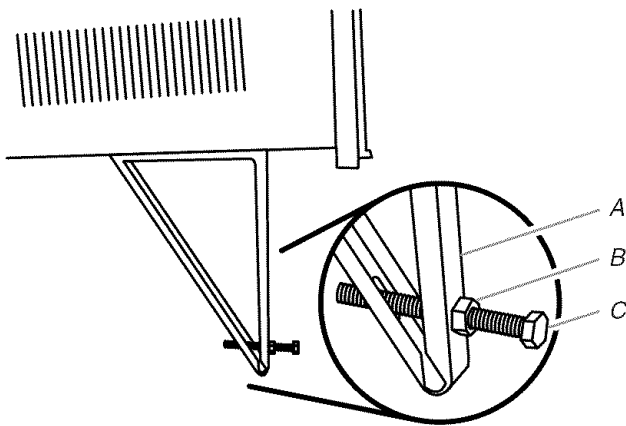

A. Soporte de apoyo  
B. Contratuerca  
C. Perno de ajuste

## Complete la instalación

1. Inserte el obturador detrás de la parte superior del marco de la ventana inferior y contra el cristal de la ventana superior.
2. Coloque el soporte de seguridad de la ventana en la parte superior de la ventana inferior y contra el marco de la ventana superior a cada lado de la ventana.
3. Utilice una broca de barrena de 3/32" para perforar orificios para comenzar a través de los orificios en el soporte y en el marco de la ventana.
4. Fije los soportes de seguridad de la ventana al marco de la ventana con los tornillos de cabeza redonda #10 x 3/4" para asegurar la ventana en su lugar.

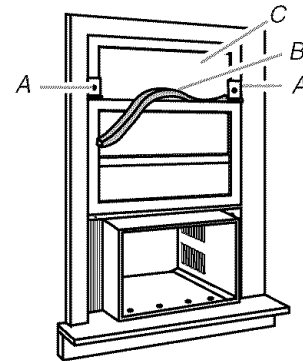


A. Soportes  
B. Obturador del riel de la ventana  
C. Cristal de la ventana superior

## Instalación a través de la pared

- Trate el acondicionador de aire con cuidado.
- Asegúrese de que el gabinete del acondicionador de aire no se caiga de la abertura durante la instalación o al quitarlo.
- La parte de donde sale el cable eléctrico del acondicionador de aire debe colocarse a no más de 4 pies (122 cm) de un tomacorriente de conexión a tierra de 3 terminales.
- Es responsabilidad y obligación del cliente hacer que este producto sea instalado por un técnico calificado familiarizado con instalaciones a través de la pared de acondicionadores de aire de habitaciones.
- No bloquee las rejillas que están en el panel delantero.
- No bloquee las rejillas que están en el exterior del acondicionador de aire.

### Opción 1 – Moldura de madera, metal o plástico


Cuando utilice una moldura de madera, metal o plástico, el marco de madera debe estar alineado con la pared interior como se muestra.

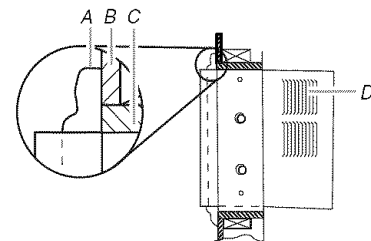

A. Moldura  
B. Pared interior  
C. Marco de madera  
D. Rejillas

## Opción 2—Pared enyesada sin moldura

Si la pared enyesada va a nivelarse con el gabinete y no se utiliza ninguna moldura, el marco de madera debe colocarse  $\frac{1}{2}$ " (13 mm) dentro de la pared interior.

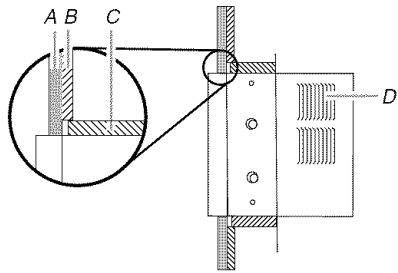


A. Pared enyesada  
B. Pared interior  
C. Marco de madera  
D. Rejillas

## Instalación del marco de madera

1. Arme el marco de madera. Vea "Requisitos de ubicación" para las dimensiones.
2. Mida el ancho y la altura exteriores del marco para determinar las dimensiones de la abertura de la pared.
3. Haga una abertura en la pared. Quite y guarde el aislamiento.

### NOTAS:

- Las dimensiones de la profundidad dependen del espesor de la pared y del tipo de moldura.
- No bloquee las rejillas que están en el gabinete del acondicionador de aire.
- Utilice madera de 1" (2,5 cm) o más ancha para el marco de madera.

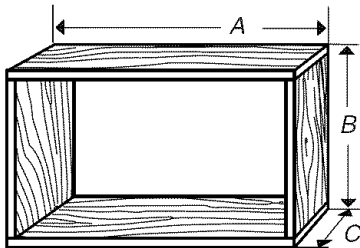


A. Ancho exterior  
B. Altura  
C. Profundidad

4. Aplique un preservativo de madera a la superficie exterior expuesta.
5. Inserte el marco en la abertura en la pared. Cuadre y nivele el marco.
6. Sujete con firmeza el marco a la pared.


## Instalación del gabinete dentro del marco de madera

1. Quite el canal superior y ambos canales laterales usando un destornillador para tuercas o una llave de cubo de  $\frac{1}{4}$ ". Deseche el canal superior y los dos canales laterales.

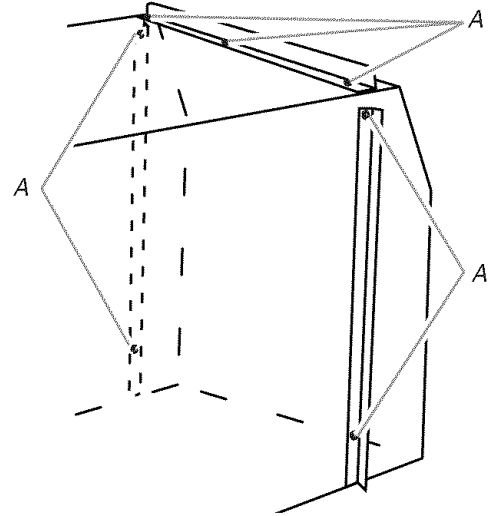


A. Saque estos tornillos

2. Inserte el gabinete en la abertura de la pared con el marco. La parte superior del gabinete debe extenderse  $\frac{3}{4}$ " (19,1 mm) dentro de la habitación. Si hay un resguardo, el gabinete debe extenderse  $\frac{3}{4}$ " (19,1 mm) más allá del resguardo.

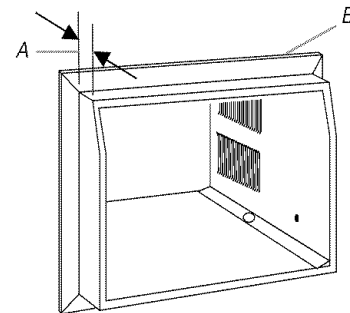

A.  $\frac{3}{4}$ " (19,1 mm) dentro de la habitación  
B. Resguardo

3. Use un nivel para verificar que el gabinete esté nivelado de lado a lado.

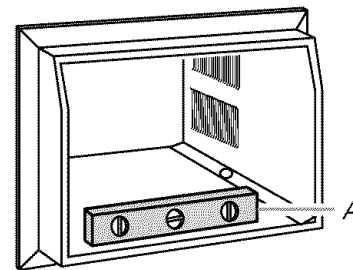

A. Nivel

4. Verifique que el gabinete del acondicionador de aire esté inclinado hacia afuera para que el agua corra hacia afuera.
5. Vuelva a utilizar el aislamiento para sellar la abertura entre el gabinete y el marco.
6. Use los orificios existentes en los lados y parte superior del gabinete y 7 tornillos para madera #10 x 1" (no provistos) para ajustar el gabinete al marco.

**NOTA:** No apriete demasiado los tornillos para que el gabinete no se deforme perjudicando la obturación del aire entre el gabinete y el acondicionador de aire.

7. Pásele masilla a todas las aberturas exteriores de la pared alrededor del gabinete.

## Complete la instalación

**NOTA:** Trate el acondicionador de aire con cuidado.

1. Asegúrese de que el extremo libre del alambre a tierra esté fuera del gabinete.


### **⚠ ADVERTENCIA**

#### **Peligro de Peso Excesivo**

Use dos o más personas para mover e instalar el acondicionador de aire.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

2. Inserte el acondicionador de aire en el gabinete.

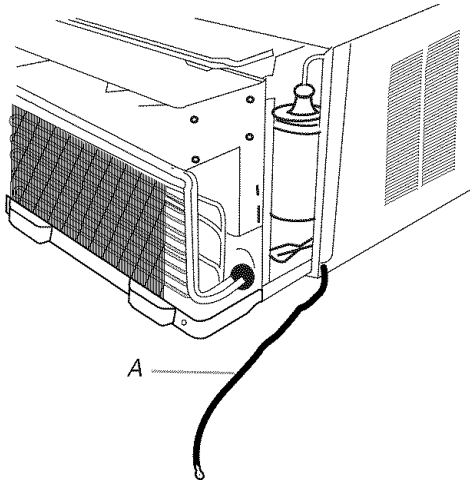

A. Asegúrese de que el extremo libre del alambre a tierra esté fuera del gabinete

### **⚠ ADVERTENCIA**




#### **Peligro de Choque Eléctrico**

Conecte el alambre verde de conexión a tierra al tornillo de conexión a tierra.

No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte o choque eléctrico.


3. Conecte el alambre verde de conexión a tierra al tornillo de conexión a tierra.

Coloque el alambre de puesta a tierra derecho hacia arriba. Ponga lo que sobra del alambre de puesta a tierra entre el serpentín y el gabinete del acondicionador de aire.

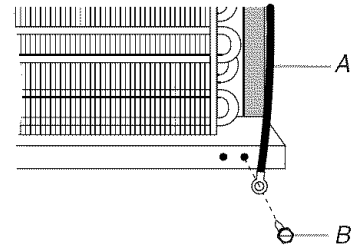

A. Alambre verde de conexión a tierra  
B. Tornillo de puesta a tierra

- Empuje en forma recta el panel delantero y luego bájelo ligeramente para trabarlo en su lugar.
- Utilice los tornillos de cabeza redonda 2 - #10 x 3/8", fije el frente inferior del panel con los tornillos del panel delantero.

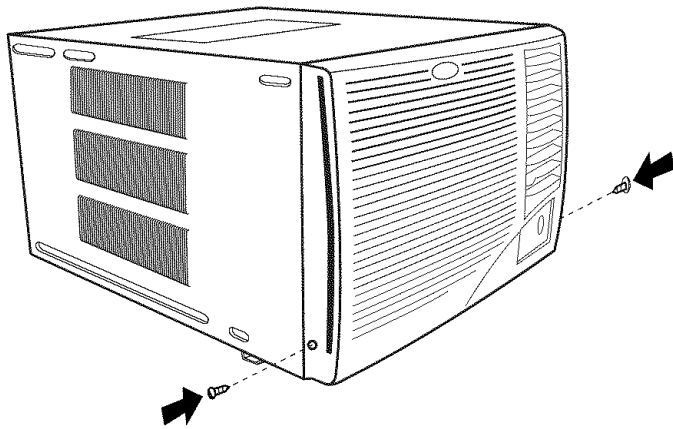

**NOTA:** Para las instalaciones a través de la pared, instale la moldura alrededor del lado del gabinete que da a la habitación si es necesario.

## ⚠ ADVERTENCIA



### Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

- Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.
- Presione RESET (Reposición) sobre el enchufe del cable de suministro de energía.

## CÓMO USAR SU ACONDICIONADOR DE AIRE

Operar debidamente su acondicionador de aire le permite obtener los mejores resultados posibles.

Esta sección le explica cómo operar su acondicionador de aire debidamente.


### IMPORTANTE:

- Si usted apaga el acondicionador de aire, espere por lo menos 3 minutos antes de volver a ponerlo en marcha. Esto evitará que se queme un fusible del hogar o se dispare un disyuntor de circuito a causa del acondicionador de aire.

- No trate de operar su acondicionador de aire en el modo de enfriamiento cuando la temperatura exterior sea menor de 65°F (18°C). El serpentín interior del evaporador se congelará y el acondicionador de aire no funcionará debidamente.

**NOTA:** En caso de corte de electricidad, el acondicionador de aire funcionará con los ajustes previos cuando se reanude la electricidad.

### Cómo poner en marcha su acondicionador de aire—Control digital

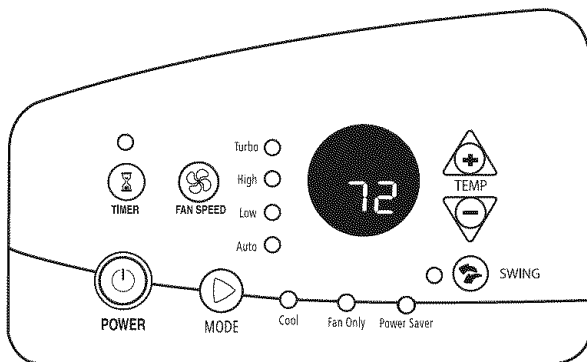

- Oprima el botón de POWER (Encendido) para encender el acondicionador de aire.




**NOTA:** Cuando la unidad esté encendida, la pantalla mostrará los ajustes previos para Mode (Modo), Fan Speed (Velocidad de ventilación) y temperatura.

- Elija el modo. Vea "Mode (Modo)".

- Elija la velocidad de ventilación. Vea "Fan Speed (Velocidad de ventilación)".
- Elija la temperatura. Vea "Temperatura".

### Mode (Modo)


- Presione y sostenga MODE hasta que se encienda la luz del indicador para la posición que usted desea.
- Seleccione Cool (Enfriamiento), Fan (Ventilación), o Power Saver (Ahorro de energía).
  - Cool (Enfriamiento)—Enfría el ambiente. Presione FAN SPEED para seleccionar la velocidad de ventilación. Luego ajuste la temperatura presionando los botones con las flechas hacia arriba o hacia abajo.
  - Fan (Ventilación)—Hace funcionar el ventilador en la velocidad Turbo sin enfriar. La pantalla muestra "FO" (sólo ventilación).
  - Power Saver (Ahorro de energía)—El compresor y el ventilador funcionan solamente cuando sea necesario enfriar. Apaga el ventilador cuando la temperatura ambiental llega a la temperatura indicada en el termostato.



## Fan Speed (Velocidad de ventilación)


**NOTA:** El botón de velocidad de ventilación funcionará solamente cuando se hayan seleccionado los modos de Cool (Enfriamiento), o Power Saver (Ahorro de energía).

1. Presione y sostenga FAN SPEED.
2. Seleccione Turbo, High (Alta), Low (Baja) o Auto (Automático).

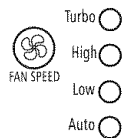

## Temperatura

- Presione, o presione y sostenga, el botón de más para aumentar la temperatura en cantidades de 1°F hasta que llegue a 86°F (30°C).

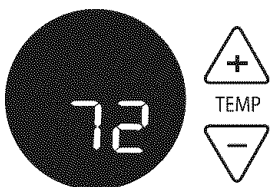

- Presione, o presione y sostenga, el botón de menos para disminuir la temperatura en cantidades de 1°F hasta que llegue a 64°F (18°C).

## Retardo del Timer (Temporizador)

**Para programar el Temporizador para un retardo de 1 a 24 horas hasta que el acondicionador de aire se apague (el acondicionador de aire tiene que estar Encendido):**

1. Presione TIMER. La luz del indicador se encenderá intermitentemente.



2. Presione el botón de más o menos para cambiar el tiempo de retardo (de 1 a 24 horas).
3. Oprima TIMER o espere 10 segundos. La luz del indicador permanecerá encendida.

**Para programar el temporizador para un retardo de 1 a 24 horas de manera que el acondicioner de aire se encienda manteniendo los ajustes previos:**

1. Apague el acondicionador de aire.
2. Presione TIMER. La luz del indicador se encenderá intermitentemente.
3. Presione el botón de más o menos para cambiar el tiempo de retardo (de 1 a 24 horas).
4. Oprima TIMER o espere 10 segundos. La luz del indicador permanecerá encendida.

**Para programar el temporizador para un retardo de 1 a 24 horas de manera que el acondicioner de aire se encienda cambiando los ajustes previos:**

1. Encienda el acondicionador de aire.
2. Seleccione MODE en el ajuste deseado.
3. Ajuste FAN SPEED a Turbo, High (Alta), Low (Baja) o Auto.
4. Ajuste la temperatura entre 64°F (18°C) y 86°F (30°C).
5. Apague el acondicionador de aire.
6. Presione TIMER. La luz del indicador se encenderá intermitentemente.
7. Presione el botón de más o menos para cambiar el tiempo de retardo (de 1 a 24 horas).
8. Oprima TIMER o espere 10 segundos. La luz del indicador permanecerá encendida.

**Para borrar la programación del tiempo de retardo del Temporizador:**

**NOTA:** El acondicionador de aire puede estar encendido o apagado.


Presione y sostenga TIMER por 3 segundos. La luz del indicador se apagará.

**Para ver el tiempo restante (en horas):**

1. Oprima TIMER después que se haya ajustado.
2. Mientras la pantalla muestra el tiempo restante, usted puede oprimir el botón de más o menos para aumentar o disminuir el tiempo.

**Para poner en marcha el acondicionador de aire con el control remoto**


**NOTA:** La apariencia del control remoto puede variar.

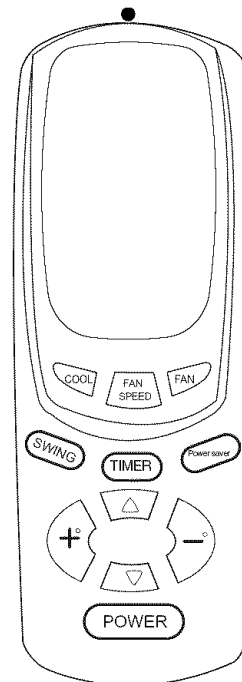

**NOTA:** El control remoto se alimenta con dos pilas AAA (incluidas). Cambie las pilas después de 6 meses de uso o cuando el control remoto comienza a perder fuerza.


### Para encender o apagar el acondicionador de aire:

Presione POWER (Encendido).



### Para seleccionar el modo:

Oprima COOL (Enfriamiento), FAN (Ventilación) o POWER SAVER (Ahorro de energía).



### Para seleccionar la velocidad de ventilación:

Oprima FAN SPEED para Turbo, High (Alta), Low (Baja) o AUTO.

**NOTA:** La velocidad del ventilador Auto (automática) no puede seleccionarse en el modo de Fan Only (Sólo ventilación).



### Para subir la temperatura:

Presione el botón de más para aumentar la temperatura. Cada vez que usted presione o sostenga el botón de más, la temperatura aumentará 1° hasta llegar a 86°F (30°C).



### Para bajar la temperatura:

Presione el botón de menos para disminuir la temperatura. Cada vez que presione o sostenga el botón de menos, la temperatura disminuirá 1° hasta llegar a 64°F (18°C).



### Para programar el temporizador para un retardo de 1 a 24 horas antes de que el acondicionador de aire se apague (el acondicionador de aire tiene que estar Encendido):

1. Presione TIMER. La luz del indicador en el panel de control del acondicionador de aire se encenderá intermitentemente.



2. Oprima el botón de más o de menos para cambiar el tiempo de retardo de 1 a 24 horas.
3. Oprima TIMER nuevamente o espere 10 segundos. La luz del indicador en el panel de control del acondicionador de aire permanecerá encendida.


### Para programar el temporizador de manera que el acondicionador de aire se encienda manteniendo los ajustes previos:

1. Apague el acondicionador de aire.
2. Oprima TIMER. La luz del indicador se encenderá intermitentemente en el panel de control del acondicionador de aire.
3. Oprima el botón de más o menos para cambiar el tiempo de retardo (de 1 a 24 horas).
4. Oprima TIMER nuevamente o espere 10 segundos. La luz del indicador en el panel de control del acondicionador de aire permanecerá encendida.

### Para programar el temporizador de manera que el acondicionador de aire se encienda cambiando los ajustes previos:

1. Encienda el acondicionador de aire.
2. Ajuste el modo a Cool, Fan Only o Power Saver.
3. Ajuste el Fan Speed (Velocidad de ventilación) a Turbo, High, Low, o Auto.
4. Ajuste la temperatura entre 64°F (18°C) y 86°F (30°C).
5. Apague el acondicionador de aire.
6. Oprima TIMER. La luz del indicador se encenderá intermitentemente en el panel de control del acondicionador de aire.
7. Oprima el botón de más o menos para cambiar el tiempo de retardo (de 1 a 24 horas).
8. Oprima TIMER nuevamente o espere 10 segundos. La luz del indicador en el panel de control del acondicionador de aire permanecerá encendida.

## Cómo poner en marcha su acondicionador de aire—Control rotativo

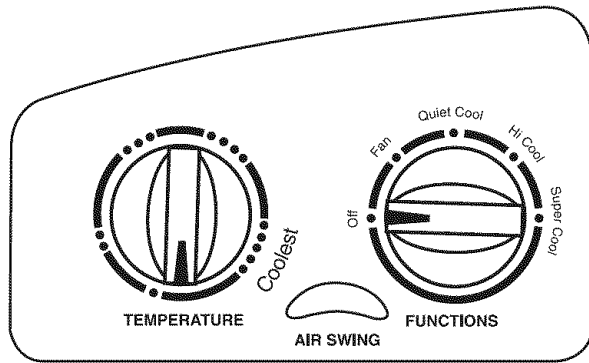


1. Coloque el control de respiradero. Vea “Control del respiradero (en algunos modelos)”.
2. Elija la velocidad de ventilación. Vea “Functions (Funciones)”.
3. Elija la temperatura. Vea “Temperatura”.

### Control del respiradero (en algunos modelos)

Coloque el control de Respiradero (en algunos modelos) en la posición CLOSE (Cerrada) para un enfriamiento máximo continuo. El control de Respiradero en la posición OPEN (Abierto) hace escapar el aire viciado/humoso de la sala.

- Open—para hacer salir el aire de la sala al exterior
- Close—para que circule el aire en la sala

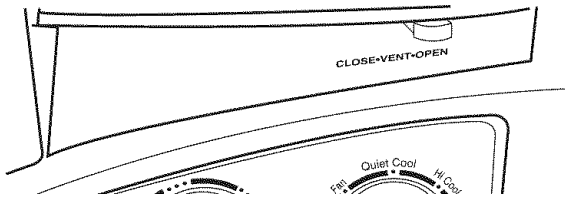


**NOTA:** El control de Respiradero funciona únicamente cuando la Velocidad de ventilación está funcionando.

### Functions (Funciones)


Fije FUNCTIONS (Funciones) en la posición que desee. Cuando el acondicionador de aire está funcionando a temperaturas Quiet Cool (Baja), Hi Cool (Alta) or Super Cool, el ventilador hace circular el aire continuamente.

- Super Cool—para enfriamiento máximo
- Hi Cool—para enfriamiento normal a máximo (dependiendo del modelo)
- Quiet Cool—para dormir cómodo
- Fan (Ventilación)—para que el aire circule continuamente sin enfriarse

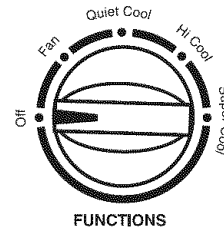

### Temperatura

Coloque el Control de TEMPERATURE (Temperatura) en una posición intermedia. Ajuste el funcionamiento del acondicionador de aire girando el control de Temperatura en la dirección de las manecillas del reloj para obtener el máximo nivel de enfriamiento. Para un nivel de enfriamiento menor, gire el Control de TEMPERATURE en dirección contraria a las manecillas del reloj. Usted deberá experimentar hasta encontrar el ajuste que más le convenga.

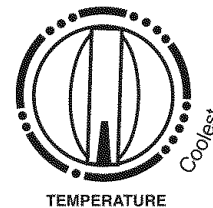


## Cómo cambiar la dirección del aire

Use el botón de Air Swing (Dirección de aire) en el panel de control del acondicionador de aire o Swing (Dirección) en el control remoto para dirigir el aire a la derecha o a la izquierda.



Use la lengüeta para dirigir el aire hacia arriba, hacia abajo o directamente hacia adelante.

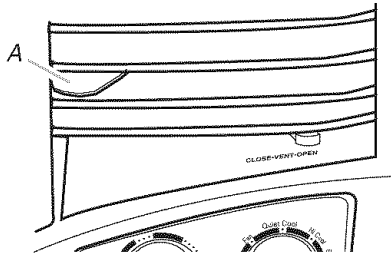

A. Lengüeta

## Sonidos normales

Cuando el acondicionador de aire está funcionando normalmente, usted podrá escuchar sonidos como:

- Gotas de agua que caen sobre el condensador, produciendo tintineos o chasquidos. Las gotas de agua ayudan a enfriar el condensador.
- El movimiento del aire que sale del ventilador.
- Chasquidos del ciclo del termostato.
- Vibraciones o ruidos debidos a deficiencias en la construcción de la pared o ventana.
- Un zumbido agudo o un ruido pulsante producido por la alternación de los ciclos del moderno compresor de alta eficiencia.

## CUIDADO DE SU ACONDICIONADOR DE AIRE


Su nuevo acondicionador de aire está diseñado para darle muchos años de servicio confiable. Esta sección le ofrece la información acerca de la limpieza adecuada y el cuidado de su acondicionador de aire. Llame al vendedor autorizado de su localidad para un chequeo anual. Acuérdesese...el precio de este servicio es su responsabilidad.

### Limpieza del filtro de aire

El filtro de aire se puede desmontar para facilitar su limpieza. Un filtro limpio ayuda a quitar el polvo, las pelusas y otras partículas del aire, y es importante para que el aparato funcione y enfríe más eficientemente. Revise el filtro cada dos semanas para ver si necesita limpieza.

**NOTA:** No haga funcionar el acondicionador de aire si el filtro no está colocado en su lugar.

1. Apague el acondicionador de aire.
2. Saque el filtro de aire deslizándolo desde cualquiera de los lados del panel frontal.

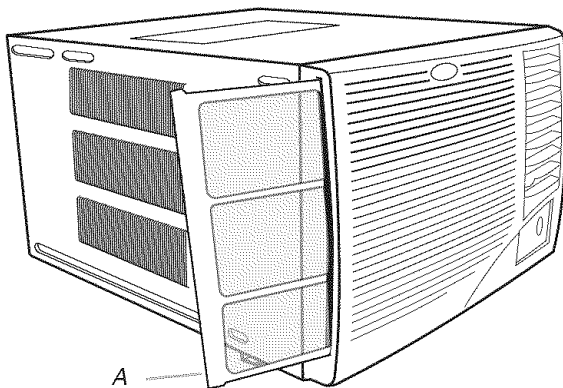

A. Filtro de aire

3. Limpie el filtro usando una aspiradora. Si está muy sucio, lave el filtro con agua tibia y un detergente suave. No lave el filtro de aire en la lavavajillas ni use limpiadores químicos. Seque bien el filtro al aire antes de colocarlo nuevamente para asegurarse la máxima eficiencia.
4. Deslice el filtro de aire hacia abajo en la puerta del filtro. Cierre la puerta del filtro.

### Limpieza del panel delantero

1. Apague el acondicionador de aire.
2. Quite el filtro de aire y límpielo por separado. Vea "Limpieza del filtro de aire".
3. Limpie el panel delantero con un paño suave y húmedo.
4. Seque el panel delantero al aire completamente.

### Reparación de la pintura dañada

Revise una o dos veces al año si hay daños en la pintura. Esto es muy importante, especialmente en lugares que están cerca de los océanos o donde la herrumbre es un problema. Si es necesario, retoque con un esmalte de buena calidad.

**NOTA:** Para reducir el daño a la pintura durante el invierno, instale una cubierta resistente sobre el gabinete del acondicionador de aire. Para obtener información sobre cómo pedir una cubierta resistente, vea la sección "Accesorios".

### Mantenimiento anual

Su acondicionador de aire necesita mantenimiento anual para ayudar a asegurar un rendimiento constante de la mejor calidad durante todo el año. Llame al vendedor autorizado de su localidad para hacer una cita para el chequeo anual. El precio del chequeo anual es su responsabilidad.



# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar servicio, pruebe las sugerencias que se incluyen a continuación para ver si puede resolver el problema sin ayuda.

## Su acondicionador de aire no funciona

### ⚠ ADVERTENCIA



#### Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

- **El cable de alimentación eléctrica está desconectado.** Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales. Vea "Requisitos eléctricos".
- **El cable de suministro de energía se trabó (el botón de reposición saltó).** Presione y suelte RESET (escuche el chasquido, el botón de reposición queda asegurado y se mantiene asegurado) para reanudar el funcionamiento.
- **Se ha fundido un fusible de la casa o disparado un cortacircuitos.** Reemplace el fusible o reposicione el cortacircuitos. Si el problema continúa, llame a un electricista. Vea "Requisitos eléctricos".
- **Dependiendo del modelo, no se ha presionado el botón de Power o el control de Fan (Ventilación) se ha fijado en la posición de apagado.** Presione el botón de POWER o fije el control de Fan en una posición activa.
- **Se ha interrumpido la energía eléctrica en su localidad.** Espere que se restablezca la energía eléctrica.

## El acondicionador de aire funde los fusibles o dispara los cortacircuitos

- **Se están usando muchos aparatos en el mismo circuito.** Desconecte o ponga en otro lugar los aparatos que estén usando el mismo circuito.
- **Se está usando un fusible de retardo o un cortacircuitos con la capacidad incorrecta.** Reemplácelo con un fusible de retardo o un cortacircuitos con la capacidad correcta. Vea "Requisitos eléctricos".
- **Se está usando un cable eléctrico de extensión.** No use un cable eléctrico de extensión con este ni cualquier otro aparato.
- **Usted está tratando de volver a poner en marcha el acondicionador de aire muy poco tiempo después de apagar la unidad.** Espere por lo menos 3 minutos antes de poner en marcha la unidad después de apagar el acondicionador de aire.

## El cable de suministro de energía del acondicionador de aire se traba (el botón de reposición salta)

- **Las interrupciones en la corriente eléctrica de su casa pueden hacer trabar (el botón de reposición saltará) el cable de suministro de energía.** Presione y libere RESET (Reposición) (escuche el chasquido, el botón de reposición queda asegurado y se mantiene asegurado) para reanudar el funcionamiento.
- **Una sobrecarga eléctrica, el recalentamiento, los pellizcos y el envejecimiento pueden hacer que se traben (el botón de reposición saltará) el cable de suministro de energía.** Luego de corregir el problema, presione y libere RESET (Reposición) (escuche el chasquido, el botón de reposición queda asegurado y se mantiene asegurado) para reanudar el funcionamiento.

**NOTA:** Un cable de suministro de energía dañado debe ser reemplazado por un nuevo cable de suministro de energía obtenido del fabricante del producto y que no haya sido reparado.

---

### **Parece que el acondicionador de aire funciona excesivamente**

---

- **Su actual acondicionador de aire reemplazó un modelo viejo.** El uso de componentes más eficientes puede hacer que el acondicionador de aire funcione por más tiempo que su antiguo modelo, pero el consumo total de energía será menor. Los acondicionadores de aire más nuevos no emiten las "ráfagas" de aire frío a las que usted estaba acostumbrado con sus unidades anteriores, pero esto no es indicio de menor capacidad o eficiencia en el enfriamiento. Verifique el régimen de eficiencia (EER) y el régimen de capacidad (en BTU/h) que se indican en el acondicionador de aire.
- **El acondicionador de aire se encuentra en una habitación muy congestionada o se están usando en la misma habitación aparatos que generan calor.** Use ventiladores aspiradores cuando esté cocinando o bañándose y trate de no usar aparatos que generan calor durante las horas más calurosas del día. Podría necesitar un acondicionador de aire con más capacidad, dependiendo del tamaño de la habitación que se desea enfriar.

---

### **El acondicionador de aire se enciende y se apaga demasiado o no enfría/calienta la habitación en el modo de enfriamiento/calefacción**

---

- **El control de Mode o Fan (Ventilación) está puesto en Power Saver (Ahorro de energía) (en algunos modelos).** Utilice el modo de ahorro de energía únicamente cuando esté fuera de su hogar o durmiendo, debido a que el ventilador no hace circular el aire de la sala continuamente. Para mayor comodidad use Low Cool (Poco fría), High Cool (Muy fría) o Turbo Cool (Máximo nivel de frío).
- **El acondicionador de aire no tiene el tamaño adecuado para su habitación.** Verifique la capacidad de enfriamiento de su acondicionador de aire para habitación. Los acondicionadores de aire para habitaciones no están diseñados para enfriar varias habitaciones.
- **El filtro está sucio u obstruido por escombros.** Limpie el filtro.
- **El evaporador interno y los serpentines del condensador externo están sucios u obstruidos por escombros.** Vea "Mantenimiento Anual".
- **Hay demasiado calor o humedad (se está cocinando en recipientes abiertos, duchas, etc.) en la habitación.** Use un ventilador para eliminar el calor o la humedad de la habitación. Trate de no usar aparatos que generan calor durante las horas más calurosas del día.

- **Las rejillas están bloqueadas.** Instale el acondicionador de aire en un lugar donde las rejillas no estén bloqueadas por cortinas, persianas, muebles, etc.
- **La temperatura exterior es inferior a los 65°F (18°C).** No trate de poner en marcha el acondicionador de aire en el modo de enfriamiento cuando la temperatura exterior sea inferior a los 65°F (18°C).
- **La temperatura de la habitación que está tratando de enfriar está demasiado caliente.** Deje pasar más tiempo para que el acondicionador de aire enfríe una habitación muy caliente.
- **Están abiertas las ventanas o puertas que dan al exterior.** Cierre todas las puertas y ventanas.
- **El control de ventilación está en ABIERTO (en algunos modelos).** Oprima el control de Vent (Ventilación) en la posición CERRADO para un enfriamiento y/o calefacción máximo.
- **El punto fijo de temperatura o control de Thermostat (Termostato) no está en una posición lo suficientemente fría.** Ajuste el punto fijo de temperatura a una posición más fría oprimiendo el botón de menos para reducir la temperatura o el control de termostato a una posición más fría girando la perilla en la dirección de las manecillas del reloj. Ponga el control de Fan en Turbo Cool.
- **El acondicionador de aire en el modo de calefacción no tiene la capacidad suficiente de BTU/hr. para los requerimientos de calefacción de la habitación.** No use el acondicionador de aire como fuente principal de calor.

---

### **La temperatura de la pantalla no coincide con la temperatura de la habitación**

---

- **Cuando el motor del compresor y del ventilador se apague durante el modo Power Saver (Ahorro de energía) o después de que usted apague la unidad, es posible que por un período corto de tiempo se vea en la pantalla una temperatura más baja que la temperatura de la habitación.** El motivo por el cual la lectura de la temperatura es más baja es porque la resistencia térmica está ubicada cerca del serpentín del evaporador. La temperatura real de la habitación aparecerá en la pantalla en unos minutos.

---

### **Se filtra agua del gabinete a su casa**

---

- **El acondicionador de aire no está debidamente nivelado.** El acondicionador de aire debe inclinarse ligeramente hacia abajo, hacia el exterior. Nivele el acondicionador de aire de manera que tenga una inclinación hacia abajo, hacia el exterior para asegurar el debido desagüe. Vea las Instrucciones de instalación.

**NOTA:** No perforo orificios en la parte inferior de la base de metal o del colector de condensado.

---

# AYUDA O SERVICIO TÉCNICO

Para evitar llamadas solicitando servicio innecesarias, revise la sección de "Solución de problemas". Podría ahorrarle el costo de una llamada solicitando servicio. Si aún necesita ayuda, siga las instrucciones a continuación.

---

## Si necesita ayuda o servicio técnico

Llame al número telefónico del Centro para eXperiencia del cliente. Llame gratis al **1-800-253-1301** en los EE. UU. Nuestros consultores están disponibles para ayudarlo.

Cuando llame, tenga a mano la fecha de compra y el número de modelo y de serie completos de su aparato.

Esta información nos ayudará a atenderle mejor.

### Nuestros consultores le proporcionan ayuda para:

- Características y especificaciones para nuestra línea completa de aparatos electrodomésticos
- Información sobre instalación
- Procedimientos de uso y mantenimiento
- Ventas de accesorios y refacciones
- Asistencia especializada al cliente (asistencia en español, para personas con problemas auditivos, visión limitada, etc.)
- Direcciones de vendedores, compañías de servicio y distribuidores de refacciones en su localidad.

Nuestros técnicos en servicio están capacitados para satisfacer la garantía del producto y proporcionar servicios posteriores a la garantía, en cualquier parte de los EE. UU.

Para localizar a una compañía de servicios autorizada en su área, puede buscar en las páginas amarillas de su guía telefónica.

---

## Si necesita refacciones

Si necesita pedir refacciones, le recomendamos que utilice únicamente partes autorizadas por la fábrica. Estas partes se adaptarán y funcionarán correctamente porque han sido hechas siguiendo las mismas rigurosas especificaciones utilizadas para construir todos los nuevos aparatos electrodomésticos.

Para localizar partes autorizadas por la fábrica en su localidad, llame a nuestro Centro para eXperiencia del cliente, a su centro de servicio autorizado más cercano o al Servicio de Fábrica al **1-800-442-1111** en los EE. UU.

---

## Para asistencia adicional

Si necesita asistencia adicional puede escribir para hacernos cualquier pregunta o comunicarnos sus problemas a:

Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Por favor incluya en su correspondencia un número de teléfono en el que se le pueda localizar durante el día.

### Por favor anote la información sobre su modelo.

Siempre que llame para solicitar servicio del aparato, necesitará saber el número del modelo y el número de serie completos. Esta información la encuentra en la placa de número del modelo y número de serie. Vea la ubicación del número del modelo y del número de serie en "Requisitos eléctricos".

Por favor anote la información sobre el número del modelo y el número de serie en el espacio que se incluye abajo. Anote también la fecha de compra del aparato, así como el nombre, la dirección y el teléfono de la tienda.

Número del modelo \_\_\_\_\_

Número de serie \_\_\_\_\_

Fecha de compra \_\_\_\_\_

Nombre de la tienda \_\_\_\_\_

Dirección de la tienda \_\_\_\_\_

Teléfono de la tienda \_\_\_\_\_

Guarde este manual y la nota de compra juntos para referencia futura.

---

## Accesorios

Usted puede ordenar los siguientes accesorios para su acondicionador de aire en el distribuidor autorizado de su localidad o llamando al **1-800-253-1301** desde cualquier lugar en los EE. UU. Escuchará una grabación. Siga las instrucciones para hacer su pedido.

---

### Filtros de aire de reemplazo

Un filtro de aire limpio y de buena calidad es importante para obtener el mejor enfriamiento con el menor consumo de energía. Debe limpiar regularmente el filtro de aire. Vea las instrucciones de limpieza en la sección "Limpieza del filtro de aire". Le recomendamos cambiar su filtro de aire una vez al año.

---

### Cubierta resistente

Si usted decide dejar instalado su acondicionador de aire durante el invierno, una cubierta resistente ayudará a proteger su aparato y reducir las corrientes de aire. La cubierta para exteriores protege contra las corrientes de aire frío a través de los orificios de paso de aire de la unidad y protege el gabinete contra la nieve, la lluvia, el agua nieve, la oxidación y el polvo.

Para obtener una cubierta para exteriores resistente del tamaño adecuado para su acondicionador de aire, ordene la pieza #484069.

Para obtener una cubierta para interiores resistente del tamaño adecuado para su acondicionador de aire, ordene la pieza #4392941.

---

### Juego para ventana ancha

Un Juego para ventana ancha especial está disponible para ventanas de 40" (101,6 cm) a 54" (137,2 cm) de ancho. Use el juego #1162147.

**66121417**

© 2005.  
All rights reserved.  
Todos los derechos reservados.

10/05  
Printed in U.S.A.  
Impreso en EE. UU.